

Manual de operare 730 BpN

Cuprins

1 Declarație de conformitate	4
2 Declarație de încorporare	5
3 Deschiderea ambalajului pompei	6
3.1 Despachetarea pompei	6
3.2 Aruncarea ambalajelor	6
3.3 Inspecție	6
3.4 Componente incluse în livrare	6
3.5 Depozitare	6
4 Informații pentru returnarea pompelor	7
5 Pompele peristaltice – prezentare generală	8
6 Garanție	9
7 Indicații privind siguranța	11
8 Parametrii tehnici ai pompei	15
8.1 Valori nominale	15
8.2 Greutăți	15
8.3 Opțiuni cap pompare	16
9 Procedura de instalare corectă a pompei	17
9.1 Recomandări generale	17
9.2 Ce trebuie făcut și ce trebuie evitat	18
10 Exploatarea pompei	20
10.1 Dispunerea tastaturii și identificarea tastelor	20
10.2 Pornirea și oprirea	21
10.3 Folosirea tastelor sus-jos	21
10.4 Viteza maximă	21
10.5 Schimbă sensul de rotație	21
11 Conectarea la o sursă de alimentare	22
11.1 Coduri de culoare	23
11.2 Cablajul modulului US NEMA	23

11.3 Blindaj cu împământare a cablurilor de comandă pe modulul NEMA	24
12 Listă de referință pentru punerea în funcțiune	25
13 Cablare pentru circuitul de comandă	26
13.1 Conectorul D superior	26
13.2 PROFIBUS	26
14 Punerea în funcțiune a pompei pentru prima dată	36
14.1 Alegerea limbii de afișare	36
14.2 Parametri prestabiliți din fabrică la prima punere în funcțiune	38
15 Puneri în funcțiune ulterioare	40
16 Meniul MODE (Regimuri de comandă)	42
17 Regim Manual	43
17.1 START (PORNIRE)	43
17.2 STOP (OPRIRE)	44
17.3 CREȘTEREA ȘI REDUCEREA DEBITULUI	44
17.4 FUNCȚIA MAX (numai în modul Manual)	45
18 Regim de comandă Flow calibration (Calibrarea debitului)	46
18.1 Setarea calibrării debitului	46
19 Regim PROFIBUS	49
19.1 Meniul MODE (Regimuri de comandă)	49
19.2 Funcționare în regim manual atunci când PROFIBUS este activat	49
19.3 Regim PROFIBUS	51
19.4 Alocarea adresei stației PROFIBUS de la pompă	53
19.5 Erori de comunicare PROFIBUS	54
19.6 Fișierul PROFIBUS GSD	56
20 Meniu principal	59
20.1 Setări de securitate	59
20.2 Setări generale	69
20.3 Asistență	81
21 Depanare defecțiuni	82
21.1 Detectare pierderi	83
21.2 Coduri de eroare	83
21.3 Asistență tehnică	84

22	Întreținerea unității de acționare	85
23	Piese de rezervă pentru unitatea de acționare	86
24	Înlocuirea capătului de pompare	87
24.1	Înlocuirea capătului de pompare	87
25	Înlocuirea tubului	89
25.1	Tubulatură continuă	89
25.2	Elementele tubului	89
26	Informații pentru a face o comandă	91
26.1	Codurile pieselor componente	91
26.2	Numerele de reper ale tubulaturii și elementelor	92
26.3	Piese de rezervă ale capătului de pompare	94
27	Parametri de performanță	98
27.1	Parametri de performanță pentru 720R, 720RE, 720R/RX și 720RE/REX	98
28	Mărci comerciale	101
29	Delimitarea răspunderii	102
30	Ediții publicate anterior	103

1 Declarație de conformitate



Watson-Marlow Limited
Falmouth
Cornwall
TR11 4RU
England

EC Declaration of Conformity

- 530 Cased pumps (Models: S, SN, U, UN, Du, DuN, Bp, BpN)
630 Cased pumps (Models: S, SN, U, UN, Du, DuN, Bp, BpN)
730 Cased pumps (Models: SN, UN, DuN, BpN)
- Manufacturer:
Watson Marlow Ltd
Bickland Water Road
Falmouth
TR11 4RU
UK
- This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer
- All models and versions of the 530, 630 and 730 series of cased peristaltic pump with all approved pump heads, tubing and accessories.
- The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:
Machinery Directive 2006/42/EC
EMC Directive 2014/30/EC
ROHS Directive 2011/65/EU
- Harmonised standards used:
BS EN61010-1:2010 third edition Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use Part 1: General requirements
EN61326-1:2013 Electrical equipment for measurement, control and laboratory use – EMC requirements Part 1: General requirements
BS EN 60529:1992+A2:2013 Degrees of protection provided by enclosures (IP code)
- Intertek Testing and Certification Ltd, No: 3272281, performed compliance testing to BS EN 61010-1:2010, IEC 61010-1:2010, UL 61010-1:2010 and CAN/CSA C22.2 Bo 6101010-1:2010 and issued certification of compliance to these standards.

Signed for and behalf of:
Watson Marlow Ltd
Falmouth, 6th January 2016

Simon Nicholson, Managing Director, Watson-Marlow Limited

2 Declarație de încorporare



Watson-Marlow Ltd
Falmouth
Cornwall
TR11 4RU
England

Declaration of Incorporation

In accordance with the Machinery Directive 2006/42/EC that if this unit is to be installed into a machine or is to be assembled with other machines for installations, it shall not be put into service until the relevant machinery has been declared in conformity.

We hereby declare that:

Peristaltic Pump

Series: 530, 630 and 730 cased pumps

the following harmonised standards have been applied and fulfilled for health and safety requirements:

Safety of Machinery – EN ISO 12100

Safety of Machinery – Electrical Equipment of Machines BS EN 60204-1

Quality Management System – ISO 9001

and the technical documentation is compiled in accordance with Annex VII(B) of the Directive.

We undertake to transmit, in response to a reasoned request by the appropriate national authorities, relevant information on the partly completed machinery identified above. The method of transmission shall be by mail or email.

The pump head is incomplete and must not be put into service until the machinery into which it is to be incorporated has been declared in conformity with the provisions of the Directive.

Person authorised to compile the technical documents:

Andrew Green, Design & Engineering Director, Watson-Marlow Ltd.

Place and date of declaration: Watson-Marlow Ltd, 31.07.2015

Responsible person:

Simon Nicholson, Managing Director, Watson-Marlow Ltd

3 Deschiderea ambalajului pompei

3.1 Despachetarea pompei

Despachetați toate componentele cu grijă și păstrați ambalajul până când veți verifica dacă au fost livrate toate componentele și dacă acestea sunt în stare bună. Confrunțați ceea ce ați primit cu lista componentelor prezentată mai jos.

3.2 Aruncarea ambalajelor

Materialele de ambalare trebuie aruncate în siguranță, în conformitate cu normativele locale în vigoare. Cutia exterioară a ambalajului este făcută din carton ondulat și poate fi reciclată.

3.3 Inspecție

Verificați dacă toate componentele sunt prezente. Inspectați componentele pentru a verifica dacă nu au suferit deteriorări în timpul transportului. În cazul în care anumite componente lipsesc sau prezintă deteriorări, vă rugăm să contactați imediat distribuitorului.

3.4 Componente incluse în livrare

Componentele modelului 730

- Unitatea de antrenare a pompei 730, prevăzută cu capul de pompă 720R sau un alt model dacă este specificat ca pompă
- Cablul de alimentare (legat la unitatea de acționare a pompei)
- Un modul 730N care oferă un indice de protecție la nivelul IP66, NEMA 4X
Notă: modulul este atașat pentru transport, dar trebuie înlăturat pentru a permite conectarea cablurilor, selectarea tensunii și inspectarea siguranțelor, după care trebuie re-atașat înainte de acționarea pompei.
- Broșura de informații privind siguranța produsului care include manualul de pornire rapidă

3.5 Depozitare

Acest produs are o durată de înmagazinare mare. Totuși, după o lungă perioadă de depozitare, produsul trebuie controlat pentru a vă asigura că toate părțile componente funcționează corect. Vă rugăm să respectați recomandările de depozitare și datele de expirare a tuburilor pe care doriți să le dați în exploatare, după o perioadă de depozitare.

4 Informații pentru returnarea pompelor

În conformitate cu legea britanică în ce privește sănătatea și siguranța la locul de muncă precum și Normativul privind controlul substanțelor nocive pentru sănătate, aveți obligația să declarați substanțele ce au intrat în contact cu produsul/ produsele pe care le returnați la Watson-Marlow sau la distribuitorii și filialele sale. Nerespectarea acestei obligații va determina întârzieri. Înainte de a trimite produsul sau produsele, trebuie să vă asigurați că ne-ați trimis prin e-mail aceste informații și că ați primit de la noi un formular de autorizare a returnării mărfii RGA – Returned Goods Authorisation înainte să expediați produsul(ele). O copie a formularului RGA trebuie să fie atașată pe partea exterioară a ambalajului ce conține produsul(ele).

Vă rugăm să completați câte o declarație de decontaminare pentru fiecare produs și să o atașați pe partea exterioară a ambalajului ce conține produsul(ele). Puteți descărca un exemplar al declarației de decontaminare de pe website-ul Watson-Marlow accesând: www.wmftg.com/decon

Dumneavoastră, utilizatorii, sunteți responsabili pentru curățarea și decontaminarea produsului(lor) înainte de a-l(le) returna.

5 Pompele peristaltice – prezentare generală

Pompele peristaltice sunt cele mai simple pompe, fără supape, garnituri sau etanșări mecanice care se pot bloca sau rugini. Fluidul intră în contact numai cu interiorul tubului flexibil. În acest fel pericolul de contaminare al fluidului de către pompă și al pompei de către fluid este eliminat. Pompele peristaltice pot funcționa în gol fără niciun risc.

Cum funcționează pompele peristaltice?

Un tub flexibil este comprimat între o rolă și un canal descriind un arc de cerc, creându-se o etanșeitate perfectă în punctul de contact. Pe măsură ce rola avansează de-a lungul tubului, avansează și punctul de etanșeitate. După trecerea prin rolă, tubul își recapătă forma inițială, creându-se astfel un vacuum parțial care este umplut cu fluidul tras din portul de admisie.

Înainte ca rola să ajungă la capătul canalului, o a doua rolă comprimă tubul pe partea de început a canalului, izolând un volum de fluid între cele două puncte de comprimare. În timp ce prima rolă degajează tubul, a doua rolă continuă să avanseze, expulzând volumul de fluid prin portul de refulare al pompei. În același timp, un nou vacuum parțial este creat în spatele celei de-a doua role unde este aspirat un alt volum de fluid prin portul de admisie.

Deoarece pompa asigură o etanșeitate perfectă a tunului, refluxul este împiedicat, precum și efectul de „sifonare” atunci când popa este inactivă. Nu sunt necesare vane.

Acest principiu poate fi demonstrat prin comprimarea unui tub flexibil între degetul cel mare și arătător și apoi prin glisarea lor de-a lungul tubului: în momentul în care lichidul este expulzat la un capăt al tubului, lichidul este aspirat la celălalt capăt.

Tubul digestiv al animalelor funcționează după același principiu.

Utilizări adecvate

Pompele peristaltice sunt ideale în cazul majorității lichidelor, inclusiv cele vâscoase, sensibile la forfecare, corozive și abrazive precum și cele care conțin particule solide în suspensie. Ele sunt în mod special folosite pentru operații de pompare ce necesită o igienă perfectă.

Pompele peristaltice funcționează conform principiului volumetric. Ele sunt în mod particular adecvate pentru operații de dozare cu reglare precisă a debitului și injectare. Pompele sunt ușor de instalat, simplu de folosit și au cheltuieli de întreținere minime.

6 Garanție

Watson-Marlow Limited ("Watson-Marlow") garantează, timp de cinci ani de la data expedierii, că materialele și fabricația acestui produs nu prezintă defecte în condiții normale de funcționare și întreținere.

Singura responsabilitate a Watson-Marlow și unica măsură reparatorie a clientului în cazul oricărei reclamații în legătură cu orice produs Watson-Marlow este, la alegerea Watson-Marlow: repararea, înlocuirea produsului sau creditarea clientului, în funcție de caz.

Exceptând cazul în care a fost luată o decizie contrară, în scris, garanția precedentă este limitată la țara în care este vândut produsul.

Nici un angajat, agent sau reprezentant al Watson-Marlow nu are autoritatea de a obliga Watson-Marlow să acorde orice garanție diferită de cea indicată anterior, exceptând cazul în care aceasta a fost făcută în scris și semnată de un director al Watson-Marlow. Watson-Marlow nu garantează că produsele sale sunt adecvate unui anumit scop.

În nici un caz:

- i. costul soluției alese de client nu poate depăși prețul de achiziție al produsului;
- ii. Watson-Marlow nu va fi responsabilă pentru nici un prejudiciu special, indirect, incidental, corelat sau exemplar, oricum s-ar produce, chiar dacă Watson-Marlow a fost înștiințat în legătură cu posibilitatea acestor prejudicii.

Watson-Marlow nu va fi responsabilă pentru nicio pierdere, prejudiciu sau cheltuielă care se produce în legătură cu, sau rezultă în mod direct sau indirect din utilizarea produselor sale, inclusiv în cazul vătămărilor corporale sau pagubelor materiale provocate altor produse, mașini, clădiri sau bunuri. Watson-Marlow nu va fi răspunzătoare pentru prejudicii corelate, precum pierderea profitului, întârzieri, dificultăți, pierderi de produs pompat și pierderi de producție.

Această garanție nu obligă Watson-Marlow să suporte nici un cost referitor la îndepărtarea, instalarea, transportul, sau alte costuri, ce pot surveni în legătură cu o cerere de aplicare a unei clauze din garanție.

Watson-Marlow nu va fi responsabilă în cazul eventualelor pagube survenite în timpul transportului bunurilor returnate.

Condiții

- o Produsele trebuie returnate la Watson-Marlow, sau la un centru de service autorizat în urma unui acord prealabil cu Watson-Marlow.
- o Orice reparație sau modificare adusă produsului trebuie să fie efectuată de Watson-Marlow Limited, sau de către un centru de service autorizat Watson-Marlow sau să fie efectuată în baza permisiunii scrise din partea Watson-Marlow, semnată de către un administrator sau director al Watson-Marlow.
- o Conexiunile la sistem și pentru comanda la distanță trebuie realizate în conformitate cu recomandările Watson-Marlow.
- o Toate sistemele PROFIBUS trebuie instalate sau certificate de către un inginer de instalații PROFIBUS autorizat.

Excepții

- Componentele consumabile, precum tuburile și elementele de pompare sunt excluse.
- Rolele capetelor de pompare sunt excluse.
- Sunt excluse reparațiile sau operațiile de service rezultate ca urmare a uzurii normale sau care se datorează neglijenței utilizatorului de a asigura întreținerea în mod rezonabil și corect.
- Sunt excluse produsele care, conform aprecierii Watson-Marlow, au fost utilizate în mod incorect sau abuziv, și au suferit prejudicii accidentale sau deliberate sau prejudicii rezultate rezultate din neglijență.
- Sunt excluse defecțiunile rezultate în urma supratensiunii.
- Sunt excluse defecțiunile cauzate de cablarea incorectă a sistemului sau de calitate inferioară.
- Sunt excluse pagubele provocate de produsele chimice.
- Elementele auxiliare, precum detectoarele de pierderi, nu sunt incluse în garanție.
- Sunt excluse pagubele provocate de lumina UV sau de lumina directă a soarelui.
- Orice încercare de a dezasambla un produs Watson-Marlow va anula garanția.

Watson-Marlow își rezervă dreptul de a modifica acești termeni și condiții în orice moment.

7 Indicații privind siguranța

Aceste informații despre siguranță trebuie utilizate împreună cu restul acestui manual de utilizare.

Din rațiuni de siguranță, această pompă și capăt de pompare nu trebuie să fie utilizate decât de personal calificat și suficient instruit după ce au citit și înțeles în prealabil acest manual, și au luat în considerare eventualele riscuri. Dacă pompa este utilizată într-un mod neindicat în Watson-Marlow Ltd, protecția asigurată de pompă ar putea fi compromisă. Orice persoană ia parte la instalarea sau întreținerea acestui echipament trebuie să aibă toate competențele necesare pentru a executa operațiile necesare. În Marea Britanie această persoană trebuie, de asemenea, să cunoască prevederile legii privind securitatea și sănătatea la locul de muncă din 1974 (Health and Safety at Work Act 1974).



Acest simbol, utilizat pe pompă și prezent în acest manual, înseamnă: Avertisment, consultați documentația anexată.



Acest simbol, folosit în acest manual, înseamnă: Nu apropiați degetele de componentele în mișcare.



Acest simbol, utilizat pe pompă și prezent în acest manual, înseamnă: Atenție, suprafață fierbinte.



Acest simbol, utilizat pe pompă și prezent în acest manual, înseamnă: Atenție, risc de șoc electric.



Acest simbol, utilizat pe pompă și prezent în acest manual, înseamnă: Trebuie purtată îmbrăcăminte de protecție personală (PPE).



Acest simbol, utilizat pe pompă și prezent în acest manual, înseamnă: Reciclați acest produs conform Directivei UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE).



În pompele 630 și 730 există siguranțe fuzibile care se resetează automat; dacă se declanșează, se afișează codul de eroare "Err17 subtensiune".





Operațiile fundamentale, precum ridicarea, transportul, instalarea, punerea în funcțiune, întreținerea și reparațiile trebuie efectuate numai de personal calificat. Utilajul trebuie să fie decuplat de la rețeaua electrică în timpul efectuării intervențiilor. Motorul trebuie să fie protejat de orice posibilitate de pornire accidentală.



Anumite pompe au greutatea mai mari de 18 kg (greutatea exactă depinde de model și de capul de pompare - a se vedea pe pompă). Ridicarea pompei trebuie efectuată întotdeauna respectând indicațiile privind sănătatea și siguranța. Pe părțile laterale ale carcasei, în partea de jos, sunt prevăzute cavități pentru a facilita prinderea pompei cu pentru ridicare; în plus, pompa mai poate fi ridicată prinzând capul pompei și (dacă există) modulul „N” aflat în partea din spate a pompei.



În partea din spate a pompei există o siguranță fuzibilă înlocuibilă. În anumite țări, ștecherul de rețea conține o siguranță fuzibilă, înlocuibilă. Siguranțele fuzibile trebuie să fie înlocuite cu componente de aceeași clasă.



Nicio siguranță fuzibilă și nicio componentă din interiorul acestei pompe nu este reparabilă de către utilizator.

Notă - cablul de alimentare este furnizat în conexiune permanentă la pompă și nu poate fi înlocuit de client.



Pompele IP66 sunt livrate cu fișă de conectare la rețea. Conectorul de la capătul dinspre modulul NEMA al cablului are certificare IP66. Fișa de conectare la rețea de la capătul opus al cablului NU are certificare IP66. Este responsabilitatea utilizatorului să asigure protecția de clasă IP66 a conexiunii la sursa de alimentare de la rețea.

Această pompă trebuie folosită numai conform cu destinația.

Pompa trebuie să fie accesibilă permanent pentru a facilita utilizarea și întreținerea sa. Pe căile de acces spre pompă nu trebuie să se afle obstrucții care să blocheze accesul. Pe unitatea de acționare nu trebuie montate dispozitive care nu au fost testate sau aprobate de Watson-Marlow. În caz contrar, pot fi provocate vătămări corporale sau pompa poate suferi daune pentru care fabricantul nu își asumă responsabilitatea.

Mufa principală a pompei constituie dispozitivul de deconectare (pentru izolarea acționării motorului de la sursa de alimentare în caz de urgență). Nu poziționați pompa astfel încât deconectarea mufei de alimentare să fie dificilă.



În cazul în care se vor pompa fluide periculoase, trebuie luate toate măsurile de siguranță specifice tipului de substanțe fluide și utilizării pentru a evita riscul de vătămare corporală.



Acest produs nu este conform directivei ATEX și nu trebuie utilizat în atmosferă explozivă.



Asigurați-vă că substanțele chimice pompate sunt compatibile cu capul pompei, lubrifianțul (dacă este cazul), tubulatura, conductele și racordurile ce se vor folosi pentru această pompă. Vă rugăm să consultați ghidul de compatibilitate a substanțelor chimice ce poate fi accesat la adresa: www.wmftg.com/chemical. Dacă este necesar ca pompa să fie utilizată cu o substanță chimică ce nu se regăsește în această listă, contactați Watson-Marlow pentru a verifica dacă aceasta este compatibilă.



Dacă funcția de Repornire automată este activată, aceasta ar putea determina pornirea pompei imediat ce este reluată alimentarea electrică a pompei.

Funcția de repornire automată este valabilă numai la funcționarea în regim manual, regim de funcționare în rețea și în regim memodose.



Dacă funcția de repornire automată este activată, simbolul „!” apare pe ecran pentru a avertiza utilizatorii că pompa poate funcționa fără nicio intervenție manuală (pompa își reia funcționarea cu setările anterioare).

Nu utilizați funcția de repornire automată mai mult de 12 ori în 24 de ore. În cazul în care este necesară efectuarea unui număr mare de cicluri de pornire a alimentării electrice, vă recomandăm să folosiți comanda la distanță.



Dacă pompa este configurată să funcționeze în regimul în rețea sau în regim analogic, aceasta va răspunde oricând la comenzi de la distanță, inclusiv imediat după ce este pusă în funcțiune. Simbolul „!” apare pe ecran pentru a avertiza utilizatorii că pompa poate funcționa fără nicio intervenție manuală (de ex. o valoare de referință setată la distanță poate pune în funcțiune pompa fără a fi necesar să se acționeze nicio tastă).

În interiorul pompei există părți în mișcare. Înainte de a deschide protecția deblocabilă sau șina deblocabilă, asigurați-vă că sunt respectate următoarele indicații de siguranță:




1. Verificați ca pompa să fie decuplată de la rețeaua de alimentare cu energie.
2. Verificați să nu existe presiune pe conducte.
3. Dacă s-a produs o defecțiune a tubului, asigurați-vă că lichidul din capul pompei a fost lăsat să se scurgă într-un vas, container sau dren adecvat.
4. Asigurați-vă că se poartă Echipamentul personal de protecție (PPE) adecvat.



Protecția principală a operatorului împotriva părților în rotație ale pompei este asigurată de protecția capului pompei. Rețineți că protecțiile diferă, în funcție de tipul capului pompei. Vezi secțiunea din manual despre capul pompei.

8 Parametrii tehnici ai pompei

8.1 Valori nominale

Temperatură de funcționare	De la 5 °C până la 40 °C
Temperatura de depozitare	730: De la -25 °C până la 65 °C
Umiditate (fără condens)	80% până la 31 °C, cu descreștere lineară până la 50% la 40 °C
Altitudinea maximă	2.000 m
Consum electric	730: 350 VA
Tensiune de alimentare	100-120 V/200-240 V 50/60 Hz Monofazic
Fluctuație maximă a tensiunii	+/-10% din tensiunea nominală. Este necesară o sursă de alimentare de la rețeaua electrică, precum și conexiuni cablate care respectă normativele privind nivelul de zgomot.
Curent în plină sarcină	730: <1,5 A la 230 V; <3,0 A la 115 V
Valori nominale a siguranțelor	730: Capacitate mare de întrerupere, 5 x 20 mm, 5A, 250 V c.a., temporizare
Categoria de instalare (categoria de supratensiune)	II
Grad de poluare	2
IP	730: IP66 conform cu BS EN 60529. Echivalent cu NEMA 4X la NEMA 250 *(utilizare în interior - protejați împotriva expunerii prelungite la emisii UV)
Nivel de decibeli 	730: <85 dB (A) la 1 m
Factor de comandă	730: 0,1-360 r.p.m. (3.600:1)
Viteza maximă	730: 360 r.p.m.

8.2 Greutăți

730	Numai unitatea de acționare		+ 720R, 720RE		+ 720RX, 720REX	
IP66 (NEMA 4X)	18,5 kg	40 lb 13 oz	25 kg	55 lb 2 oz	31,5 kg	69 lb 7 oz



Anumite pompe au greutatea mai mari de 18 kg (greutatea exactă depinde de model și de capătul de pompare - a se vedea pe pompă). Ridicarea pompei trebuie efectuată întotdeauna respectând indicațiile privind sănătatea și siguranța. Pe părțile laterale ale carcasei, în partea de jos, sunt prevăzute cavități pentru a facilita apucarea cu degetele a pompei pentru ridicare; în plus, pompa mai poate fi ridicată apucând de capătul de pompare și (unde există) de modulul aflat pe partea din spate a pompei.

8.3 Opțiuni cap pompare

Gama de pompe 730

720R, 720R/RX, 720RE, 720RE/REX:



9 Procedura de instalare corectă a pompei

9.1 Recomandări generale

Se recomandă ca pompa să fie așezată pe o suprafață plană, orizontală și rigidă, care să nu fie expusă la vibrații excesive, pentru a garanta lubrifierea adecvată a cutiei de viteze precum și funcționarea corectă a capătului de pompare. Nu blocați libera circulație a aerului în jurul pompei pentru a asigura disiparea căldurii. Aveți grijă ca temperatura ambientală din jurul pompei să nu depășească temperatura maximă de funcționare recomandată.

Tasta STOP pe pompele dotate cu tastatură permite întotdeauna oprirea pompei. Cu toate acestea, se recomandă să se instaleze un dispozitiv local pentru oprirea de urgență pe circuitul de alimentare de la rețea al pompei.

Nu așezați una peste alta un număr mai mare de pompe decât maximum recomandat. Atunci când sunt suprapuse, aveți grijă ca temperatura ambientală din jurul fiecărei pompe suprapusă să nu depășească temperatura maximă de funcționare recomandată.



Pompa poate să fie configurată astfel încât direcția de rotație a rotorului să fie în sens orar sau antiorar, în funcție de cum este nevoie.

Totuși, trebuie observat faptul că, în cazul anumitor capete de pompare, durata de viață a tubului va fi mai mare dacă rotorul se mișcă în sens orar; iar randamentul maxim în ce privește presiunea se obține dacă rotorul se mișcă în sens antiorar. Cu anumite capete de pompare, pentru a obține presiunea necesară, pompa trebuie să se rotească în sens antiorar.



Optim
durata de viață
a tubului



Maxim
presiune



Pompele peristaltice sunt auto-amorsante și auto-blocante împiedicând refluxul. Nu sunt necesare vane pe conductele de aspirare sau refulare, cu excepția cazurilor prezentate mai jos.



Utilizatorii trebuie să instaleze o supapă de reținere între pompă și conducta de refulare pentru a împiedica eliberarea neașteptată a lichidului sub presiune în caz de defecțiune a capătului de pompare. Această supapă va fi instalată imediat după refularea pompei.

Toate vanele prezente pe conductele alimentate de pompă trebuie să fie deschise înainte ca pompa să fie pornită. Se recomandă utilizatorilor să instaleze un dispozitiv de reducere a presiunii între pompe și orice vană/clapetă de pe partea de refulare a pompei pentru a asigura protecția contra eventualelor avarii cauzate de punerea în funcțiune cu vana de refulare închisă accidental.

9.2 Ce trebuie făcut și ce trebuie evitat

- Nu instalați pompa în spații înguste, unde aerul nu poate circula liber în jurul pompei.
- Asigurați-vă că tuburile de aspirație și de refulare sunt cât se poate de scurte și directe - deși, ideal este să nu fie mai scurte de un metru - și că au un traseu rectiliniu. Cotiturile trebuie să fie cât mai largi: unghiul cotiturii să fie de patru ori mai mare decât diametrul tubului. Verificați dacă tuburile de racord și accesoriile de cuplare au capacitatea de a suporta presiunea prevăzută a conductelor. Nu folosiți dispozitive reductoare de presiune pe conducte și tuburi cu diametru interior mai mic decât profilul capătului de pompare, în special la tubulatura de pe partea de aspirație. Nicio vană de pe traseul conductelor nu trebuie să restricționeze debitul. Toate vanele de pe traseul de curgere trebuie să fie deschise atunci când pompa este în funcțiune.
- Asigurați-vă că la tuburile mai lungi, cel puțin un metru de tub flexibil neted să fie conectat la orificiile de aspirare și de refulare ale capătului de pompare, pentru a reduce pierderile de impulsuri și pulsațiile din tubulatură. Această măsură este cu atât mai importantă în cazul fluidelor vâscoase și în cazul branșării la o tubulatură rigidă.
- Folosiți tuburi de aspirare și de refulare al căror diametru este egal sau mai mare decât diametrul intern al tubului pompei. Când se pompează fluide vâscoase, folosiți conducte cu un diametru interior de câteva ori mai mare decât tubul pompei.
- Amplasați pompa, dacă este posibil, la același nivel sau sub nivelul fluidului de pompat. Astfel este favorizată aspirația prin submersie și se va îmbunătăți eficacitatea pompei.
- Asigurați funcționarea pompei la viteză redusă atunci când se pompează lichide vâscoase. Aspirația prin submersie îmbunătățește randamentul pompei, în special în cazul lichidelor vâscoase.
- Efectuați o recalibrare a pompei după fiecare schimbare a tubului, a fluidului sau a oricărei conducte de racord. Totodată se recomandă ca pompa să fie recalibrată periodic pentru a-i asigura precizia.
- Nu pompați substanțe chimice incompatibile cu tubul sau capătul de pompare.
- Nu țineți în funcțiune pompa fără tub sau element de tub instalat pe capătul de pompare.
- Nu prindeți împreună cu fâșii de legare cablul de comandă și cel de alimentare la rețea.
- Dacă produsul dvs. are un modul N, asigurați-vă că acesta este montat cu garniturile intacte și că este poziționat corect. Asigurați-vă că orificiile pentru presetupele de cablu sunt etanșeizate corespunzător pentru a garanta respectarea certificării IP/NEMA.
- Dacă pompa dvs. este o variantă PROFIBUS, asigurați-vă că este instalată conform directivele de instalare PROFIBUS.
- Evitați îndoirea în unghi foarte strâns a cablului de semnal PROFIBUS.

Alegerea tubului: Ghidul compatibilității chimice publicat pe site-ul Watson-Marlow este dat doar ca indicație. Dacă aveți neclarități în ce privește compatibilitatea materialului unui tub și lichidul de pompat, solicitați de la Watson-Marlow eșantioane de tub pentru efectuarea unor teste de imersiune.

Când se utilizează tuburi continue Marprene sau Bioprene, re-tensionați tubul după primele 30 minute de funcționare.

10 Exploatarea pompei

10.1 Dispunerea tastaturii și identificarea tastelor



Tasta HOME (Ecran de pornire)

Apăsând tasta HOME (Ecran de pornire) veți readuce pompa în ultimul regim de funcționare activ. Dacă efectuați modificări ale setărilor pompei în timp ce apăsați tasta HOME (Ecran de pornire), modificările nu vor fi luate în considerare, iar pompa va reveni la ultimul regim de funcționare activ.

Taste FUNCȚIUNI (FUNCTION)

Atunci când apăsați pe una dintre aceste taste, va fi selectată funcția afișată pe ecran direct deasupra tastei respective.



Tastele \wedge și \vee

Aceste taste sunt folosite pentru a schimba valorile programabile ale pompei. Aceste taste se mai folosesc și pentru a deplasa bara de selecție în sus și în jos în cadrul diferitelor meniuri.


Tasta MODE

Pentru a modifica regimul de comandă sau setările unui regim, apăsați tasta MODE. Tasta MODE poate fi apăsată oricând pentru a accesa meniul regimului de comandă. Dacă sunteți pe cale să modificați parametrii pompei atunci când apăsați tasta MODE, modificările nu vor fi salvate iar pompa va reveni în meniul MODE.


10.2 Pornirea și oprirea




10.3 Folosirea tastelor sus-jos



10.4 Viteza maximă

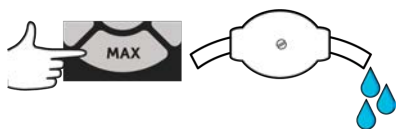

10.5 Schimbă sensul de rotație

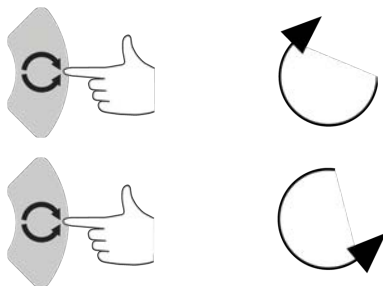

11 Conectarea la o sursă de alimentare

Este necesară o sursă de alimentare de la rețeaua electrică, precum și conexiuni cablate care respectă normativele privind nivelul de zgomot. Nu este recomandată amplasarea acestor pompe în apropierea unor dispozitive de alimentare electrică de la rețea, precum contactori trifazici și aparate de încălzit prin inducție, fără a verifica în prealabil dacă există niveluri de zgomot inacceptabile provenite de la alimentarea de la rețea.



Reglați dispozitivul de selectare a tensiunii la 115 V pentru alimentare de 100-120 V 50/60 Hz sau 230 V pentru alimentare de 200-240 V 50/60 Hz. Controlați întotdeauna dispozitivul de selectare a tensiunii înainte de a cupla la sursa de alimentare la rețea pentru a evita avariarea pompei.

~100-120V



~200-240V



Asigurați conectarea corespunzătoare la o sursă de alimentare de la rețea, monofazată, cu împământare.



Dacă tipul pompei este cu modul N, selectorul de tensiune nu este vizibil atunci când modulul este montat. Este montat pe placa de întrerupătoare de la spatele pompei și este protejat de apă prin modulul N. Modulul trebuie demontat pentru a permite accesul la placa de întrerupătoare. Nu puneți în funcțiune pompa înainte de a controla dacă tensiunea este corectă prin demontarea modulului, verificarea selectorului și remontarea modulului.



În caz de zgomot electric excesiv, vă recomandăm să folosiți un dispozitiv de suprimare la supratensiune disponibile în comerț.



Asigurați-vă că toate cablurile de alimentare sunt certificate în mod corespunzător echipamentului.



Pompa trebuie să fie poziționată astfel încât dispozitivul de decuplare (fișa de alimentare la rețea) să poată fi ușor accesibilă atunci când echipamentul este în funcțiune.



Pompele IP66 sunt livrate cu fișă de conectare la rețea. Conectorul de la capătul dinspre modulul NEMA al cablului are certificare IP66. Fișa de conectare la rețea de la capătul opus al cablului NU are certificare IP66. Este responsabilitatea dumneavoastră să asigurați protecția IP66 a conexiunii la sursa de alimentare de la rețea.

11.1 Coduri de culoare


Tip de conductor	Culoare europeană	Culoare în America de Nord
Fază	Maro	Negru
Nul	Albastru	Alb
Împământare	Verde/Galben	Verde

11.2 Cablajul modulului US NEMA

Modulele NEMA 4X montate pe pompele cu unitatea de acționare protejată 530, 630 și 730 ale căror componente au numere care se termină cu un A (xxx.xxxx.xxA) au două. Sunt prevăzute două porturi M16, împreună cu presetupe pentru etanșarea cablurilor cu secțiunea transversală circulară, cu diametre cuprinse între 4 mm și 10 mm (5/32" și 13/32"); sunt prevăzute două porturi M20, împreună cu presetupe pentru etanșarea cablurilor cu secțiunea transversală circulară, cu diametre cuprinse între 10 mm și 14 mm (13/32" și 9/16").

De asemenea, sunt livrați și patru adaptori: doi M16 tată la 3/8" NPT mamă; și doi M20 tată la 1/2" NPT mamă. Acestea se pot folosi pentru a permite montarea canalelor flexibile acolo unde sunt necesare filete NPT.

11.3 Blindaj cu împământare a cablurilor de comandă pe modulul NEMA

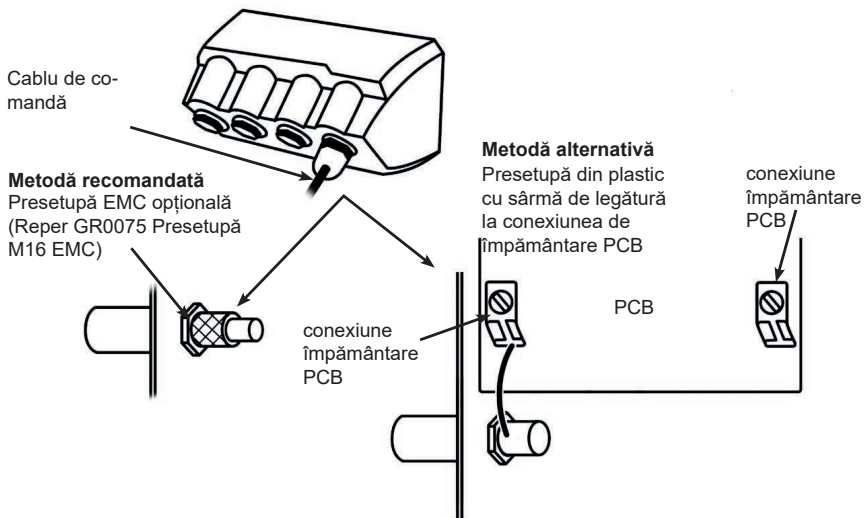

12 Listă de referință pentru punerea în funcțiune

Notă: vezi și "Înlocuirea tubului " la pagina 89.

- Asigurați-vă de realizarea corectă a conexiunilor între pompă și conducta de aspirație și evacuare.
- Verificați dacă pompa a fost conectată la o sursă de alimentare electrică adecvată.
- Asigurați-vă că recomandările din secțiunea "Procedura de instalare corectă a pompei" la pagina 17 sunt respectate.

13 Cablare pentru circuitul de comandă



Nu aplicați niciodată tensiune de rețea la conectorii D. Aplicați semnalele corecte la pini, după cum se arată mai jos. Limitați semnalele la valorile maxime indicate. Nu aplicați tensiune la alți pini. În caz contrar, pot fi provocate daune permanente ce nu sunt acoperite de garanție.



Aveți grijă ca semnalele 4-20 mA și cele de mică tensiune să fie separate de tensiunile de rețea. Folosiți cabluri de intrare separate, cu presetupe. Se recomandă respectarea normelor CEM și folosirea unor presetupe blindate.




Aveți grijă ca extremitățile cablurilor multi-conductori să fie sertizate la capete, în mod corespunzător cu diametrul cablului, (valabil numai în cazul conexiunilor de tip NEMA sau SCADA, nu și terminațiilor conectorilor de tip D-sub). Nerespectarea acestei cerințe ar putea provoca electrocutare.




13.1 Conectorul D superior

Cablu de comandă recomandat: 7/0,2 mm 24AWG blindat. Blindajul cablului trebuie să fie legat la masă printr-o conexiune 360 de grade la o carcasă conductoare posterioară. Aceasta va fi conectată la împământarea rețelei de alimentare a pompei prin corpul conectorului D. Împământarea rețelei de alimentare este, de asemenea, disponibilă la pinul 1 de pe conectorul D superior și la pinul 13 de pe conectorul D inferior.

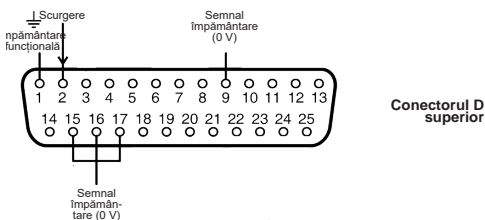

13.2 PROFIBUS

Conector D PROFIBUS - 9 căi. Trebuie folosit un cablu adecvat pentru utilizare într-o instalație PROFIBUS DP.

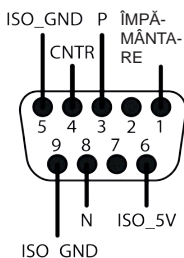

Pompa PROFIBUS poate fi integrată într-o rețea PROFIBUS DP V0 cu ajutorul unui fișier GSD (General Station Data – Date generale ale stației). Fișierul identifică pompa și conține date cheie precum setările de comunicație, comenzile pe care le poate primi și informațiile de diagnostic pe care le poate transfera la Masterul PROFIBUS în momentul unei interogări.


Notă: Fluxul de date dinspre pompă și către pompă ar putea să necesite inversarea ordinii octeților, din cauza diferențelor de manipulare a datelor dintre furnizorii de aparate master.

Fișierul GSD cu numele WAMA0F70.GSD poate fi găsit pe site-ul nostru wmftg.com.

Datele parametrilor de utilizator

Datele parametrilor de utilizator sunt setate prin introducerea unor valori pe rândul 'Ext_User_Prm_Data_Const (0)' al fișierului GSD. după cum se arată în exemplul de mai jos, iar octeții relevanți sunt enumerați în tabel. Nu se vor aduce alte modificări fișierului GSD iar Watson-Marlow nu își asumă nicio responsabilitate pentru eventualele defecțiuni ale pompei ce se datorează modificărilor aduse fișierului GSD.

Ext_User_Prm_Data_Const(0)= 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00



8 biți	Octet 1	Tipul pompei
8 biți	Octet 2	Tip de capăt
8 biți	Octet 3	Viteză minimă (octet principal din 16 biți nemarcați)
8 biți	Octet 4	Viteză minimă (octet secundar din 16 biți nemarcați)
8 biți	Octet 5	Viteză maximă (octet principal din 16 biți nemarcați)
8 biți	Octet 6	Viteză maximă (octet secundar din 16 biți nemarcați)
8 biți	Octet 7	Configurarea regimului de autoprotecție
8 biți	Octet 8	Viteză de autoprotecție (octet principal din 16 biți nemarcați)

8 biți	Octet 9	Viteză de autoprotecție (octet secundar din 16 biți nemarcați)
--------	---------	--

Exemple: Ext_User_Prm_Data_Const(0) =

Tipul pompei	Capătul de pompare	Viteză setată ca viteză minimă a rețelei de teren Fieldbus (octet principal)	Viteză setată ca viteză minimă a rețelei de teren Fieldbus (octet secundar)	Viteză maximă Fieldbus (octet principal)	Viteză maximă Fieldbus (octet secundar)	Autoprotecție (Fail safe)	Viteză de autoprotecție (octet principal)	Viteză de autoprotecție (octet secundar)	
0x03	0x80	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	= 730 la capăt de pompare 720R
0x03	0x80	0x00	0x00	0x05	0xDC	0x00	0x00	0x00	= 730 la capăt de pompare 720R cu viteza maximă setată la 150 r.p.m.
0x03	0x80	0x01	0xF4	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	= 730 la capăt de pompare 720R cu viteză minimă setată la 50 r.p.m.

0x03	0x80	0x00	0x00	0x00	0x00	0x01	0x00	0x00	= 730 la capăt de pompă 720R cu autoprotecția setată la ultima viteză solicitată
0x03	0x80	0x00	0x00	0x00	0x00	0x02	0x02	0xEE	= 730 la capăt de pompă 720R cu autoprotecția setată la 12,8 r.p.m.

Tipul pompei

Valoare	Pompă
0x00	530 (PRESTABILIT)
0x01—	530
0x02—	630
0x03—	730

Tipul capătului de pompă

Valoare	Capătul de pompă
0x—80	720R
0x—81	720RE (element sanitar)
0x—82	720RE (element industrial)

Notă: Valorile numerice nu pot include o virgulă zecimală. Pentru a introduce o viteză, mutați virgula zecimală un punct spre dreapta și introduceți un număr întreg. Pentru a introduce dimensiunea tubului, mutați virgula zecimală două puncte spre dreapta și introduceți un număr întreg. Conform exemplurilor de mai jos:

Exemple de date

Viteză (r.p.m.)	Valoare
123.4	1234

Setarea vitezelor min/max

Parametrii Viteză min/max sunt folosiți pentru a seta viteza minimă și maximă de la interfața PROFIBUS. Valorile sunt utilizate doar dacă bitul corespondent din cuvântul de control este activat iar acestea nu sunt zero. Valorile sunt de 16 biți nemarcați, în format 1/10 de rotații pe minut a capătului de pompare.

Autoprotecție

Parametrul de utilizator de autoprotecție este folosit pentru a programa acțiunea corespunzătoare în cazul unei eventuale anomalii a comunicației PROFIBUS. Octetul Fail safe este configurat după cum se arată în tabelul de mai jos. Dacă nu este setat niciun bit sau dacă modelul de biți nu este valid, funcția de autoprotecție prestabilită va fi întreruperea pompei.

Bit	Descriere
0x00	Nicio acțiune de autoprotecție
0x01	Ultima viteză necesară
0x02	Viteză de autoprotecție

Parametrul vitezei de autoprotecție este folosit pentru a seta viteza la care pompa trebuie să funcționeze în cazul unei erori de comunicare PROFIBUS și dacă este setat bitul 1 din parametrul de utilizator Fail safe.

Schimb de date PROFIBUS

Adresă prestabilită:	126
Identif. PROFIBUS:	0x0F70
Fișierul GSD:	WAMA0F70.GSD
Config:	0x62, 0x5D (3 cuvinte eliminate, 14 cuvinte introduse)
Octeți ai parametrilor de utilizator:	6

Scriere ciclică a datelor (de la Master la pompă)		
16 biți	Octet 1	Cuvânt de control (octet principal)
	Octet 2	Cuvânt de control (octet secundar)
16 biți	Octet 3	Valoare prestabilită a vitezei capătului de pompare (nemarkat) (octet principal)
	Octet 4	Valoare prestabilită a vitezei capătului de pompare (nemarkat) (octet secundar)
16 biți	Octet 5	Setează calibrarea debitului în 10 µl pe turație (octet principal)
	Octet 6	Setează calibrarea debitului în 10µl pe turație (octet secundar)

Cuvânt de control	
Bit	Descriere
0	Motor în funcțiune (1 = În funcțiune)
1	Direcție (0 = sens orar, 1 = sens antiorar)
2	Reinițializare a tahometru (1 = reinițializare contor)
3	Rezervat
4	Activare viteze min/max Fieldbus (1 = activat)
5	Activare calibrare debit Fieldbus (1 = activat)
6-15	Rezervat

Citire ciclică a datelor (de la pompă la Master)		
16 biți	Octet 1,	Cuvânt de stare (octet principal)
	Octet 2	Cuvânt de stare (octet secundar)
16 biți	Octet 3	Valoare prestabilită a vitezei capătului de pompare (nemarkat) (octet principal)
	Octet 4	Valoare prestabilită a vitezei capătului de pompare (nemarkat) (octet secundar)
16 biți	Octet 5	Durată de funcționare în ore (octet principal)
	Octet 6	Durată de funcționare în ore (octet secundar)
32 biți	Octet 7	Contor tahometru (octet principal)
	Octet 8	Contor tahometru (octet secundar)
	Octet 9	Contor tahometru (octet principal)
	Octet 10	Contor tahometru (octet secundar)

Citire ciclică a datelor (de la pompă la Master)		
16 biți	Octet 11	Ieșirile pompei pentru calibrare debit în zeci de μl (De exemplu: O valoare de 4 indică 40 μl) (octet principal)
	Octet 12	Ieșirile pompei pentru calibrare debit în zeci de μl (De exemplu: O valoare de 4 indică 40 μl) (octet secundar)
32 biți	Octet 13, 14, 15, 16	Nealocat
32 biți	Octet 17, 18, 19, 20	Nealocat
32 biți	Octet 21, 22, 23, 24	Nealocat
32 biți	Octet 25, 26, 27, 28	Nealocat

*Notă – „Valoarea prestabilită a vitezei capătului de pompare (nemarkat)” indică viteza la care pompa funcționează în regim Profibus.

Acesta este prezentat ca număr întreg în unități de „r.p.m.” și va fi mereu la fel ca „valoarea prestabilită Profibus a vitezei capătului de pompare” primit de pompă.

Clienții care doresc să verifice debitul pompei pot folosi contorul tahometrului, (care indică turațiile pompei, unde 10 incremente = 1 turație) și valoarea μl pe turație (Octet 11,12) pentru a calcula debitul.

De exemplu, mai întâi resetați contorul tahometrului la zero, apoi înregistrați modificările datelor indicate timp de un minut, apoi:

Debit $\mu\text{l}/\text{min}$ = (turații ale capătului de pompare într-un min) x μl pe turație

= (modificări ale indicațiilor tahometruului în 1 min/10) x μl pe turație

Cuvânt de stare	
Bit	Descriere
0	Motor în funcțiune (1 = În funcțiune)
1	Semnalare eroare globală (1 = eroare)
2	Control rețea de teren (1 = activat)
3	Dispozitiv de protecție (numai modelele cu dispozitiv de protecție) (1 = dispozitiv de protecție deschis)
4	Eroare de supracurent
5	Eroare de subtensiune
6	Eroare de supratensiune
7	Eroare de temperatură excesivă

Cuvânt de stare	
8	Motor blocat
9	Tahometru defect
10	Pierdere detectată
11	Valoare de referință prea mică – În afara domeniului admisibil
12	Valoare de referință prea mare – În afara domeniului admisibil
13	Rezervat
14	Rezervat
15	Rezervat

Date de diagnostic ale aparatului

	Octet 1, 2, 3, 4, 5, 6*	Octeți Slave obligatorii
8 biți	Octet 7	Octet header
8 biți	Octet 8	Model pompă
8 biți	Octet 9	Capătul de pompare
8 biți	Octet 10	Dimensiune tub (octet principal)
8 biți	Octet 11	Dimensiune tub (octet secundar)
8 biți	Octet 12	Viteză minimă (octet principal)
8 biți	Octet 13	Viteză minimă (octet secundar)
8 biți	Octet 14	Viteză maximă (octet principal)
8 biți	Octet 15	Viteză maximă (octet secundar)
32 biți	Octet 16, 17, 18, 19	Versiune software, CPU principală
32 biți	Octet 20, 21, 22, 23	Versiune software, CPU IOM
32 biți	Octet 24, 25, 26, 27	Versiune software, Flash
32 biți	Octet 28, 29, 30, 31	Versiune software, CPU PROFIBUS

***Notă:** E posibil ca octeții 1-6 să nu fie vizibili, în funcție de sistemul Master folosit.

Date de diagnostic referitoare la canal

Octet 1	Conector header
Octet 2	Tip de canal
Octet 3	Cod de eroare referitor la canal

Date de diagnostic referitoare la canal	Octet 3
Eroare globală	=0xA9 (Eroare generală)
Supracurent	=0xA1 (Scurtcircuit)
Eroare de subtensiune	=0xA2 (Eroare de subtensiune)
Supratensiune	=0xA3 (Supratensiune)
Temperatură excesivă	=0xA5 (Temperatură excesivă)
Motor blocat	=0xA4 (Suprasarcină)
Tahometru defect	=0xB1 (referitor la dispozitiv 0x11)
Pierdere detectată	=0xB2 (referitor la dispozitiv 0x12)
Valoare de referință în afara domeniului admisibil - cel	=0xA8 (Limita inferioară depășită)
Valoare de referință în afara domeniului admisibil - mare	=0xA7 (Limita superioară depășită)
Alarmă nivel de fluid	=0xB3 (referitor la dispozitiv 0x15)

Notă: Formatul erorii globale: 8 biți header, 8 biți tip canal și 8 biți tip eroare

Modul de funcționare a pompei prin comandă PROFIBUS nu este tratat în acest manual de instrucțiuni. Consultați documentația voastră referitoare la rețeaua PROFIBUS pentru mai multe informații.

Conector D standard - 9 căi: Utilizare PROFIBUS

Pompa poate fi conectată la rețeaua PROFIBUS prin intermediul unui conector D cu 9 căi montat pe partea din spate a pompei, (pe modulul N pentru versiunea de pompa N). Trebuie folosit un cablu adecvat pentru utilizare într-o instalație PROFIBUS DP.






ON



OFF

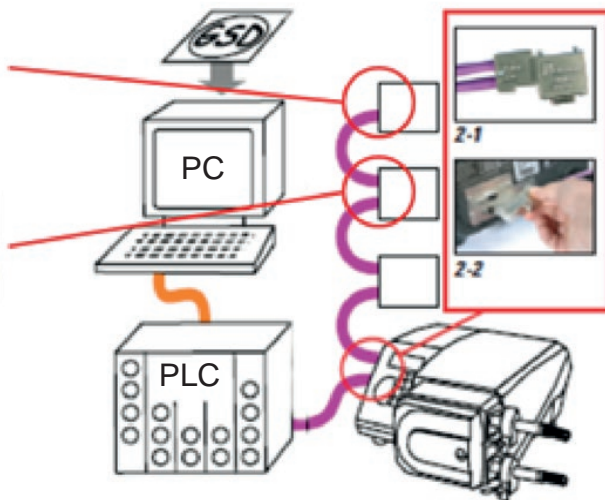

Evitați indoirea în unghi foarte strâns a cablului de semnal PROFIBUS.



Trebuie să respectați standardele de cablare PROFIBUS.

14 Punerea în funcțiune a pompei pentru prima dată

Puneți în funcțiune pompa. Pompa afișează ecranul de punere în funcțiune cu sigla Watson-Marlow Pumps timp de trei secunde.



14.1 Alegerea limbii de afișare

1. Folosiți tastele \wedge/\vee pentru a selecta limba aleasă și apăsați **SELECT** (Selectare).



2. Limba pe care ați ales-o se va afișa acum pe ecran. Alegeți **CONFIRM** (Confirmare) pentru a continua. Orice text se va afișa de-acum în limba aleasă.



3. Apăsați pe **REJECT** (REFUZĂ) pentru a reveni la ecranul de alegere a limbii. În continuare se va afișa ecranul de pornire (HOME).



14.2 Parametri prestabiliți din fabrică la prima punere în funcțiune

Pompa este preprogramată cu parametrii de funcționare prezentați în tabelul de mai jos:

Parametru	Implicit 730
Limba	Nu este setat
Regim implicit	Regim Manual
Viteză manuală implicită	360 r.p.m.
Starea funcțională a pompei	Oprită
Viteză maximă	360 r.p.m.
Direcție	Sens orar
Capătul de pompare	720R
Dimensiunea tubului	25,4 mm
Material tub	Bioprene
Regim de comandă Flow calibration (Calibrarea debitului)	0,92 l/rot.
Unități de măsură ale debitului	r.p.m.
Valoare SG	1
Blocare tastatură	Dezactivat
Repomire automată	OFF
Tip semnal analogic	mA
Tip scalare analogic	mA
Curent minim analogic	5 mA
Curent maxim analogic	19 mA
Debit minim analogic / r.p.m.	0 r.p.m.
Debit maxim analogic / r.p.m.	360 r.p.m.
Pager	ON
Cod de securitate	Nu este setat
Debit MemoDose	Debit mediu al capului de pompă ales
Volum MemoDose	100 ml
Rata baud număr pompă	9600
Biți de oprire (Stop bits)	2
Adresa nodului PROFIBUS	126
Intrare pomire/oprire la distanță	Ridicat = oprire
Intrare detector scurgeri	Ridicat = scurgere
Intrare 4	Dezactivat
Intrare 5	Dezactivat
Ieșire 1	Pomire/oprire
Ieșire 1 - stare	Ridicat = pornește

Parametru	Implicit 730
Ieșire 2	Direcție
Ieșire 2 - stare	Ridicat = sens orar
Ieșire 3	Auto/man
Ieșire 3 - stare	Ridicat = auto
Ieșire 4	Alarmă generală
Ieșire 4 - stare	Ridicat = alarmă

Pompa este acum gata să funcționeze în baza parametrilor predefiniți enumerați mai sus.

Note: Culoarea de fundal a ecranului se va schimba în funcție de starea de funcționare, astfel:

- Fundalul Alb indică faptul că pompa este oprită
- Fundalul Gri indică faptul că pompa este în funcțiune
- Fundalul Roșu indică o anomalie sau o alarmă

Toți parametrii de funcționare pot fi modificați prin apăsarea tastelor (a se vedea capitolul "Exploatarea pompei" la pagina 20).

Dacă funcția de Repornire automată este activată, aceasta ar putea determina pornirea pompei imediat ce este reluată alimentarea electrică a pompei.

Funcția de repornire automată este valabilă numai la funcționarea în regim manual, regim de funcționare în rețea și în regim memodose.



Dacă funcția de repornire automată este activată, simbolul „!” apare pe ecran pentru a avertiza utilizatorii că pompa poate funcționa fără nicio intervenție manuală (pompa își reia funcționarea cu setările anterioare).

Nu utilizați funcția de repornire automată mai mult de 12 ori în 24 de ore. În cazul în care este necesară efectuarea unui număr mare de cicluri de pornire a alimentării electrice, vă recomandăm să folosiți comanda la distanță.



Dacă pompa este configurată să funcționeze în regimul în rețea sau în regim analogic, aceasta va răspunde oricând la comenzi de la distanță, inclusiv imediat după ce este pusă în funcțiune. Simbolul „!” apare pe ecran pentru a avertiza utilizatorii că pompa poate funcționa fără nicio intervenție manuală (de ex. o valoare de referință setată la distanță poate pune în funcțiune pompa fără a fi necesar să se acționeze nicio tastă).

15 Poneri în funcțiune ulterioare

La punerile în funcțiune ulterioare, afișajul va trece automat de la ecranul de la punerea în funcțiune la pagina principală (HOME).

- Pompa va efectua un test de pornire pentru a confirma funcționarea corectă a memoriei și a componentelor hardware. În cazul unei anomalii, se afișează un cod de eroare.
- Pompa afișează ecranul de punere în funcțiune cu sigla Watson-Marlow Pumps timp de trei secunde urmat de pagina principală (HOME).
- Parametrii de funcționare prestabiliți atunci când pompa este pornită sunt cei ce au fost programați înainte de ultima închidere a pompei.

Verificați dacă pompa este programată să funcționeze în modul în care doriți. Acum pompa poate fi folosită.

Toți parametrii de funcționare pot fi modificați prin apăsarea tastelor (a se vedea capitolul "Exploatarea pompei" la pagina 20).

Înteruperea alimentării electrice

Această pompă are o funcție de repornire automată (care afectează numai funcționarea în regimurile manual, rețea și memodose) care, dacă este activată, readuce automat pompa în starea de funcționare în care se afla anterior întreruperii alimentării.

Cicluri de oprire/pornire a alimentării electrice

Nu porniți/opriți pompa de mai mult decât , de 12 ori în 24 de ore, manual sau prin funcția de auto-repornire (care afectează numai funcționarea în regimurile manual, rețea și memodose). În cazul în care este necesară efectuarea unui număr mare de cicluri de pornire a alimentării electrice, vă recomandăm să folosiți comanda la distanță.

Dacă funcția de Repornire automată este activată, aceasta ar putea determina pornirea pompei imediat ce este reluată alimentarea electrică a pompei.

Funcția de repornire automată este valabilă numai la funcționarea în regim manual, regim de funcționare în rețea și în regim memodose.



Dacă funcția de repornire automată este activată, simbolul „!” apare pe ecran pentru a avertiza utilizatorii că pompa poate funcționa fără nicio intervenție manuală (pompa își reia funcționarea cu setările anterioare).

Nu utilizați funcția de repornire automată mai mult de 12 ori în 24 de ore. În cazul în care este necesară efectuarea unui număr mare de cicluri de pornire a alimentării electrice, vă recomandăm să folosiți comanda la distanță.



Dacă pompa este configurată să funcționeze în regimul în rețea sau în regim analogic, aceasta va răspunde oricând la comenzi de la distanță, inclusiv imediat după ce este pusă în funcțiune. Simbolul „!” apare pe ecran pentru a avertiza utilizatorii că pompa poate funcționa fără nicio intervenție manuală (de ex. o valoare de referință setată la distanță poate pune în funcțiune pompa fără a fi necesar să se acționeze nicio tastă).

16 Meniul MODE (Regimuri de comandă)

Apăsați **MODE** (Regim de comandă) pentru a afișa meniul de Schimbare a regimului.

Folosiți tastele \wedge și \vee pentru a naviga în modurile disponibile.

- Manual (prestabilit din fabrică)
- Regim de comandă Flow calibration (Calibrarea debitului)
- PROFIBUS
- CANCEL (Anulare)



Apăsați pe **SELECT** (Selectare) pentru a alege un regim. Folosiți tasta funcțională din dreapta pentru a modifica setările din acest regim de comandă.

17 Regim Manual

În regimul Manual, toate setările și funcțiile pompei se programează și se reglează prin apăsarea tastelor. Imediat după succesiunea ecranelor de pornire (detaliată în capitolul: "Puneri în funcțiune ulterioare " la pagina 40), se va afișa ecranul de pornire pentru regimul de comandă Manual, exceptând cazul în care a fost activată funcția de repornire automată.

Funcția de repornire automată este valabilă numai la funcționarea în regim manual, regim de funcționare în rețea și în regim MemoDose. Dacă funcția Auto Restart este activă iar pompa funcționează în oricare din aceste moduri, pompa va reveni la ultimele setări cunoscute din acel mod de operare care era activ în momentul reluării alimentării cu energie. Atunci când pompa este în funcțiune se va afișa o săgeată animată care se rotește în sens orar. În condiții de funcționare normale, lichidul intră prin portul inferior al capătului de pompare și iese prin portul superior.

Dacă se afișează un semn de exclamare (!) aceasta este o avertizare că pompa ar putea porni din nou, în mod automat, în orice moment. În modurile manual, rețea și memodose comportamentul funcției "Auto restart" este configurabil. Dacă este afișată o pictogramă în formă de lacăt, aceasta indică faptul că tastatura este blocată.

17.1 START (PORNIRE)



Pornește pompa la debitul actual afișat, iar fundalul ecranului devine albastru. Dacă pompa este deja în funcțiune, apăsarea acestei taste nu va avea niciun efect.

17.2 STOP (OPRIRE)



Oprește pompa. Fundalul ecranului devine alb. Dacă pompa nu este în funcțiune, apăsarea acestei taste nu va avea niciun efect.

17.3 CREȘTEREA ȘI REDUCEREA DEBITULUI



Puteți stabili o valoare mai ridicată sau mai redusă a debitului folosind tastele \wedge/\vee .

Reducerea debitului:

- Apăsați o singură dată pe tastă, pentru a reduce debitul cu cea mai mică valoare semnificativă a unității de măsură a debitului prestabilită.
- Apăsați tasta în mod repetat, de câte ori este nevoie pentru a oține debitul dorit.
- Țineți apăsată tasta pentru derularea rapidă a valorilor.

Creșterea debitului:

- Apăsați o singură dată pe tastă, pentru a mări debitul cu cea mai mică cifră semnificativă a unității de măsură a debitului prestabilită.
- Apăsați tasta în mod repetat, de câte ori este nevoie pentru a oține debitul dorit.
- Țineți apăsată tasta pentru derularea rapidă a valorilor.

17.4 FUNCȚIA MAX (numai în modul Manual)



- Țineți apăsată tasta **MAX** pentru ca pompa să funcționeze la debit maxim.
- Eliberați tasta pentru a opri pompa.
- Volumul transferat și timpul scurs sunt afișate tot timpul cât țineți apăsată tasta **MAX**.

18 Regim de comandă Flow calibration (Calibrarea debitului)

Pompa va afișa debitul în ml/min.

18.1 Setarea calibrării debitului

Folosind tastele \wedge/\vee , derulați până la **Flow calibration** (Calibrarea debitului) și apăsați pe **CALIBRATE** (Calibrare).



Folosind tastele \wedge/\vee , introduceți limita maximă a debitului și apăsați pe **ENTER** (validare).



Apăsați **START** pentru a începe pomparea unui volum de fluid pentru calibrare.



Apăsați **STOP** pentru a opri pomparea volumului de fluid pentru calibrare.



Folosind tastele \wedge/\vee , introduceți volumul efectiv de lichid care a fost pompat.



Pentru a valida noua calibrare, apăsați **ACCEPT** (Acceptare) sau **RECALIBRATE** (Recalibreză) pentru a repeta procedura. Apăsați pe **HOME** (Ecran de pornire) sau **MODE** (Regimuri de comandă) pentru a abandona procedura.



Acum pompa este calibrată.

19 Regim PROFIBUS

19.1 Meniul MODE (Regimuri de comandă)

Apăsați **MODE** (Regim de comandă) pentru a afișa meniul de Schimbare a regimului.

Folosiți tastele \wedge și \vee pentru a naviga în modurile disponibile:

- Manual (prestabilit din fabrică)
- Regim de comandă Flow calibration (Calibrarea debitului)
- PROFIBUS
- CANCEL (Anulare)

Apăsați pe **SELECT** (Selectare) pentru a alege un regim. Folosiți tasta funcțională din dreapta pentru a modifica setările din acest regim de comandă.



19.2 Funcționare în regim manual atunci când PROFIBUS este activat

În regimul de comandă Manual, dacă PROFIBUS este activat, simbolul P se va afișa în zona de ecran a pictogramelor. Simbolul P va fi alb dacă există schimb de date, iar dacă nu există schimb de date, va fi roșu. În cazul în care schimbul de date este întrerupt, butonul **INFO** (Informații) va deveni **BUS STATUS** (Starea rețelei BUS) în roșu.

Apăsați pe **BUS STATUS** (Starea rețelei BUS) pentru a accesa ecranul PROFIBUS STATUS (Starea rețelei PROFIBUS), iar culoarea fundalului ecranului va indica starea operativă a pompei. Aceasta nu va fi roșie deoarece aceasta nu este o anomalie gravă. Pompa este încă în stare de funcționare, doar că nu transmite rapoartele de diagnostic către master.



Prin apăsarea butonului MODE (Regim de comandă) puteți accesa setările PROFIBUS și adresa stației. Atunci când sunt accesate meniurile, pompa se află încă în regim MANUAL dar fără comunicație PROFIBUS. După cinci minute de inactivitate, pompa va reveni la ecranul de pornire al regimului MANUAL și va elimina orice modificare care nu a fost salvată; dacă încă nu s-a restabilit comunicarea, atunci se va afișa litera P. Pentru mai multe informații despre erorile de comunicație PROFIBUS, a se vedea capitolul "Erori de comunicare PROFIBUS" la pagina 54.



19.3 Regim PROFIBUS

În acest regim de funcționare, e posibilă activarea sau dezactivarea comenzii PROFIBUS. Pompa este concepută astfel încât adresa stației să nu poată fi setată decât de la pompă. Utilizatorul poate seta adresa stației în acest regim de funcționare.

Selectați **MODE** (Regim de comandă).

Folosii tastele \wedge/\vee pentru a derula până la **PROFIBUS** și apăsați pe **SELECT** (Selectare).



Dacă nu se activează PROFIBUS, mesajul de mai jos va solicita utilizatorului să **CONFIRM** (Confirmare) că dorește să activeze PROFIBUS.



Pe ecranul de pornire PROFIBUS, simbolul alb **P** indică faptul că există schimb de date.



Apăsând pe tasta funcțională **INFO** (Informații) se vor afișa informații suplimentare.



19.4 Alocarea adresei stației PROFIBUS de la pompă

Adresa stației nu poate fi setată decât din setările PROFIBUS. Adresa stației nu poate fi alocată în mod automat de Master.

Selecționați **MODE** (Regim de comandă).

Folosii tastele \wedge/\vee pentru a derula până la **PROFIBUS** și apăsați pe **SETTINGS** (Setări).



Folosii tastele \wedge și \vee pentru a modifica adresa postului, într-un interval de la 1 la 125 (126 este adresa implicită a postului). Apăsați **FINISH** (Finalizat) pentru a seta adresa stației, sau **NEXT** (Următorul) pentru a activa/dezactiva comunicația PROFIBUS.



Folosii tastele ^/v pentru a activa sau dezactiva comunicatia PROFIBUS si apasati pe **FINISH** (Finalizat).




19.5 Erori de comunicare PROFIBUS

În regim PROFIBUS, se va afișa ecranul de mai jos, în care pictograma P indică faptul că există schimb de date.



Acest ecran se va afișa doar după ce ați implementat cu succes procedura de comunicație Master-Slave, care se derulează mereu în ordinea descrisă mai jos.

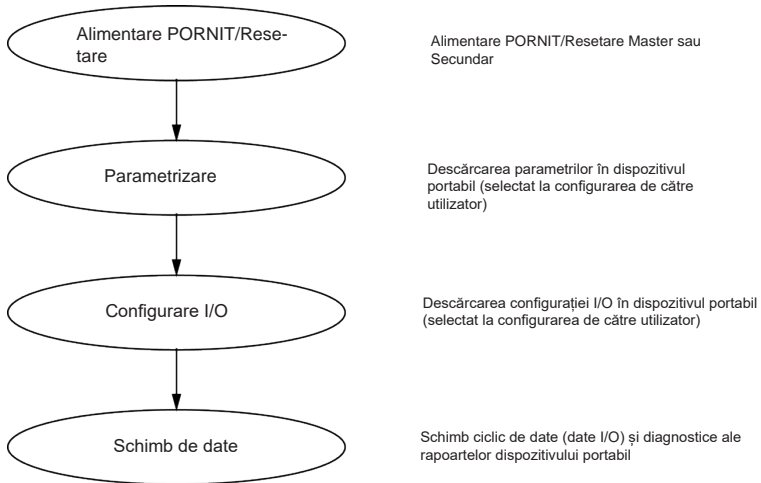

În cazul întreruperii schimbului de date, se va afișa următorul ecran Bus Error. Primul punct roșu corespunde etapei în care a avut loc eroarea, iar etapele următoare vor indica un punct roșu deoarece întreruperea schimbului de date a avut loc înainte de acest punct.



Ecranul va indica „Running” (În funcțiune) sau „Stopped” (Întrerupt), în funcție de modul în care utilizatorul a configurat funcția de autoprotecție din fișierul PROFIBUS GSD (vezi mai jos). Prin apăsarea butonului **MODE** (Regim de comandă) puteți accesa setările PROFIBUS și adresa stației. Atunci când accesați meniurile, pompa rămâne încă în regim PROFIBUS, dar fără comunicație. După cinci minute de inactivitate, pompa va reveni la ecranul de pornire și va elimina orice modificare care nu a fost salvată; dacă în continuare nu a fost restabilită comunicația, atunci se va afișa ecranul BUS ERROR.

19.6 Fișierul PROFIBUS GSD

Pompa 530Bp, 530BpN, 630Bp, 630BpN și 730BpN poate fi integrată într-o rețea PROFIBUS DP V0 cu ajutorul unui fișier GSD (General Station Data – Date generale ale stației). Fișierul identifică pompa și conține date cheie precum setările de comunicație, comenzile pe care le poate primi și informațiile de diagnostic pe care le poate transfera la Masterul PROFIBUS în momentul unei interogări.

Fișierul GSD— WAMA0F70.GSD — poate fi descărcat de pe website-ul Watson-Marlow pentru a fi instalat; de asemenea, numele fișierului poate fi introdus direct într-un master PROFIBUS folosind datele prezentate în acest manual, folosind un program de editare fișiere GSD.

Notă: Fluxul de date dinspre pompă și către pompă ar putea să necesite inversarea ordinii octeților, din cauza diferențelor de manipulare a datelor dintre furnizorii de aparate master.

```
;
,
,*****
,*
=====
===== *
,* *
,* Watson-Marlow Bredel Pumps *
,* Bickland Water Road *
,* Falmouth *
,* Cornwall *
,* TR11 4RU *
,* Tel.: +44(1326)370370 *
,* FAX.: +44(1326)376009 *
,* *
,*
=====
===== *
,* Filename: WAMA0F70.GSD *
,* GSD file version 3 from 2013-09-24 *
,* ----- *
,* *
,*****
#Profibus_DP
GSD_Revision = 3
Vendor_Name = "Watson Marlow"
Model_Name = "530/630/730 Profibus Pumps"
```


Revision = "Version 1.00"
Ident_Number = 0x0F70
Protocol_Ident = 0
Station_Type = 0
FMS_supp = 0
Hardware_Release = "V1.00"
Software_Release = "V1.00"
Redundancy = 0
Repeater_Ctrl_Sig = 0
24V_Pins = 0
9.6_supp = 1
19.2_supp = 1
45.45_supp = 1
93.75_supp = 1
187.5_supp = 1
500_supp = 1
1.5M_supp = 1
3M_supp = 1
6M_supp = 1
12M_supp = 1
MaxTsdr_9.6=60
MaxTsdr_19.2=60
MaxTsdr_45.45=60
MaxTsdr_93.75=60
MaxTsdr_187.5=60
MaxTsdr_500=100
MaxTsdr_1.5M=150
MaxTsdr_3M=250
MaxTsdr_6M=450
MaxTsdr_12M=800
Slave_Family = 0
Implementation_Type = "VPC3+S"
Info_Text="PROFICHIP: PROFIBUS DPV0 - slave, Watson Marlow 530/630/730 Profibus Pumps"
Freeze_Mode_supp=1

```
Sync_Mode_supp=1
Fail_Safe=1
Auto_Baud_supp=1
Set_Slave_Add_supp=0
Min_Slave_Intervall=6
Modular_Station=0
Max_Diag_Data_Len=34
Max_User_Prm_Data_Len = 9
Ext_User_Prm_Data_Const(0)= 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00
Module="WM Pump, 3/14 word out/in" 0x62,0x5D
1
EndModule
```

20 Meniu principal

Pentru a accesa meniul principal apăsați butonul **MENU** (Meniu) din ecranul **HOME** (Ecran de pornire) sau din ecranul **INFO** (Informații).



Meniul principal arătat mai jos, se va afișa pe ecran. Folosiți tastele \wedge / \vee pentru a deplasa bara de selecție pe opțiunile disponibile.

Apăsați pe **SELECT** (Selectare) pentru a alege o opțiune.

Apăsați pe **EXIT** (Ieșire) pentru a reveni la ecranul din care ați accesat **MENU** (Meniu).



20.1 Setări de securitate

Pentru a modifica setările de securitate selectați **SECURITY SETTINGS** (SETĂRI DE SECURITATE) din Meniul principal.

Blocare automată a tastaturii

Apăsați pe **ENABLE/DISABLE** (Activare/Dezactivare) pentru a activa sau dezactiva opțiunea Auto keypad lock (Blocare automată a tastaturii). Când această funcție este activă, tastatura se va „bloca” după 20 de secunde de inactivitate.



Odată ce a fost blocată, se va afișa mesajul următor de fiecare dată când este apăsată orice tastă. Pentru a debloca tastatura apăsați în același timp pe cele două taste de deblocare **UNLOCK**.



Simbolul lacătului va apărea pe ecranul de pornire al regimului de funcționare pentru a arăta că este activată blocarea tastaturii.



A se nota că tastele STOP vor fi mereu funcționale chiar dacă tastatura este blocată.

Protecție prin cod PIN

Folosind tastele \wedge/\vee selectați **PIN protection** (Protecție prin cod PIN) din meniul SECURITY SETTINGS (Setări de securitate) și apăsați **ENABLE/DISABLE** (Activare/Dezactivare) pentru a activa sau dezactiva protecția prin cod PIN. Dacă a fost activată protecția prin cod PIN, un cod PIN de nivel Master va fi necesar pentru a dezactiva codul de blocare.

Setarea PIN-ului Master

Prin setarea unui PIN Master se asigură protecția tuturor funcțiilor. Utilizatorul Master poate activa selectiv anumite funcționalități pentru alte două persoane. Aceștia se vor numi Utilizator 1 și Utilizator 2. Vor putea avea acces la această funcționalitate prin introducerea unui cod PIN ce le este atribuit de către un utilizator Master. Pentru a seta codul PIN Master, derulați până la Master level (Nivel Master) și apăsați pe **ENABLE** (Activare).




Pentru a defini un cod PIN Master din patru cifre, apăsați tastele \wedge/\vee pentru a selecta fiecare cifră de la 0 la 9. Când ați stabilit prima cifră, apăsați tasta **NEXT DIGIT** (CIFRA URMĂTOARE). După ce ați ajuns la cifra a patra apăsați **ENTER** (INTRODUCERE).



Acum apăsați pe **CONFIRM** (Confirmare) pentru a confirma că numărul introdus este PIN-ul corect. Apăsați pe **CHANGE** (Modifică) pentru a reveni la pasul de introducere a codului PIN.



Se va afișa ecranul următor, în care se precizează că PIN-ul Master a fost aplicat pentru a limita accesul la funcționalități. Apăsați pe **NEXT** (Următorul) pentru a activa selectiv funcționalitățile la care vor avea acces Utilizatorul 1 și Utilizatorul 2.

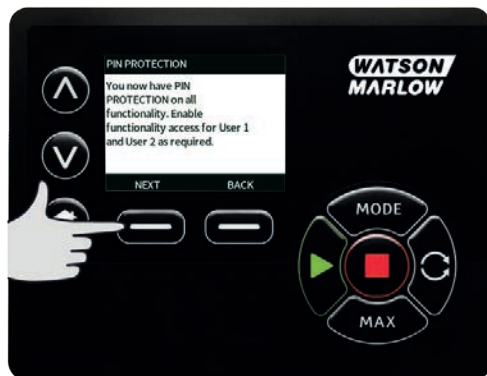

Configurarea setărilor pentru Utilizatorul 1

Se va afișa ecranul cu nivelul de PIN PROTECTION (Protecție PIN) cu Utilizatorul 1 evidențiat, apăsați pe **ENABLE** (Activare) pentru a configura setările de siguranță ale Utilizatorului 1 sau derulați la următorul pentru a configura un alt Utilizator.



ACTIVEAZĂ setarile de siguranță ale Utilizatorului 1 afișează ecranul de introducere a codului PIN pentru Utilizatorul 1. Pentru a defini un cod PIN din patru cifre pentru Utilizatorul 1, apăsați tastele \wedge/\vee pentru a selecta fiecare cifră de la 0 la 9. Când ați stabilit prima cifră, apăsați tasta **NEXT DIGIT** (Cifra următoare). După ce ați ajuns la cifra a patra apăsați **ENTER** (INTRODUCERE).



Acum apăsați pe **CONFIRM** (Confirmare) pentru a confirma că numărul introdus este PIN-ul corect. Apăsați pe **CHANGE** (Modifică) pentru a reveni la pasul de introducere a codului PIN.



Pentru a defini funcționalitățile permise, folosiți tastele \wedge/\vee , pentru a selecta funcționalitatea și apăsați pe **ENABLE** (Activare). PIN-ul Utilizatorului 1 permite accesul numai la funcțiile asociate aceluși profil. Pentru a dezactiva o funcționalitate, evidențiați funcția și apăsați pe **DISABLE** (Dezactivare). Atunci când toate funcțiile necesare au fost activate, apăsați pe **FINISH** (Finalizat).



Configurarea setărilor pentru Utilizatorul 2

Se va afișa ecranul cu nivelul de protecție PIN (PIN PROTECTION) cu Utilizatorul 2 evidențiat, apăsați pe **ENABLE** (Activare) pentru a configura setările de siguranță ale Utilizatorului 2 sau derulați la următorul pentru a configura un alt Utilizator.



ACTIVEAZĂ setările de siguranță ale Utilizatorului 2 afișează ecranul de introducere a codului PIN pentru Utilizatorul 2. Pentru a defini un cod PIN din patru cifre pentru Utilizatorul 2, apăsați tastele ^/v pentru a selecta fiecare cifră de la 0 la 9. Când ați stabilit prima cifră, apăsați tasta **NEXT DIGIT** (Cifra următoare). După ce ați ajuns la cifra a patra apăsați **ENTER** (INTRODUCERE).



Pentru a defini funcționalitățile permise, folosiți tastele \wedge/\vee , pentru a selecta funcționalitatea și apăsați pe **ENABLE** (Activare). PIN-ul Utilizatorului 2 permite accesul numai la funcțiile asociate aceluși profil. Pentru a dezactiva o funcționalitate, evidențiați funcția și apăsați pe **DISABLE** (Dezactivare). Atunci când toate funcțiile necesare au fost activate, apăsați pe **FINISH** (Finalizat).



Notă: Odată ce utilizatorul Master a configurat setările de siguranță pentru Utilizatorul 1 și Utilizatorul 2, numai cu codul PIN Master se vor putea accesa setările de siguranță.

Se va afișa ecranul de pornire HOME. Pentru a avea acces la toate funcționalitățile este necesar un cod PIN. Codul PIN Master are acces la toate funcțiile pompei, iar codurile PIN ale Utilizatorului 1 și 2 permit accesul numai la funcția indicată. Pentru a introduce codul PIN, apăsați tastele \wedge/\vee pentru a selecta fiecare cifră de la 0 la 9. Când ați stabilit prima cifră, apăsați tasta **NEXT DIGIT** (Cifra următoare). După ce ați ajuns la cifra a patra apăsați **ENTER** (INTRODUCERE).



Dacă a fost introdus un cod PIN incorect, atunci se va afișa următorul ecran. NOTĂ: aceste ecran se va afișa și dacă PIN-ul introdus nu permite accesul la această funcționalitate.



Dacă este introdus un cod PIN care este deja în folosință, se va afișa următorul ecran, apăsați **CHANGE** (Modifică) pentru a introduce un cod PIN alternativ sau **EXIT** (Ieșire) pentru anulare.



Dacă PIN-ul introdus nu permite accesul la funcționalitatea respectivă,, atunci se va afișa următorul ecran.



Sunetele tastaturii

Din setările de siguranță SECURITY derulați până la Keypad beep (sunetele tastaturii) folosind tastele ^/v și selectați **ENABLE** (Activare). Acum pompa va emite un sunet la fiecare apăsare a tastaturii.



Introducere cod PIN la punerea în funcțiune

Setarea **PIN entry during start-up** (introducere cod PIN la punerea în funcțiune) poate fi folosită pentru a configura software-ul să aleagă dacă este necesară introducerea PIN-ului la punerea în funcțiune.

Această caracteristică înseamnă și că funcția de repornire automată este acum independentă de introducerea codului PIN după punerea în funcțiune.

Dacă este activată această setare ✓ atunci va fi necesară introducerea codului PIN înainte de afișarea ecranului de control de la punerea în funcțiune a pompei.

Dacă această funcție este dezactivată ✓ atunci nu va fi necesară introducerea codului PIN înainte de afișarea ecranului de control de la punerea în funcțiune a pompei.

Răspunsul de repornire automată a pompei după punerea în funcțiune este acum independent de introducerea codului PIN.

Setarea predefinită este activată ✓ de aceea va fi necesar un cod PIN după punerea în funcțiune înainte de afișarea ecranului de control de pornire.

Dezactivare acestei funcții nu schimbă nici un alt aspect al funcționării codului PIN. Oricine dorește să modifice setările pompei va avea în continuare nevoie să introducă codul PIN.

20.2 Setări generale

Pentru a accesa meniul Setări generale, selectați **GENERAL SETTINGS** (Setări generale) din Meniul principal.

Repornire automată

Această pompă are o funcție de repornire automată. Această funcție este valabilă numai în regim manual, regim de funcționare în rețea și în regim memodose.

Dacă pompa funcționează în oricare din aceste regimuri și această funcție este activată (configurată cu „da”), aceasta va schimba modul în care pompa răspunde la repunerea în funcțiune.

Dacă Repornirea automată este activată, în momentul în care se produce întreruperea alimentării electrice, pompa va reține setările actuale de funcționare și le va relua atunci când alimentarea electrică este restabilită.

Această funcție este valabilă numai în regim manual, regim de funcționare în rețea și în regim memodose.

Pe ecrane va apărea, de asemenea, simbolul „!” atunci când funcția de repornire automată este activată, pentru a avertiza utilizatorii că pompa a fost configurată pentru cazurile în care s-ar putea produce întreruperi neprevăzute.

Apăsați **ENABLE/DISABLE** (Activare/Dezactivare) pentru a activa/dezactiva funcția de repornire automată (funcționează numai în Regim Manual, regim în rețea și regim MemoDose).



Nu utilizați funcția de repornire automată mai mult de 12 ori în 24 de ore. În cazul în care este necesară efectuarea unui număr mare de cicluri de pornire a alimentării electrice, vă recomandăm să folosiți comanda la distanță.

Dacă funcția de Repornire automată este activată, aceasta ar putea determina pornirea pompei imediat ce este reluată alimentarea electrică a pompei.

Funcția de repornire automată este valabilă numai la funcționarea în regim manual, regim de funcționare în rețea și în regim memodose.



Dacă funcția de repornire automată este activată, simbolul „!” apare pe ecran pentru a avertiza utilizatorii că pompa poate funcționa fără nicio intervenție manuală (pompa își reia funcționarea cu setările anterioare).

Nu utilizați funcția de repornire automată mai mult de 12 ori în 24 de ore. În cazul în care este necesară efectuarea unui număr mare de cicluri de pornire a alimentării electrice, vă recomandăm să folosiți comanda la distanță.



Dacă pompa este configurată să funcționeze în regimul în rețea sau în regim analogic, aceasta va răspunde oricând la comenzi de la distanță, inclusiv imediat după ce este pusă în funcțiune. Simbolul „!” apare pe ecran pentru a avertiza utilizatorii că pompa poate funcționa fără nicio intervenție manuală (de ex. o valoare de referință setată la distanță poate pune în funcțiune pompa fără a fi necesar să se acționeze nicio tastă).

Simbolul ! este o avertizare că pompa ar putea fi reactivată de la distanță oricând. Se va afișa mereu atunci când pompa se află în regim de comandă la distanță (regim analogic sau regim în rețea). De asemenea, se va afișa și atunci când funcția de repornire automată a fost activată permițând pompei să se reactiveze după reluarea alimentării electrice (funcția de repornire automată este valabilă pentru regimul manual, în rețea și MemoDose).



Unități de măsură ale debitului

Unitatea de măsură predefinită este afișată în partea dreaptă a ecranului. Pentru a schimba unitatea de măsură a debitului, plasați bara de selecție pe rândul Unitate de măsură a debitului și apoi apăsați tasta **SELECT** (Selectare).

Folosiți tastele \wedge/\vee pentru a deplasa bara de selecție pe unitatea de măsură dorită, apoi apăsați tasta **SELECT** (Selectare). Începând de acum toate debitele vor fi afișate în unitățile de măsură alese.



Dacă este selectată o unitate de măsură a debitului masic, trebuie introdusă densitatea specifică a fluidului. Se va afișa următorul ecran.



Folosind tastele \wedge / \vee , introduceți densitatea specifică și apăsați pe **SELECT** (Selectare).

Eticheta pompei

Eticheta pompei este o etichetă formată din 20 de caractere alfanumerice, afișată pe bara superioară a ecranului de pornire. Pentru a defini sau modifica eticheta pompei, plasați bara de selecție pe Pump label (Eticheta pompei) și apoi apăsați tasta **SELECT** (Selectare). Dacă a fost predefinită deja o etichetă, aceasta se va afișa pe ecran pentru a putea fi, eventual, modificată, în caz contrar în acest câmp se va afișa „WATSON-MARLOW”.



Folosiți tastele ^/v pentru a parcurge caracterele disponibile pentru fiecare din cifrele componente. Caracterele disponibile sunt 0-9, A-Z și SPAȚIU.

Apăsați pe **NEXT** (Următorul) pentru a trece la următorul caracter, sau pe **PREVIOUS** (Precedent) pentru a reveni la caracterul precedent.



Apăsați pe **FINISH** (Finalizat) pentru a salva datele introduse și a reveni la meniul setărilor generale.



Tipul capătului de pompare

Selecționați GENERAL SETTINGS (Setări generale) din Meniul principal.

Folosii tastele \wedge/\vee pentru a deplasa bara de selecție pe **Pumphead type** (tipul capătului de pompare) și apăsați **SELECT** (Selectare). Se va afișa următorul ecran.



Folosii tastele \wedge/\vee pentru a deplasa bara de selecție pe **Pumphead type** (tipul capătului de pompare) și apăsați **SELECT** (Selectare).



Folosii tastele \wedge/\vee pentru a deplasa bara de selecție pe tipul capătului de pompare adecvat și apăsați **SELECT** (Selectare).



Dimensiunea tubului și materialul tubului

Selecțai **Tube size** (dimensiune tub) din GENERAL SETTINGS (Setări generale), apoi folosiți tastele \wedge/\vee pentru a deplasa bara de selecție pe **Bore size** (dimensiune diametru interior) și apăsați **SELECT** (Selectare).



Folosiți tastele \wedge/\vee pentru a deplasa bara de selecție pe dimensiunile de tub ce se vor utiliza, apoi apăsați pe **SELECT** (Selectare).



Dacă a fost selectat un element LoadSure, atunci dimensiunea tubului este afișată ca presiune și diametru interior.



Din acest ecran puteți, de asemenea, să selectați materialul tubului folosit.

Folosiți tastele \wedge/\vee pentru a deplasa bara de selecție pe **Tube material** (materialul tubului) și apăsați **SELECT** (Selectare).



Folosiți tastele \wedge/\vee pentru a deplasa bara de selecție pe materialul de tub ce va fi folosit și apăsați **SELECT** (Selectare).



Ecranul MODELUL CAPĂȚULUI DE POMPARE vă permite să înregistrați numărul de lot al tubului pentru a fi luat ca referință în viitor. Folosiți tastele \wedge/\vee pentru a deplasa bara de selecție pe **Tube lot number** (numărul de lot al tubului) și apăsați **SELECT** (Selectare).

Folosiți tastele \wedge/\vee pentru a parcurge caracterele disponibile pentru fiecare din cifrele componente. Caracterele disponibile sunt 0-9, A-Z și SPAȚIU.

Apăsați pe **NEXT** (Următorul) pentru a trece la următorul caracter, sau pe **PREVIOUS** (Precedent) pentru a reveni la caracterul precedent.



Apăsați pe **FINISH** (Finalizat) pentru a salva datele introduse și a reveni la meniul setărilor generale.

Revenire la setările din fabrică

Pentru a reveni la parametrii predefiniți din fabrică, selectați **Restore defaults** (Revenire la setările din fabrică) din meniul Setări generale.

Există două ecrane de confirmare pentru a garanta faptul că această funcție nu este executată din greșeală.

Apăsați pe **CONFIRM** (Confirmare) urmată de **RE-CONFIRM** (Reconfirmare) pentru a reveni la setările din fabrică.



Limba

Selectați language (Limbă) din meniul setărilor generale pentru a alege altă limbă de afișare. Pompa trebuie să fie mai întâi oprită înainte de a schimba limba.

Folosii tastele \wedge/\vee pentru a deplasa bara de selecție pe limba dorită. Apăsați pe **SELECT** (Selectare) pentru a valida alegerea.



Limba pe care ați ales-o se va afișa acum pe ecran. Apăsați **CONFIRM** (Confirmare) pentru a confirma. De acum orice text se va afișa în limba selectată.

Apăsați pe **REJECT** (REFUZĂ) pentru a reveni la ecranul de alegere a limbii.



Meniul MODE (Regimuri de comandă)

Selectând meniul **MODE** (Regimuri de comandă) din meniul principal, veți accesa sub-meniul arătat mai jos. Este același lucru ca apăsarea tastei **MODE**. Pentru mai multe informații, consultați capitolul "Meniul MODE (Regimuri de comandă)" la pagina 1.

Reinițializarea orelor de funcționare

Selectați opțiunea **Reset run hours** (reinițializarea orelor de funcționare) din meniul setărilor de comandă.

Selectați **RESET** (Reinițializare) pentru a readuce la zero contorul orelor de funcționare. Puteți vizualiza contorul orelor de funcționare apăsând tasta **INFO** (Informații) din ecranul de pornire. Se va afișa următorul ecran. Apăsați pe tasta **RESET** (Reinițializare) pentru a readuce la zero contorul orelor de funcționare sau **CANCEL** (Anulare) pentru a reveni la ecranul CONTROL SETTINGS (Setări de comandă).



20.3 Asistență

Selecțai opțiunea Help (Asistență) din meniul principal pentru a accesa ecranele sub-meniului Help.



SOFTWARE VERSIONS	BOOTLOADER VERSIONS
Man Processor Code: 1.2	Man Processor Code: 1.2
HMI Processor Code: 1.2	HMI Processor Code: 1.2
HMI Screen Resources: 1.2	
PROFIBUS Processor Code: 1.2	
BOOTLOADER BACK	BOOTLOADER BACK

21 Depanare defecțiuni

Dacă nu se afișează nimic pe ecran atunci când pompa este pornită, verificați următoarele:

- Verificați dacă pompa este alimentată electric.
- Controlați siguranța prizei de perete, dacă aceasta există.
- Verificați poziția selectorului de tensiune.
- Verificați comutatorul de alimentare electrică de la rețea, aflat pe spatele pompei.
- Verificați siguranța fuzibilă din ansamblul purtător aflat în centrul plăcii comutatorului, situat pe spatele pompei.

Dacă pompa funcționează, dar fără debit sau debitul este insuficient, verificați următoarele:

- Verificați dacă pompa este alimentată cu fluid.
- Controlați dacă tuburile nu sunt curbate sau dacă sunt obturate.
- Verificați dacă există vane deschise pe conducte.
- Controlați dacă tubul și rotorul se află în capătul de pompare.
- Verificați dacă tubul nu este plesnit sau fisurat.
- Verificați dacă este folosit un tub cu o grosime a peretelui corectă.
- Verificați sensul de rotație.
- Verificați dacă rotorul nu patinează pe arborele motor.

Dacă pompa se activează, dar nu pornește:

- Verificați funcția de oprire la distanță și configurarea.
- Verificați în ce regim de funcționare se află pompa, este în regim analogic?
- Încercați să puneți în funcțiune pompa în regim manual.

Dacă pompa nu funcționează în regimul de comandă PROFIBUS, verificați următoarele:

- Verificați dacă au fost instalate corect cablurile PROFIBUS.
- Verificați dacă adresa PROFIBUS a pompei a fost setată și dacă a fost activat PROFIBUS.
- Verificați dacă pompa a fost comutată în regim PROFIBUS folosind meniul sau tasta MODE (Regimuri de comandă).
- Verificați ca pompa să nu afișeze un mesaj de eroare.
- Verificați dacă Master-ul PROFIBUS nu a detectat o problemă în legătură cu pompa sau conexiunea acesteia.

21.1 Detectare pierderi

Dacă un detector de scurgeri Watson-Marlow a fost fixat pe capul pompei, atunci când se detectează o scurgere pompa va afișa va afișa următorul mesaj:



Urmați instrucțiunile din "Înlocuirea tubului " la pagina 89 pentru a înlocui tubul sau elementul de tubulatură.

Dacă acest mesaj se repetă atunci când se reia alimentarea cu energie a pompei, verificați dacă detectorul de scurgeri este curat și liber de deșeuri și reluați alimentarea cu energie a pompei.

Notă: Mesajul va continua să fie afișat până când scurgerea va fi rezolvată și se va apăsa pe tasta de confirmare.

21.2 Coduri de eroare

Dacă se produce o eroare internă, se afișează un ecran de eroare pe fundal roșu. Notă: ecranele de eroare „Semnal în afara domeniului admisibil”, „Suprasemnal” și „Pierdere detectată” semnalează natura unei stări externe. Acestea nu se luminează intermitent.

Cod de eroare	Condiția erorii	Ațiuni recomandată
Er 0	Eroare de scriere FRAM	Încercați să resetați prin oprirea și repomirea pompei. Dacă eroarea persistă, solicitați asistență.
Er 1	Deteriorare FRAM	Încercați să resetați prin oprirea și repomirea pompei. Dacă eroarea persistă, solicitați asistență.
Er 2	Eroare de scriere FLASH în timpul actualizării unității de acționare	Încercați să resetați prin oprirea și repomirea pompei. Dacă eroarea persistă, solicitați asistență.
Er 3	Deteriorare FRAM	Încercați să resetați prin oprirea și repomirea pompei. Dacă eroarea persistă, solicitați asistență.
Er 4	Eroare umbră FRAM	Încercați să resetați prin oprirea și repomirea pompei. Dacă eroarea persistă, solicitați asistență.
Er 9	Motor blocat	Oprii imediat pompa. Controlați capătul de pompă și tubul. Resetați prin oprirea și repomirea pompei. Dacă eroarea persistă, solicitați asistență.

Cod de eroare	Condiția erorii	Acțiune recomandată
Er10	Tahometru defect	Opriiți imediat pompa. Resetați prin oprirea și repomirea pompei. Dacă eroarea persistă, solicitați asistență.
Er14	Eroare de viteză	Opriiți imediat pompa. Resetați prin oprirea și repomirea pompei. Dacă eroarea persistă, solicitați asistență.
Er15	Supracurent	Opriiți imediat pompa. Resetați prin oprirea și repomirea pompei. Dacă eroarea persistă, solicitați asistență.
Er16	Supratensiune	Opriiți imediat pompa. Verificați alimentarea electrică. Resetați prin oprirea și repomirea pompei.
Er17	Eroare de subtensiune	Opriiți imediat pompa. Verificați alimentarea electrică. Resetați prin oprirea și repomirea pompei.
Er20	Semnal în afara domeniului admisibil	Verificați domeniul de semnal al controlului analogic. Ajustați semnalul atât cât este necesar. Dacă eroarea persistă, solicitați asistență.
Er21	Suprasemnal	Reduceți semnalul controlului analogic.
Er50	Eroare de comunicație	Încercați să resetați prin oprirea și repomirea pompei. Dacă eroarea persistă, solicitați asistență.

21.3 Asistență tehnică

Watson-Marlow Fluid Technology Group

Falmouth, Cornwall

TR11 4RU

Marea Britanie

Telefon: +44 (0) 1326 370370

Fax: +44 (0) 1326 376009

Email: aftersales.uk@wmftg.com

www.wmftg.com

22 **Întreținerea unității de acționare**

Nicio componentă din interiorul acestei pompe nu este reparabilă de către utilizator. Vă rugăm să luați legătura cu reprezentantul Dvs. local Watson-Marlow pentru a organiza repararea.

23 Piese de rezervă pentru unitatea de acționare

Descriere	Reper nr.
Siguranță principală înlocuibilă, tip T5A, H 250 V 20 mm (Pachet de 5)	MRA3083A
Picior (Pachet de 5)	MNA2101A
Garnitură modul	MN2516B
Capacul comutatorului modulului	MN2505M
Presetupe (Std)	GR0056
Presetupe (EMC)	GR0075
Șaibă de etanșare pentru dop de acoperire sau presetupă	GR0058
Ventil cu închidere prin apăsare	MN2513B

24 Înlucuirea capătului de pompare



Întotdeauna trebuie întreruptă alimentarea de la rețea a pompei înainte de a deschide orice dispozitiv de protecție sau canal, sau înainte de a efectua orice operație de înlocuire a tubului, poziționare sau întreținere.

24.1 Înlucuirea capătului de pompare

520R

Măsurile de protecție pentru 720R, 720RX, 720RE, 720REX



Protecția principală a pompelor din seria 730 o constituie dispozitivul de protecție a capătului de pompare, care poate fi închis numai folosind unelte. Protecția secundară (de rezervă) este asigurată de un comutator electric de siguranță care oprește pompa dacă dispozitivul de protecție a capătului de pompare este deschis. Comutatorul electric de siguranță pe pompele cu unitate de acționare protejată nu trebuie folosit niciodată drept măsură de protecție principală. Întotdeauna decuplați pompa de la sursa de alimentare de rețea înainte de a deschide dispozitivul de protecție al pompei.

720R și 720RE



720RX și 720REX

Demontare



Reinstalare




25 Înlocuirea tubului



Întotdeauna trebuie întreruptă alimentarea de la rețea a pompei înainte de a deschide orice dispozitiv de protecție sau canal, sau înainte de a efectua orice operație de înlocuire a tubului, poziționare sau întreținere.


25.1 Tubulatură continuă

720R

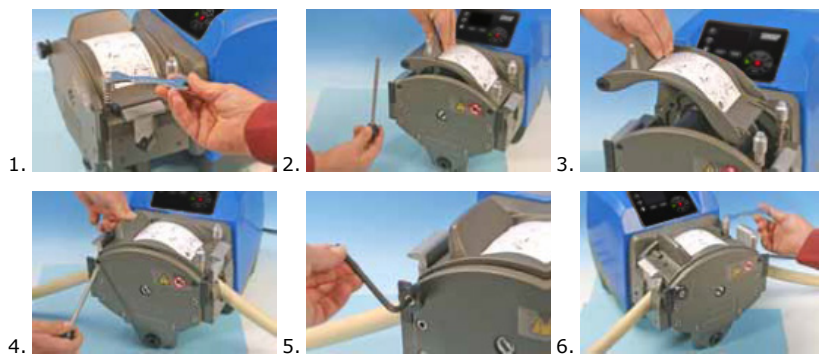

25.2 Elementele tubului

720RE

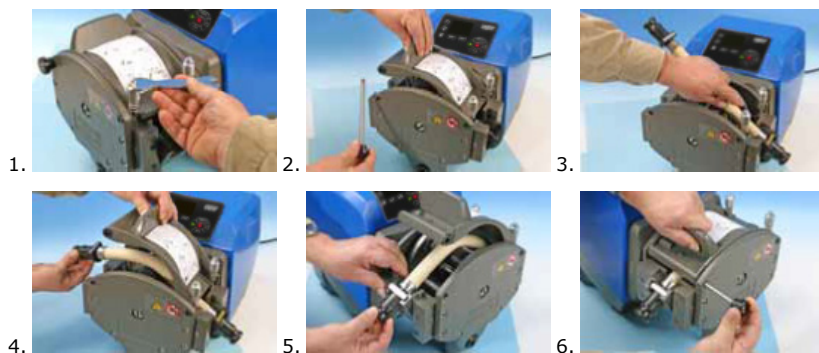



7.



8.



9.


Ghid general pentru curățarea cu solvenți

Substanța chimică	Precauții pentru curățare
Hidrocarburi alifaticе	Scoateți protecția. Reduceți expunerea capacul rotorului și burdufului cuplajului la mai puțin de un minut (risc de atac).
Hidrocarburi aromatice	Scoateți protecția. Reduceți expunerea capacul rotorului și burdufului cuplajului la mai puțin de un minut (risc de atac).
Solvenți cetonici	Scoateți protecția. Reduceți expunerea capacul rotorului și burdufului cuplajului la mai puțin de un minut (risc de atac).
Solvenți halogenați/clorurați	Nerecomandat: posibil risc pentru prinderile tubului de policarbonat și fixările clemei tubului de polipropilenă.
Alcooluri, în general	Nu sunt necesare precauții.
Glicoli	Reduceți expunerea capacul rotorului și burdufului cuplajului la mai puțin de un minut (risc de atac).
Solvenți pe bază de esteri	Scoateți protecția. Reduceți expunerea capacul rotorului și clemei tubului la mai puțin de un minut (risc de atac).
Solvenți eterici	Nerecomandat: posibil risc pentru prinderile tubului de policarbonat și fixările clemei tubului de polipropilenă.

26 Informații pentru a face o comandă

26.1 Codurile pieselor componente

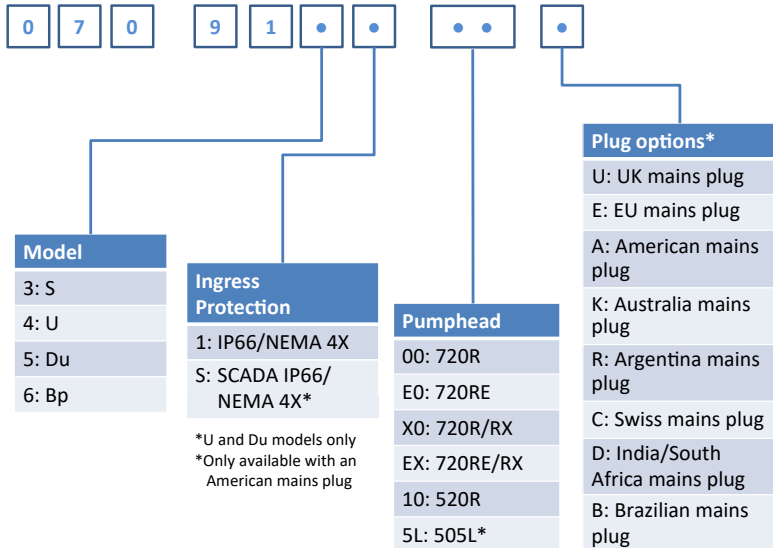

730 Part Code Configurator





*For non-profibus pumps, this option has an engineered product code—consult factory for more information

26.2 Numerele de reper ale tubulaturii si elementelor



Tubulatura continuă pentru capuri de pompă 720R

					
mm	țoli	#	Marprene	Bioprene	Pumpsil silicon
9.6	3/8	193	902.0096.048	933.0096.048	913.A096.048
12.7	1/2	88	902.0127.048	933.0127.048	913.A127.048
15.9	5/8	189	902.0159.048	933.0159.048	913.A159.048
19.0	3/4	191	902.0190.048	933.0190.048	913.A190.048
25.4	1	92	902.0254.048	933.0254.048	913.A254.048
mm	țoli	#	Neopren	STA-PURE Seria PCS	
9.6	3/8	193		961.0096.048	
12.7	1/2	88	920.0127.048	961.0127.048	
15.9	5/8	189	920.0159.048	961.0159.048	
19.0	3/4	191	920.0190.048	961.0190.048	
25.4	1	92	920.0254.048	961.0254.048	

Elemente sanitare cu PVDF, conectori stil Tri-clamp


					
mm	țoli	#	STA-PURE Seria PCS	Bioprene TL	Pumpsil silicon
12.7	1/2	88	961.0127.PFT	933.0127.PFT	913.A127.PFT
15.9	5/8	189	961.0159.PFT	933.0159.PFT	913.A159.PFT
19.0	3/4	191	961.0190.PFT	933.0190.PFT	913.A190.PFT
25.4	1	92	961.0254.PFT	933.0254.PFT	913.A254.PFT

Elemente industriale cu conectori PP Cam și Groove

					
mm	țoli	#	Marprene TL	Neopren	Pumpsil silicon
12.7	1/2	88	902.0127.PPC	920.0127.PPC	913.A127.PPC
15.9	5/8	189	902.0159.PPC	920.0159.PPC	913.A159.PPC
19.0	3/4	191	902.0190.PPC	920.0190.PPC	913.A190.PPC
25.4	1	92	902.0254.PPC	920.0254.PPC	913.A254.PPC

26.3 Piese de rezervă ale capătului de pompare

Modele de tubulatura continuă 720R și 720RX

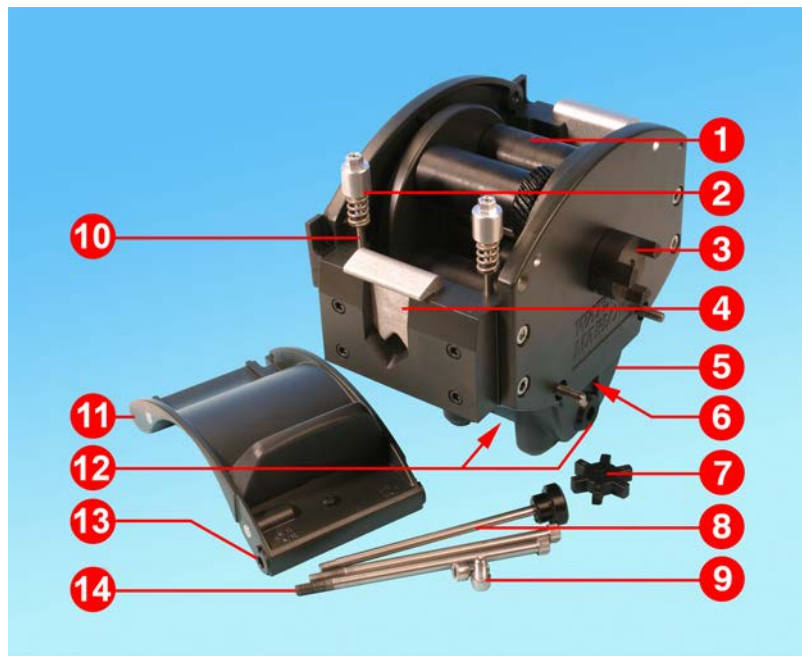

Număr	Piesă de schimb	Descriere
1	MRA3062A	Ansamblu rotor (720R)
1	MRA0036A	Ansamblu rotor (720RX)
2	MRA0104A	Ansamblu buton (tubulatură de trecere prin perete de 4,8 mm)
3	CN0090	Jumătatea de cuplare
4	MR0880C	Clema tubului
5	MRA3061A	Ansamblu picior
6	CN0229	Dop M12 de acoperire
7	CN0088	Suport de cuplare cu brațe
8	MRA0027A	Ansamblu pivot
8	MRA0034A	Ansamblu pivot (720RX)

Număr	Piesă de schimb	Descriere
9	FN0611	Șurub M8 x 16 mm
10	MR0662T	Bolț (Fixat la 61 mm)
11	MRA3063A	Ansamblu șină
12	CN0228	Dop M25 de acoperire
13	MR0882M	Bucșă excentrică
14	MR3041T	Bolț M8 x 307 mm (720RX)
14	MR3040T	Bolț M8 x 157 mm (720R)

Modele de elemente LoadSure 720RE și 720REX



Număr	Piesă de schimb	Descriere
1	MRA3062A	Ansamblu rotor (720RE)
1	MRA0036A	Ansamblu rotor (720REX)
2	MRA0319A	Ansamblu buton (tubulatură de trecere prin perete de 4,8 mm)
3	CN0090	Jumătatea de cuplare
4	MR1118T	Clemă de alunecare
5	MRA3061A	Ansamblu picior
6	CN0229	Dop M12 de acoperire
7	CN0088	Suport de cuplare cu brațe
8	MRA0027A	Ansamblu pivot
8	MRA0034A	Ansamblu pivot (720REX)
9	FN0611	Șurub M8 x 16 mm

Număr	Piesă de schimb	Descriere
10	MR0662T	Bolț (Fixat la 61 mm)
11	MRA3064A	Ansamblu șină
12	CN0228	Dop M25 de acoperire
13	MR0882M	Bucșă excentrică
14	MR3041T	Bolț M8 x 307 mm (720REX)
14	MR3040T	Bolț M8 x 157 mm (720RE)

27 Parametri de performanță

27.1 Parametri de performanță pentru 720R, 720RE, 720R/RX și 720RE/REX

Condiții de pompare

Toate cifrele legate de performanțe din aceste instrucțiuni de operare au fost înregistrate la valorile maxime de presiune ale conductelor.

Valoarea prescrisă a presiunii de vârf a acestei pompe este de 2 bar (30 psi) atunci când este echipată cu un cap de pompă 720R, 720RE, 720R/RX sau 720RE/REX folosind tubulatură de înaltă presiune. Cu toate acestea, va genera o presiune maximă de 4 bar (58 psi) dacă conducta este restricționată. În cazul în care este important să nu se depășească 2 bar (30 psi), în conductă trebuie să fie instalate supape de siguranță.

La presiuni de evacuare care depășesc 1 bar (15 psi) valoarea debitului poate fi redusă. Acesta este în special cazul capurilor de pompă duplex. Vă rugăm să consultați tabelele de performanță de mai jos.


Notă: Valorile citate ale debitului au fost rotunjite pentru simplitate, dar sunt corecte până la limita de 5% - în interiorul limitelor variației normale a toleranței debitului în tubulatură. De aceea ar trebui să fie luate drept repere. Valorile reale ale debitului în orice aplicație trebuie să fie determinate empiric.

Debite 720R și 720RE

Limite de performanță ale pompelor cu carcasă 730

Cap de pompă simplu (720R, 720RE)	0,25 bar (3,6 psi)		0,5 bar (8 psi)		1 bar (15 psi)		1,5 bar (22 psi)		2 bar (30 psi)	
	Viteză maximă (r.p.m.)*	Debit maxim l/oră (USGPH)	Viteză maximă (r.p.m.)*	Debit maxim	Viteză maximă (r.p.m.)*	Debit maxim	Viteză maximă (r.p.m.)*	Debit maxim	Viteză maximă (r.p.m.)*	Debit maxim
9,6 mm (0,4")	360	420 (111)	360	420 (111)	360	420 (111)	360	420 (111)	360	420 (111)
12,7 mm (0,5")	360	780 (206)	360	780 (206)	360	780 (206)	360	780 (206)	360	780 (206)
15,9 mm (0,6")	360	1100 (291)	360	1100 (291)	360	1100 (291)	360	1100 (291)	300	900 (238)
19,0 mm (0,7")	360	1500 (396)	360	1500 (396)	360	1500 (396)	300	1300 (343)	250	1000 (264)
25,4 mm (1,0")	360	2000 (528)	360	2000 (528)	360	2000 (528)	200	1100 (291)		

*Viteza maximă se reduce atunci când presiunea de refulare crește pentru a asigura funcționarea în siguranță a pompei

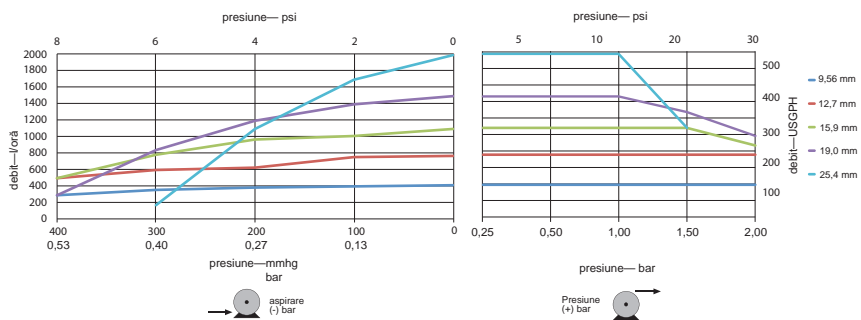


Debite 720R/RX și 720RE/REX

Limite de performanță ale pompelor cu carcasă 730

Capăt de pompare dublu (720R/RX, 720RE/REX)	0,25 bar (3,6 psi)		0,5 bar (8 psi)		1 bar (15 psi)		1,5 bar (22 psi)		2 bar (30 psi)	
	Viteză maximă (r.p.m.)*	Debit maxim l/oră (USGPH)	Viteză maximă (r.p.m.)*	Debit maxim	Viteză maximă (r.p.m.)*	Debit maxim	Viteză maximă (r.p.m.)*	Debit maxim	Viteză maximă (r.p.m.)*	Debit maxim
9,6 mm (0,4")	300	700 (185)	300	700 (185)	300	700 (185)	250	590 (156)	200	470 (124)
12,7 mm (0,5")	300	1300 (343)	300	1300 (343)	250	1100 (291)	200	870 (230)	175	760 (261)
15,9 mm (0,6")	300	1800 (476)	200	1200 (317)	175	1100 (291)				
19,0 mm (0,7")	300	2500 (660)	200	1700 (449)	160	1390 (366)				
25,4 mm (1,0")	300	3300 (872)	200	2200 (581)						

*Viteza maximă se reduce atunci când presiunea de refluxare crește pentru a asigura funcționarea în siguranță a pompei

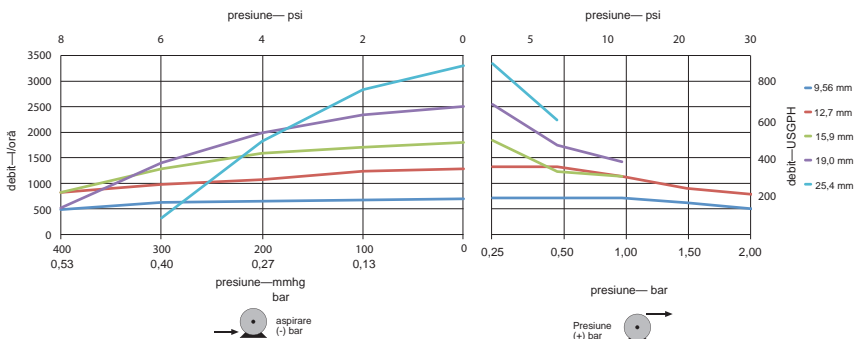

28 Mărci comerciale

Watson-Marlow, Bioprene, Pumpsil, LoadSure și Marprene sunt mărci comerciale ale Watson-Marlow Limited.

Fluorel este o marcă comercială a 3M.

STA-PURE seria PCS și STA-PURE seria PFL sunt mărci comerciale ale W.L.Gore and Associates.

29 Delimitarea răspunderii

Informațiile cuprinse în acest document sunt considerate corecte în momentul publicării, dar Watson-Marlow Limited este absolvit de orice răspundere în cazul eventualelor erori conținute în acesta și își rezervă dreptul de a modifica informațiile fără preaviz.

AVERTISMENT: Acest produs nu este proiectat pentru a fi utilizat în proceduri conectate la pacienți, această utilizare fiind interzisă.

30 **Ediții publicate anterior**

Pompă m-730bpn-gb-01 730 BpN

Prima ediție 01.17