

630 S/SN Installations-, drifts- och underhållsmanual

Innehåll

1 Försäkran om överensstämmelse	4
2 Försäkran om inbyggnad	5
3 När du packar upp pumpen	6
3.1 Packa upp pumpen	6
3.2 Omhändertagande av förpackningen	6
3.3 Inspektion	6
3.4 Medföljande komponenter	6
3.5 Förvaring	6
4 Information – retur av pump	7
5 Peristaltiska pumpar – en översikt	7
6 Garanti	8
7 Säkerhetsföreskrifter	10
8 Pumpspekifikationer	14
8.1 Specifikationsklasser	14
8.2 Vikt	14
8.3 Alternativa pumphuvuden	15
9 God praxis för installation av pumpar	16
9.1 Allmänna rekommendationer	16
9.2 Viktiga anvisningar	17
10 Pumpens användning	18
10.1 Knappsatsens layout och huvudsakliga identifieringspunkter	18
10.2 Starta och stoppa	19
10.3 Använda upp- och nedpilarna	19
10.4 Högsta möjliga varvtal	19
10.5 Ändring av rotationsriktning	19
11 Anslutning till strömförsörjning	20
11.1 Färgkodning av ledare	21

11.2 Inkoppling av US NEMA-modulen	21
11.3 Jordskärmning av styrkablar på NEMA-modulen	21
12 Checklista vid idrifttagning	22
13 Slå på pumpen för första gången	23
13.1 Välja språk för bildskärmen	23
13.2 Standardinställningar vid första start	25
14 Starta pumpen	27
15 Lägesmeny	28
16 Manuell	29
16.1 Start	29
16.2 Stopp	30
16.3 Öka och minska flödes hastigheten	30
16.4 Max funktion (endast manuellt läge)	31
17 Flödeskalibrering	32
17.1 Inställning av flödeskalibrering	32
18 MemoDose-läge	35
18.1 Konfigurera MemoDose	35
18.2 Inställning av flödes hastigheten	35
18.3 Återuppta avbrutna doser	36
18.4 Masterdos	37
18.5 Manuell dosering	40
19 Huvudmeny	42
19.1 Säkerhetsinställningar	44
19.2 Allmänna inställningar	55
19.3 Kontrollinställningar	67
20 Hjälp	70
20.1 Hjälp	70
21 Felsökning	71
21.1 Felkoder	71
21.2 Teknisk support	72

22 Underhåll av drivenhet	73
23 Reservdelar till drivenhet	74
24 Byte av pumphuvud	75
24.1 Byte av pumphuvud	75
25 Slangbyte	77
25.1 Kontinuerlig slang	77
25.2 Slangelement	78
26 Beställningsinformation	80
26.1 Pumpens artikelnummer	80
26.2 Artikelnummer för slangar och element	81
26.3 Procedurer för CIP och SIP	85
26.4 Reservdelar för pumphuvud	86
27 Prestanda	90
27.1 Prestanda för 620RE, 620RE4 och 620R	90
28 Varumärken	95
29 Friskrivning	96
30 Ändringshistorik	97

Ursprungliga anvisningar

De ursprungliga anvisningarna i denna handbok har skrivits på engelska. Övriga språkversioner av denna handbok är översättningar av de ursprungliga anvisningarna

1 Försäkran om överensstämmelse



Watson-Marlow Limited
Falmouth
Cornwall
TR11 4RU
England

EC Declaration of Conformity

- 530 Cased pumps (Models: S, SN, U, UN, Du, DuN, Bp, BpN, En, EnN)
630 Cased pumps (Models: S, SN, U, UN, Du, DuN, Bp, BpN, En, EnN)
730 Cased pumps (Models: SN, UN, DuN, BpN, En, EnN)
- Manufacturer:
Watson Marlow Ltd
Bickland Water Road
Falmouth
TR11 4RU
UK
- This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer
- All models and versions of the 530, 630 and 730 series of cased peristaltic pump with all approved pump heads, tubing and accessories.
- The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:
Machinery Directive 2006/42/EC
EMC Directive 2014/30/EC
ROHS Directive 2015/863
- Harmonised standards used:
BS EN61010-1:2010 third edition Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use Part 1: General requirements
EN61326-1:2013 Electrical equipment for measurement, control and laboratory use – EMC requirements Part 1: General requirements
BS EN 60529:1992+A2:2013 Degrees of protection provided by enclosures (IP code)
- Intertek Testing and Certification Ltd, No: 3272281, performed compliance testing to BS EN 61010-1:2010, IEC 61010-1:2010, UL 61010-1:2010 and CAN/CSA C22.2 Bo 61010-1:2010 and issued certification of compliance to these standards.

Signed for and behalf of:
Watson Marlow Ltd
Falmouth, November 2019

Simon Nicholson, Managing Director, Watson-Marlow Limited

2 Försäkran om inbyggnad



Watson-Marlow Ltd
Falmouth
Cornwall
TR11 4RU
England

Declaration of Incorporation

In accordance with the Machinery Directive 2006/42/EC that if this unit is to be installed into a machine or is to be assembled with other machines for installations, it shall not be put into service until the relevant machinery has been declared in conformity.

We hereby declare that:

Peristaltic Pump

Series: 530, 630 and 730 cased pumps

the following harmonised standards have been applied and fulfilled for health and safety requirements:

Safety of Machinery – EN ISO 12100

Safety of Machinery – Electrical Equipment of Machines BS EN 60204-1

Quality Management System – ISO 9001

and the technical documentation is compiled in accordance with Annex VII(B) of the Directive.

We undertake to transmit, in response to a reasoned request by the appropriate national authorities, relevant information on the partly completed machinery identified above. The method of transmission shall be by mail or email.

The pump head is incomplete and must not be put into service until the machinery into which it is to be incorporated has been declared in conformity with the provisions of the Directive.

Person authorised to compile the technical documents:

Nancy Ashburn, Head of Design & Engineering, Watson-Marlow Ltd

Place and date of declaration: Watson-Marlow Ltd, 20.04.2020

Responsible person:

Simon Nicholson, Managing Director, Watson-Marlow Ltd

3 När du packar upp pumpen

3.1 Packa upp pumpen

Öppna försiktigt alla delar och behåll förpackningen tills du är säker på att alla delar finns med och fungerar. Kontrollera mot listan nedan över medföljande komponenter.

3.2 Omhändertagande av förpackningen

Hantera förpackningsmaterialet på ett säkert sätt och i enlighet med lokala föreskrifter. Den yttre kartongen är tillverkad av wellpapp och kan återvinnas.

3.3 Inspektion

Kontrollera att inga komponenter saknas. Kontrollera att inga komponenter är transportskadade. Om något saknas eller är skadat ska du omedelbart kontakta leverantören.

3.4 Medföljande komponenter

630-komponenter

- 630-pumpdrivenhet, utrustad med pumphuvudet 620R eller annat pumphuvud om specificerat som en pump
- Den speciella nätkabeln (fäst i pumpens drivenhet)
- En 630N-modul tillhandahåller kapslingskydd enligt IP66, NEMA 4X. om en SN.
- **Obs!** modulen är monterad vid leverans, men måste avlägsnas för att tillåta inkoppling, val av spänning och inspektion av säkringar och därefter monteras igen innan pumpen används.
- Häfte med produktsäkerhetsinformation som innehåller en snabbstarthandbok

3.5 Förvaring

Denna produkt har mycket lång hållbarhetstid. Kontrollera noggrant att alla delar fungerar korrekt efter förvaring. Följ rekommendationerna för lagring och sista förbrukningsdag för slangar som du vill använda efter lagring.

4 Information – retur av pump

Innan produkter returneras måste de rengöras/dekontamineras grundligt. Deklarationen som bekräftar detta ska fyllas i fullständigt och sändas in till oss innan enheten returneras.

Du måste fylla i och sända tillbaka en dekontamineringsdeklaration som redovisar alla vätskor som den till oss returnerade utrustningen har varit i kontakt med.

När vi har tagit emot deklarationen, kommer vi att utfärda ett auktorisationsnummer för retursändning (Returns Authorisation Number). Vi förbehåller oss rätten att sätta all utrustning i karantän eller att vägra ta emot gods som saknar auktorisationsnummer för retursändning.

Fyll i ett separat dekontamineringscertifikat för varje produkt och använd korrekt formulär som anger den plats dit du önskar sända tillbaka utrustningen. Om du har några frågor ber vi dig att kontakta oss för ytterligare hjälp.

5 Peristaltiska pumpar – en översikt

Peristaltiska pumpar är enklast möjliga pumpar, utan ventiler, tätningar eller packningar som kan täppas igen eller korrodera. Vätskan kommer endast i kontakt med insidan av slangens, vilket eliminerar risken för att pumpen kontaminerar vätskan, eller att vätskan kontaminerar pumpen. Peristaltiska pumpar kan köras tomma utan risk.

Hur de fungerar

En hoptryckbar slang kläms in mellan en rulle och en slangbana i en cirkelbåge, vilket skapar en tätning vid beröringspunkten. När rullen förs framåt längs slangens, förs även tätningens punkt framåt. När rullen har passerat återgår slangens till sin ursprungliga form, vilket skapar ett partiellt vakuum som fylls med vätska från inloppet.

Innan rullen når slutet av slangbanan trycker en andra rulle ihop slangens i början av slangbanan, vilket isolerar ett vätskepaket mellan kompressionspunkterna. När första rullen lämnar slangbanan fortsätter den andra att föras framåt, vilket driver ut vätskepaketet genom pumpens utgångsport. Samtidigt skapas ett nytt partiellt vakuum bakom andra rullen, i vilket mer vätska suges in från inloppet.

Backflöde och läckage förekommer inte och pumpen tätar effektivt slangens när den är inaktiv. Inga ventiler behövs.

Principen kan åskådliggöras genom att man klämmer en mjuk slang mellan tummen och pekfingeret och för den längs slangens: vätska drivs ut från ena änden av slangens medan mer suges in i den andra.

Matsmältningskanaler hos djur fungerar på liknande sätt.

Lämpliga tillämpningar

Peristaltisk pumpning är idealisk för de flesta vätskor, som trögflytande, frätande och slipande vätskor, skjuvningskänsliga vätskor och sådana som innehåller uppslammade partiklar. De är speciellt användbara för pumpning där hygien är viktig.

Peristaltiska pumpar fungerar enligt undanträngningsprincipen. De är speciellt lämpliga för tillämpningar som flödes- och volymdosering. Pumparna är enkla att installera, enkla att använda och billiga att underhålla.

6 Garanti

Watson-Marlow Ltd ("Watson-Marlow") garanterar att den här produkten inte har några defekter med avseende på material och utförande under en period av fem år från leveransdatum, vid normal användning och service.

Watson-Marlows enda ansvar och kundens exklusiva kompensation för eventuella anspråk som uppstått från inköp av någon produkt från Watson-Marlow är att om Watson-Marlow så önskar kan företaget i förekommande fall reparera, byta ut eller kreditera kunden.

Den ovannämnda garantin begränsas till det land där produkten såldes, om inte parterna skriftligen kommit överens om något annat.

Ingen anställd, agent eller representant för Watson-Marlow har befogenhet att binda Watson-Marlow till någon annan garanti annan än den ovannämnda om det inte skriftligen överenskommits och undertecknats av en av Watson-Marlows direktörer. Watson-Marlow garanterar inte hur väl dess produkter passar ett visst syfte.

Under inga omständigheter

- i. ska kostnaden för kundens exklusiva kompensation överstiga inköpspriset för produkten
- ii. ska Watson-Marlow vara ansvarsskyldigt för någon speciell, indirekt, oavsiktlig skada, följdskada eller avskräckande skada, hur den än har uppstått, även om Watson-Marlow har underrättats om risken för en sådan skada.

Watson-Marlow ska inte hållas ansvarigt för någon förlust, skada eller kostnad som direkt eller indirekt relateras till, eller har sin följd av, användning av dess produkter, inklusive skada på andra produkter, maskiner, byggnader eller egendom. Watson-Marlow ska inte hållas ansvarigt för följdskador såsom utebliven vinst, tidsförlust, besvär, förlust av pumpad produkt eller produktionsförlust.

Denna garanti gör inte Watson-Marlow ansvarigt att stå för några kostnader för flytt, installation, frakt eller andra kostnader i samband med ett garantianspråk.

Watson-Marlow ska inte hållas ansvarigt för transportskador av returnerade varor.

Villkor

- o Returer av produkter måste arrangeras i förväg och skickas till Watson-Marlow eller en av Watson-Marlow godkänd serviceverkstad.
- o Alla reparationer eller modifieringar måste göras av Watson-Marlow eller av en av Watson-Marlow godkänd serviceverkstad eller med uttryckligt skriftligt tillstånd från Watson-Marlow, undertecknat av en chef eller direktör på Watson-Marlow.
- o Alla fjärrstyrningar eller systemanslutningar måste utföras i enlighet med Watson-Marlows rekommendationer.
- o Alla PROFIBUS- system måste installeras eller certifieras av en PROFIBUS- godkänd installationstekniker.
- o Alla EtherNet/IP™- system måste installeras eller certifieras av en lämpligt utbildad installationstekniker.

Undantag

- o Förbrukningsvaror, som slangar och slangelement, är undantagna.
- o Lager i pumphuvuden är undantagna.
- o Reparation eller service som behövs till följd av normalt slitage eller brist på skäligt och korrekt underhåll är undantagna.
- o Garantin gäller inte för produkter som enligt Watson-Marlows bedömning har vanvårdats, använts fel eller utsatts för åverkan, oavsiktlig skada eller försummelse.
- o Defekter som orsakats av strömrusning är undantagna.
- o Defekter som orsakats av ledningar som är felaktiga eller av låg standard är undantagna.
- o Skada från kemiska angrepp är undantagna.
- o Hjälpustrustning såsom läckagedetektorer är undantagna.

- Fel som orsakats av UV-strålning eller direkt solljus är undantagna.
- Alla försök att ta isär en Watson-Marlow-produkt ogiltigförklarar produktgarantin.

Watson-Marlow förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa villkor.

7 Säkerhetsföreskrifter

Säkerhetsinformationen ska användas tillsammans med resten av driftmanualen.

Av säkerhetsskäl får denna pump och detta pumphuvud endast användas av kvalificerad personal med lämplig utbildning efter att de läst och förstått manualen samt övervägt eventuella risker. Om pumpen används på annat sätt än som angivits av Watson-Marlow Ltd kan det skydd som pumpen ger försämrats. Alla som installerar eller underhåller denna utrustning måste vara fullt kompetenta att utföra arbetet. Den här personen måste känna till alla relevanta hälso- och säkerhetsprotokoll, förordningar och vägledning.



Denna symbol, som används på pumpen och i denna manual, betyder "En lämplig säkerhetsinstruktion måste följas annars finns potentiell risk".



Denna symbol, som används på pumpen och i denna manual, betyder "Vidrör inte rörliga delar med fingrarna".



Den här symbolen, som används på pumpen och i manualen, betyder "Försiktighet! Varm yta".



Den här symbolen, som används på pumpen och i manualen, betyder: Varning! Risk för elchock!



Den här symbolen, som används på pumpen och i manualen, betyder: "Skyddsutrustning (Personal Protective Equipment - PPE) måste bäras".



Den här symbolen, som används på pumpen och i manualen, betyder: "Lämna denna produkt för återvinning enligt bestämmelserna i EU:s WEEE-direktiv om avfall från elektrisk och elektronisk utrustning".



I 630- och 730-pumparna finns termiska säkringar med självåterställning; om de löser ut visas felkoden "Err17 Under Voltage" (Fel 17 Underspänning).





Grundläggande arbete som lyft, transport, installation, igångsättning, underhåll och reparationer får endast utföras av kvalificerad personal. Enheten ska kopplas bort från nätspänningen medan arbetet utförs. Motorn ska säkras så att den inte startar oavsiktligt.



Vissa pumpar väger över 18 kg (exakt vikt beror på modell och pumphuvud – se pumpen). Lyft ska göras enligt gällande riktlinjer för arbetsskydd. Spår för fingrarna är inbyggda i sidorna på det nedre höljet för att underlätta lyftning; dessutom kan pumpen bekvämt lyftas genom att ta tag i pumphuvudet och (när monterat) N-modulen på baksidan av pumpen.



Det finns en säkring på baksidan av pumpen som användaren kan byta ut. Vissa landsspecifika nätkontakter innehåller ytterligare en utbytbar säkring. Säkringarna måste ersättas av delar med samma klassning.



Det finns inga säkringar eller delar som användaren kan reparera i denna pump.

Obs - nätkabeln är fast inkopplad till pumpen vid leverans och kan inte bytas ut av kunden.

Observera inställningen för spänningsväljaren för din region



IP66-pumpar levereras med en elkontakt. Genomföringen i kabeländan med NEMA-modulen har skyddsklass IP66. Elkontakten i den andra änden av kabeln är INTE IP66-klassad. Det är användarens ansvar att anslutningen till strömmen verkligen är IP66-klassad.

Denna pump får endast användas för avsett ändamål.

Pumpen måste alltid vara åtkomlig så att det är enkelt att använda och underhålla den. Åtkomligheten till pumpen får inte blockeras. Montera inga andra enheter på drivenheten än sådana som testats och godkänts av Watson-Marlow. Det kan leda till personskador eller skador på egendom som vi inte kan ta ansvar för.

Pumpen kopplas bort från elnätet genom att nätkontakten dras ut (om motordrivningen måste göras strömlös i en nödsituation). Ställ inte pumpen så att det är svårt att dra ut nätkontakten.



Om farliga kemikalier ska pumpas måste säkerhetsföreskrifter för den speciella kemikalien och tillämpningen iakttas som skydd mot personskador.



Denna produkt uppfyller inte ATEX-direktivet och får inte användas i explosiv miljö.



Se till att de kemikalier som pumpas är kompatibla med det pumphuvud, det smörjmedel (om tillämpligt), de slangar, transportledningar och kopplingar som ska användas med pumpen. Titta i handboken om kemisk kompatibilitet som du hittar på www.wmftg.com/chemical. Om du behöver använda pumpen med någon annan kemikalie ska du kontakta Watson-Marlow så att kompatibilitet kan bekräftas.

Om funktionen automatisk återstart är aktiverad kan det göra att pumpen startar när strömmen slås på.

Automatisk återstart gäller endast för drift i manuellt läge, nätverksläge och memodose-läge.



Om automatisk återstart är aktiverad visas symbolen "!" på skärmen för att varna användare att pumpen kan köra utan manuellt ingripande (pumpen återstartar med föregående inställningar).

Använd inte den automatiska återstarten för mer än 12 gånger under 24 timmar. Vi rekommenderar fjärrstyrning då ett stort antal starter krävs.



Om pumpen är konfigurerad för nätverksläge eller analogt läge svarar den när som helst på fjärrkommandon omedelbart efter det att strömmen slagits på. Symbolen "!" visas på skärmen för att varna användare att pumpen kan köra utan manuellt ingripande (t.ex. kan en börvärde som anges på distans starta pumpen utan att en knapptryckning är nödvändig).



Det finns rörliga delar inuti pumphuvudet. Innan du öppnar det verktygslåsbara skyddet eller den verktygslåsbara slangbanan ska du kontrollera att följande säkerhetsföreskrifter följs:


1. Kontrollera att pumpen är bortkopplad från nätspänningen.
2. Kontrollera att det inte finns något tryck i transportledningarna.
3. Om en slang gått sönder ska du kontrollera att eventuell vätska i pumphuvudet har tömts ut i ett lämpligt kärl, behållare eller avlopp.
4. Se till att lämplig skyddsutrustning (Personal Protective Equipment - PPE) bärs.



Det primära skyddet mot roterande delar på pumpen tillhandahålls av pumphuvudets skydd. Observera att skydden skiljer sig åt beroende på pumphuvudets typ. Se avsnittet om pumphuvuden i denna bruksanvisning.

8 Pumpspecifikationer

8.1 Specifikationsklasser

Drifttemperatur	5 °C till 40 °C
Lagringstemperatur	630: -25 °C till 65 °C
Fuktighet (ej kondenserande)	80 % upp till 31 °C (88 °F), avtagande linjärt till 50 % vid 40 °C (104 °F)
Högsta höjd	2 000 m
Spänningsområde	630: 250 VA
Matningsspänning	100-120 V/200-240 V 50/60 Hz 1 pH (Med förbehåll för regionala kabelsatser och försörjning)
Maximal spänningsvariation	+/-10 % av nominell spänning. En väl reglerad elmatning krävs, liksom kabelanslutningar som motsvarar bästa praxis för skärmning.
Ström vid full last	630: < 1,1 A vid 230 V; < 2,2 A vid 115 V
Säkringsklass	T2, 5AH250V (5x20 mm)
Installationskategori (överspänningskategori)	II
Föroreningsgrad	2
IP	630: IP31 enligt SS-EN 60529, om den levereras med N-modulen gäller IP66 enligt SS-EN 60529. Motsvarar NEMA 4X enligt NEMA 250 (inomhusbruk – skydda mot långvarig UV-exponering)
dB-klass 	630: < 70 dB (A) vid 1 m
Reglerområde	630: 0,1–220 rpm (2 650:1)
Högsta möjliga varvtal	630: 265 rpm

8.2 Vikt

630	Endast drivenheten		+ 620R, 620RE		+ 620RE4		+ 620L, 620LG	
IP31	16,5 kg	36 lb 6 oz	19,6 kg	43 lb 3 oz	20,1 kg	44 lb 5 oz	24,3 kg	53 lb 9 oz
IP66	17,4 kg	38 lb 8 oz	20,5 kg	45 lb 3 oz	21,0 kg	46 lb 5 oz	25,2 kg	55 lb 9 oz



Vissa pumpar väger över 18 kg (exakt vikt beror på modell och pumphuvud – se pumpen). Lyft ska göras enligt gällande riktlinjer för arbetsskydd. Spår för fingrarna är inbyggda i sidorna på det nedre höljet för att underlätta lyftning; dessutom kan pumpen bekvämt lyftas genom att ta tag i pumphuvudet och (när monterat) modulen på baksidan av pumpen.

8.3 Alternativa pumphuvuden

630-serien

620R, 620RE, 620L:



9 God praxis för installation av pumpar

9.1 Allmänna rekommendationer

Vi rekommenderar att pumpen placeras på ett plant, horisontellt och stabilt underlag, fritt från onödiga vibrationer för att säkerställa korrekt smörjning av växellådan och korrekt funktion av pumphuvudet. Luften måste kunna cirkulera fritt runt pumpen för att avleda värmen. Kontrollera att den omgivande temperaturen runt pumpen inte överstiger rekommenderad högsta drifttemperatur.

Stoppknappen på pumpar med en knappsats stoppar alltid pumpen. Vi rekommenderar dock att ett lämpligt lokalt nödstopp monteras till pumpens strömförsörjning.

Stapla inte fler pumpar än det rekommenderade maximala antalet. När pumparna är staplade, se till att omgivningstemperaturen runt alla pumpar i stapeln inte överstiger den rekommenderade maximala drifttemperaturen.



Pumpen kan ställas in med valfri rotationsriktning, med- eller moturs beroende på vilket som passar bäst.

Observera dock att för vissa pumphuvuden blir slangens livslängd längre om rotorn roterar medurs, och att prestanda vid tryck maximeras om rotorn roterar moturs. För att uppnå tryck i vissa pumphuvuden måste pumpen rotera moturs.



Peristaltiska pumpar är självsugande och självtätande mot backflöde. Det krävs inga ventiler i in- och utloppsledningarna, utom de som specificerats nedan.



Användare ska montera en backventil mellan pumpen och utloppsledningen för att undvika att trycksatt vätska sprutar ut vid ett fel på pumphuvudet eller slang. Den ska monteras direkt efter pumputloppet.

Ventiler i processflödet måste öppnas innan pumpen används. Vi rekommenderar montering av en övertrycksventil mellan pumpen och eventuella ventiler på pumpens utloppssida som skydd mot skador orsakade av oavsiktlig pumpstart med stängd utloppsventil.

9.2 Viktiga anvisningar

- Montera inte pumpen på en trång plats som inte har tillräcklig luftcirkulation.
- Se till att in- och utloppslangar hålls så korta och raka som möjligt – dock helst inte kortare än 1 m – och dragna den rakaste vägen. Använd krökar med stor radie, minst fyra gånger slangdiametern. Kontrollera att anslutande rörsystem och kopplingar klarar det av det avsedda trycket. Undvik reducerstycken och slangar med mindre innerdiameter än den innerdiameter som används i pumphuvudet, särskilt i transportledningarna på sugsidan. Eventuella ventiler i transportledningarna får inte begränsa flödet. Eventuella ventiler i flödesledningen måste vara öppna när pumpen går.
- Se till att vid längre körningar ansluta minst 1 m flexibel slang med slät insida till in- och utloppsporten på pumphuvudet för att minimera stötförluster och pulsation i transportledningarna. Detta är särskilt viktigt med trögflytande vätskor och vid anslutning till stela transportledningarna.
- Använd sug- och tryckledningar med innerdiameter som är minst lika stor som slangarnas innerdiameter. Använd rör vars innerdiameter är flera gånger större än pumpslangens vid pumpning av viskösa vätskor.
- Placera om möjligt pumpen på eller strax under den vätskenivå som ska pumpas. Det säkerställer ett flödat sug och maximal pumpverkningsgrad.
- Använd låga varvtal för trögflytande vätskor. Flödat sug förbättrar pumpningen, i synnerhet för material av viskösa natur.
- Kalibrera om efter byte av slangar, vätska eller anslutande rörledningarna. Vi rekommenderar även att pumpen omkalibreras regelbundet så att noggrannheten bibehålls.
- Pumpa inte kemikalier som inte är kompatibla med slangen eller pumphuvudet.
- Kör inte pumpen utan slang eller element anslutet till pumphuvudet.
- Bunta inte ihop styrkabeln och nätsladden.
- Kontrollera, om produkten har en N-modul, att modulen är monterad med intakta tätningar och sitter ordentligt på plats. Se till att hålen för kabelgenomföringarna är ordentligt tätade för att uppfylla klassningsvillkoren för IP/NEMA.

Val av slang: Använd guiden för kemisk kompatibilitet publicerad på Watson Marlows webbplats som vägledning. Vid osäkerhet om kompatibiliteten hos ett slangmaterial eller vätska, begär ett slangprov av Watson-Marlow för nedsänkningstest.

Vid användning av kontinuerlig slang som Marprene eller Bioprene, spänn slangen på nytt efter 30 minuters drift.

10 Pumpens användning

10.1 Knappsatsens layout och huvudsakliga identifieringspunkter



Tangenten HOME (Hem)

När du trycker på tangenten HOME kommer du tillbaka till föregående driftläge. Om du ändrar pumpinställningarna när HOME trycks in ignoreras alla inställningsändringar och du tas tillbaka till föregående driftläge.

Tangenterna FUNCTION (Funktion)

När en FUNCTION-tangent trycks in utförs den funktion som visas på skärmen, direkt ovanför relevant funktionstangent.

Tangenterna \wedge och \vee

De här tangenterna används för att ändra de programmerbara värdena i pumpen. Tangenterna används också för att flytta markeringsfältet upp och ned i menyerna.

Tangenten MODE (Läge)

Om du vill ändra läge eller lägesinställningar ska du trycka på tangenten MODE. Du kan trycka på tangenten MODE när som helst för att komma till lägesmenyn. Om du ändrar pumpinställningarna när MODE trycks in ignoreras alla inställningsändringar och du tas tillbaka till MODE-meny.

10.2 Starta och stoppa





10.3 Använda upp- och nedpilarna



10.4 Högsta möjliga varvtal



10.5 Ändring av rotationsriktning

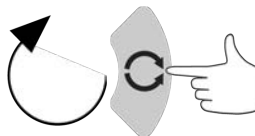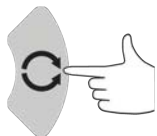

11 Anslutning till strömförsörjning

En väl reglerad elmatning krävs, liksom kabelanslutningar som motsvarar bästa praxis för skärmning. Vi rekommenderar inte att dessa drivenheter placeras bredvid elektriska enheter som kan avge elektriska störningar, till exempel 3-fas kontaktorer och induktionsvärmare.



Ställ in spänningsväljaren på 115 V för 100–120 V 50/60 Hz eller 230 V för 200–240 V 50/60 Hz. Kontrollera alltid spänningsväljaren innan du ansluter strömförsörjningen, annars kan pumpen skadas.

~100-120V



~200-240V



Anslut till lämplig jordad enfasig strömförsörjning.



Om pumptypen är en typ med en "N"-modul är spänningsväljaren inte synlig när modulen sitter på plats. Den är monterad på kopplingsplattan på pumpens baksida och skyddas från vatten av "N"-modulen. Modulen måste avlägsnas för att ge åtkomst till kopplingsplattan. Slå inte på pumpen utan att först kontrollera att den är inställd på din strömförsörjning genom att avlägsna modulen, inspektera väljaren och sedan montera modulen igen.



1.



2.



3.



4.



Vi rekommenderar att du använder en vanlig spänningsavledare där det finns stora elektriska störningar.



Se till att alla nätkablar har lämpliga data för utrustningen i fråga. Använd endast medföljande nätkabel.



Pumpen måste positioneras på så sätt att fränkopplingsenheten är lätt tillgänglig när utrustningen används.



IP66-pumpar levereras med en elkontakt. Genomföringen i kabeländan med NEMA-modulen har skyddsklass IP66. Elkontakten i den andra änden av kabeln är INTE IP66-klassad. Du ansvarar för att anslutningen till strömmen verkligen är IP66-klassad.

11.1 Färgkodning av ledare


Ledartyp	Europeisk färg	Nordamerikansk färg
Fas	Brun	Svart
Neutral	Blå	Vit
Jord	Grön/Gul	Grön

11.2 Inkoppling av US NEMA-modulen

NEMA 4X-modulerna som är monterade på de kapslade pumparna 530, 630 and 730 Du, S, U och PROFIBUS med artikelnummer som slutar med ett A (xxx.xxxx.xxA) har två par med kopplingsportar. . Två M16-portar tillhandahålls, tillsammans med genomföringar för att täta kablar med ett cirkulärt tvärsnitt och en diameter på 4-10 mm (5/32 tum till 13/32 tum); två M20-portar tillhandahålls, tillsammans med genomföringar för att täta kablar med ett cirkulärt tvärsnitt och en diameter på 10-14 mm (13/32 tum till 9/16 tum) klassade för minst IP66.

Fyra adaptrar medföljer också: två M16 hane till 3/8-tum NPT hona; och två M20 hane till 1/2-tum NPT hona. Dessa kan användas för att montera flexibla kabelrör som kräver NPT-gångor.

11.3 Jordskärmning av styrkablar på NEMA-modulen

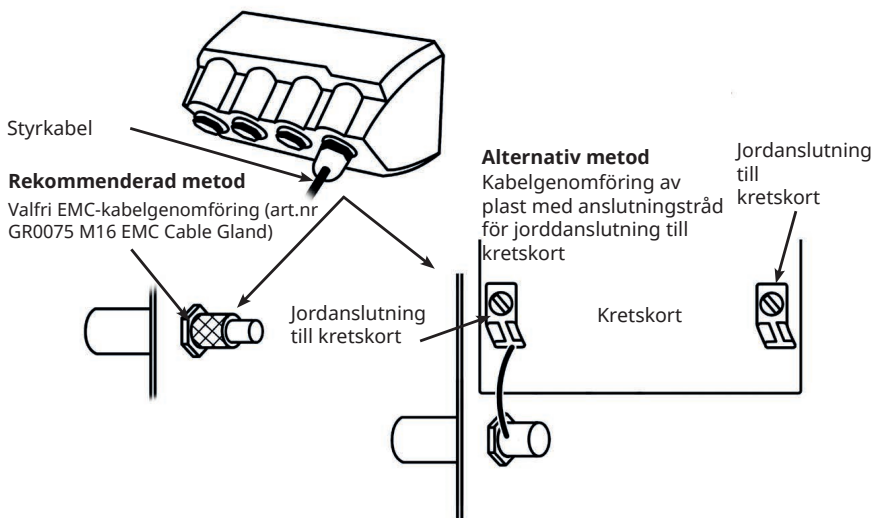

12 Checklista vid idrifttagning

Obs! Se även "Slangbyte " på sidan77.

- Kontrollera att anslutningarna mellan pumpen och sug- och tryckledningarna sitter ihop som de ska.
- Kontrollera att pumpen är ansluten till lämplig strömförsörjning.
- Se till att rekommendationerna i avsnitt "God praxis för installation av pumpar " på sidan16 följs.

13 Slå på pumpen för första gången

Anslut strömmen. Pumpen visar startskärmen med Watson-Marlow-logotypen i tre sekunder.



13.1 Välja språk för bildskärmen

1. Använd tangenterna \wedge/\vee för att välja språk och tryck på **Välj**.



2. Det språk som du valde visas nu på skärmen. Välj **CONFIRM (Bekräfta)** för att fortsätta. Alla visad text är nu på det valda språket.



3. Tryck på **Avvisa (REJECT)** för att återgå till språkvalsmenyn. Det leder sedan till startskärmen.



13.2 Standardinställningar vid första start

Pumpen är förinställd med standardparametrar som visas i tabellen nedan.

Parameter	630 standard
Språk	Ej inställd
Standardläge	Manuell
Standard manuell varvtal	165 rpm
Pumpstatus	Stoppad
Max. varvtal	265 rpm
Riktning	Medurs
Pumphuvud	620R
Slangstorlek	15,9 mm
Slangmaterial	Bioprene
Flödeskalibrering	0,061 l/varv
Flödesenheter	rpm
Densitet	1
Knapplås	Avaktiverad
Automatisk återstart	Av
Analog signaltyp	mA
Analog skalningstyp	mA
Analog minsta ström	5 mA
Analog högsta ström	19 mA
Analogt minimiflöde/varv	0 rpm
Analogt maximiflöde/varv	265 rpm
Pipsignal	På
Säkerhetskod	Ej inställd
MemoDose-flöde	Mediumflöde för valt pumphuvud
MemoDose-volymer	100 ml
Pumpnummer baudhastighet	9600
Stoppbitar	2
Fjärrstyrd start-/stoppingång	Hög = stopp
Läckagedetektorgång	Hög = läckage
Ingång 4	Avaktiverad
Ingång 5	Avaktiverad
Utgång 1	Kör/stopp
Utgång 1 - status	Hög = kör
Utgång 2	Riktning

Parameter	630 standard
Utgång 2 - status	Hög = medurs
Utgång 3	Auto/man
Utgång 3 - status	Hög = auto
Utgång 4	Allmänt larm
Utgång 4 - status	Hög = larm

Pumpen är nu klar att användas enligt standardinställningarna ovan.

Obs! Bildskärmens bakgrundsfärg ändras beroende på pumpens körläge, enligt följande:

- Vit bakgrund visar att pumpen har stannat
- Grå bakgrund visar att pumpen är igång
- Röd bakgrund visar att ett fel eller larm uppstått

Alla driftsparametrar kan ändras med hjälp av knapptryckningar (se avsnittet "Pumpens användning" på sidan 18).

Om funktionen automatisk återstart är aktiverad kan det göra att pumpen startar när strömmen slås på.



Automatisk återstart gäller endast för drift i manuellt läge, nätverksläge och memodose-läge.

Om automatisk återstart är aktiverad visas symbolen "!" på skärmen för att varna användare att pumpen kan köra utan manuellt ingripande (pumpen återstartar med föregående inställningar).

Använd inte den automatiska återstarten för mer än 12 gånger under 24 timmar. Vi rekommenderar fjärrstyrning då ett stort antal starter krävs.



Om pumpen är konfigurerad för nätverksläge eller analogt läge svarar den när som helst på fjärrkommandon omedelbart efter det att strömmen slagits på. Symbolen "!" visas på skärmen för att varna användare att pumpen kan köra utan manuellt ingripande (t.ex. kan en börvärde som anges på distans starta pumpen utan att en knapptryckning är nödvändig).

14 Starta pumpen

Start i tillslagscykler växlar från startmenyn till Hem-skärmen.

- Pumpen genomför ett självtest vid tillslag för att bekräfta att minnet och hårdvaran fungerar som de ska. Om den hittar något fel visas en felkod.
- Pumpen visar startmenyn med Watson-Marlow-logotypen i tre sekunder och därefter Hem-skärmen
- Standardvärden vid start är de värden som var valda när pumpen senast stängdes av

Kontrollera att pumpen är inställd efter dina behov. Pumpen är nu klar att användas.

Alla driftsparametrar kan ändras med hjälp av knapptryckningar (se "Pumpens användning " på sidan18).

Strömavbrott

Denna pump har en automatisk återstartfunktion (som endast gäller för manuellt läge, nätverksläge och memodose-drift) som, när den är aktiv, återställer pumpen till det driftläge den befann sig i när strömmen bröts.

Återkommande stopp/start

Pumpen får inte startas/stoppas mer än 12 gånger under 24 timmar, vare sig det sker manuellt eller med den automatiska återstartfunktionen (som endast gäller för manuellt läge, nätverksläge och memodose-drift). Vi rekommenderar fjärrstyrning vid återkommande starter och stopp.

Om funktionen automatisk återstart är aktiverad kan det göra att pumpen startar när strömmen slås på.

Automatisk återstart gäller endast för drift i manuellt läge, nätverksläge och memodose-läge.



Om automatisk återstart är aktiverad visas symbolen "!" på skärmen för att varna användare att pumpen kan köra utan manuellt ingripande (pumpen återstartar med föregående inställningar).

Använd inte den automatiska återstarten för mer än 12 gånger under 24 timmar. Vi rekommenderar fjärrstyrning då ett stort antal starter krävs.



Om pumpen är konfigurerad för nätverksläge eller analogt läge svarar den när som helst på fjärrkommandon omedelbart efter det att strömmen slagits på. Symbolen "!" visas på skärmen för att varna användare att pumpen kan köra utan manuellt ingripande (t.ex. kan en börvärde som anges på distans starta pumpen utan att en knapptryckning är nödvändig).

15 Lägesmeny

Tryck på **Läge** för att visa menyn för att ändra läge.

Använd tangenterna \wedge och \vee för att bläddra mellan tillgängliga modeller.

- Manuell (standard)
- Flödeskalibrering
- MemoDose
- AVBRYT (Cancel)



Tryck på **SELECT (Välj)** för att välja läge. Använd den högra funktionstangenten för att ändra lägesinställningarna.

16 Manuell

Alla pumpens inställningar och funktioner i manuellt läge ställs in och styrs med hjälp av knapptryckningar. Omedelbart efter start visas den sekvens som har beskrivits i "Starta pumpen " på sidan 27. Hem-skärmen för manuellt läge visas såvida inte automatisk återstart är aktiverad.

Automatisk återstart är en funktion som endast gäller för pumpdrift med pumpen i manuellt läge, nätverksläge och memodose-läge. Om automatisk återstart är aktiverad och pumpen används i något av dessa lägen, återställs pumpen till de senaste kända inställningarna från driftläget när strömmen slås på igen. När pumpen är igång visas en animerad pil medurs. I normal drift är flödesriktningen in genom pumphuvudets nedre port och ut genom den övre.

Om ett utropstecken (!) visas indikerar det att pumpen när som helst kan starta om automatiskt. I manuellt läge, nätverksläge och memodose-läge kan funktionen automatisk återstart konfigureras. Om en hänglåssymbol visas anger det att knapplåset är aktiverat.

16.1 Start



Startar pumpen med det flöde som visas. Displayens bakgrund växlar till grå. Om pumpen redan går har denna knapp ingen funktion.

16.2 Stopp



Stoppar pumpen. Displayens bakgrund växlar till vit. Om pumpen inte går har denna knapp ingen funktion.

16.3 Öka och minska flödes hastigheten



Använd tangenterna \wedge och \vee för att öka eller minska flödes hastigheten.

Minska flödes hastigheten

- En enstaka knapptryckning minskar flödes hastigheten enligt den sista signifikanta siffran av den valda enheten för flödes hastighet.
- Upprepa knapptryckningarna för ställa in den önskade flödes hastigheten.
- Håll knappen intryckt för att rulla flödes hastigheten.

Öka flödes hastigheten

- En enstaka knapptryckning ökar flödes hastigheten enligt den sista signifikanta siffran av den valda enheten för flödes hastighet.
- Upprepa knapptryckningarna för ställa in den önskade flödes hastigheten.
- Håll knappen intryckt för att rulla flödes hastigheten.

16.4 Max funktion (endast manuellt läge)



- Tryck och håll ned knappen **Max** för att köra med maximalt flöde.
- Släpp knappen för att stoppa pumpen.
- Den doserade volymen och den tid som har förflutit visas samtidigt som knappen **Max** hålls intryckt.

17 Flödeskalibrering

Pumpen visar flödes hastigheten i ml/min.

17.1 Inställning av flödeskalibrering

Använd tangenterna \wedge/\vee för att rulla till **Flödeskalibrering** och tryck på **Kalibrera**.



Använd tangenterna \wedge/\vee för att ange den övre gränsen för flödes hastigheten och tryck på **Enter**.




Tryck på **Start** för att starta pumpning av vätska för kalibrering.



Tryck på **Stopp** för att stoppa pumpning av vätska för kalibrering.



Använd tangenterna \wedge/\vee för att ange den faktiska vätskemängd som pumpats.

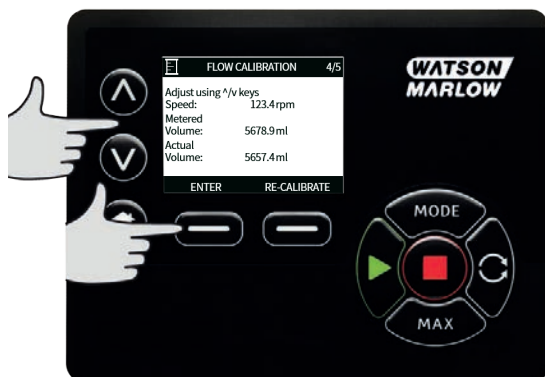

Tryck på **Godkänn** för att godkänna den nya kalibreringen eller på **Omkalibrera** för att upprepa proceduren. Tryck på **Hem** eller **Läge** för att avbryta.



Nu är pumpen kalibrerad.

18 MemoDose-läge

Varje gång pumpen startas med knappen **Start** registrerar den antalet varv pumphuvudet gör innan knappen **Stopp** trycks in. Antalet varv är proportionellt mot den vätskevolym som har doserats, med andra ord dosen. Funktionen MemoDose gör att du kan dosera en exakt vätskevolym upprepade gånger. Det sker genom att du doserar en masterdos eller anger en dos manuellt med tangentbordet. MemoDose kan upprepa denna dos exakt eller proportionellt.

18.1 Konfigurera MemoDose

- Välj **Läge**
- Använd tangenterna \wedge/\vee för att rulla till **MemoDose** och tryck på **Inställningar**.

Obs! Pumpen måste stoppas när MemoDose-inställningarna anges.



18.2 Inställning av flödes hastigheten

Använd tangenterna \wedge/\vee för att rulla till **Flödes hastighet** och tryck på **Välj**.



Använd tangenterna \wedge/\vee för att ange flödes hastigheten och tryck på **Välj**.



18.3 Återuppta avbrutna doser


I MemoDose-läget har du möjlighet att återuppta avbrutna doser efter en cykel. (Obs! Automatisk återstart måste vara aktiverad för denna funktion.) Alternativt kan avbrutna doser raderas och en ny dos startas när strömmen kommer tillbaka.

Använd tangenterna \wedge/\vee i menyn MemoDose-inställningar för att rulla till **Återuppta avbruten dos** och tryck på **Aktivera**. Det röda krysset ändras till en grön bock som visar att Återuppta avbruten dos är aktiverat. Om denna funktion är aktiverad ändras tangenten **Aktivera** till **Avaktivera**. Om du trycker på den raderas avbrutna doser efter en cykel.



18.4 Masterdos

Använd tangenterna \wedge/\vee för att rulla till **Masterdos** och tryck på **Välj**.

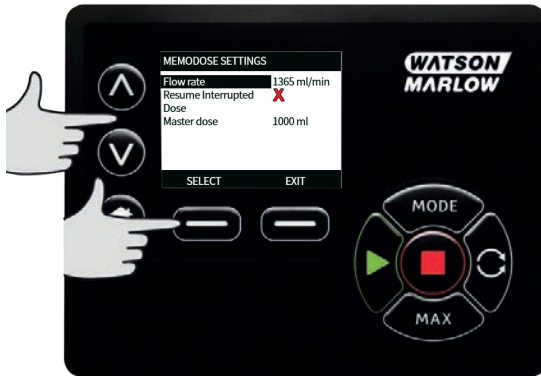

Följande meny visas. Tryck på **Manuell** för att ange en dos med tangentbordet eller **Dosera** för att dosera en masterdos.



Dosera en masterdos

Tryck på **Start** för att börja dosera masterdosen.



Tryck på **Stopp** för att avsluta doseringen av masterdosen.



Ange dos manuellt

Tryck på **Manuell** i Masterdos-menyn. Använd tangenterna \wedge/\vee för att ange den önskade dosvolymen och tryck sedan på **Välj** för att registrera masterdosen eller **Avbryt** för att återgå till menyn MemoDose-inställningar.



Spara dosvolym

Tryck på **Spara** för att spara masterdosen eller **Avbryt** för att återgå till menyn MemoDose-inställningar.



När MemoDose-inställningarna är klara visas följande meny. Tryck på **MemoDose** för att starta i MemoDose-läge eller **Tillbaka** för att återgå till MemoDose-inställningarna.



18.5 Manuell dosering

Tryck på **Start** från MemoDose Hem-skärm för att leverera en dos. Skärmen visar dosens flödes hastighet och den kvarvarande dosen med nedräkning från 100 % till 0 %.




Om den levererade dosen skiljer sig från den önskade volymen, kan procentinställningen justeras inom gränserna 50% till 150% av masterdosen. Använd tangenterna \wedge / \vee för att ändra procentsatsen. Den nya dosstorleken visas som en procentuell andel på Hem-skärmen.



Om du trycker på **Stopp** under doseringen stannar pumpen. Om du trycker på **Start** återupptas eller raderas den avbrutna dosen beroende på inställningarna som gjordes under "Återuppta avbrutna doser" på sidan 36.

19 Huvudmeny

Tryck på knappen **Meny** från Hem-skärmen eller INFO-skärmen.

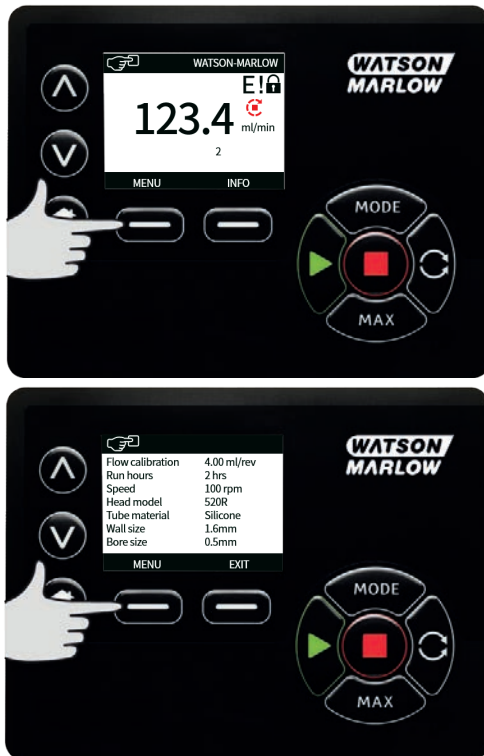

Det öppnar huvudmenyn som visas nedan. Använd tangenterna \wedge / \vee för att flytta markeringsfältet för de tillgängliga alternativen.

Tryck på **Välj** för att välja ett alternativ.

Tryck på **Avsluta** för att återgå till den skärm varifrån menyn öppnades.



19.1 Säkerhetsinställningar

Säkerhetsinställningarna kan ändras om du väljer **Säkerhetsinställningar** från huvudmenyn.

Automatiskt knappläs

Tryck på **Aktivera / Avaktivera** för att aktivera eller avaktivera det automatiska knappläset. Om knappläset är aktiverat låser det efter 20 sekunders inaktivitet.



När det är låst visas nedanstående skärm om du trycker på någon knapp. Tryck på de två **upplåsningknapparna** samtidigt för att låsa upp knappläset.



Hänglåsymbolen visas på driftlägets Hem-skärm och talar om att knapplåset är aktiverat.



Observera att STOPP-knappen alltid fungerar, vare sig knapplåset är aktiverat eller inte.

PIN-skydd

Använd tangenterna \wedge/\vee för att välja **PIN-skydd** från menyn Säkerhetsinställningar och tryck på **Aktivera/Avaktivera** för att aktivera eller avaktivera PIN-skyddet. Om PIN-skyddet är aktiverat krävs det en administratörs-PIN för att avaktivera det.

Inställning av administratörs-PIN

Inställning av administratörs-PIN skyddar alla funktioner. Administratören kan selektivt aktivera funktionerna för ytterligare två användare. De definieras som Användare 1 och Användare 2. De kan komma åt funktionerna genom att ange en personlig PIN-kod som de har fått av administratören. Rulla till administratörsnivån och tryck på **Aktivera** för att ställa in administratörs-PIN.




För att definiera en fyrsiffrig administratörs-PIN använder du tangenterna \wedge/\vee för att välja siffror från 0 till 9. Tryck på tangenten **Nästa siffra (Next digit)** när du har den önskade siffran. Tryck på **ENTER** efter den fjärde siffran.



Tryck sedan på **Bekräfta (Confirm)** för att verifiera att det nummer du angav är den önskade PIN-koden. Tryck på **Ändra** för att återgå till menyn där PIN anges.



Följande meny visas, som indikerar att administratörs-PIN har definierats för åtkomst till alla funktioner. Tryck på **Nästa** för att selektivt aktivera funktionsbehörighet för Användare 1 och Användare 2.

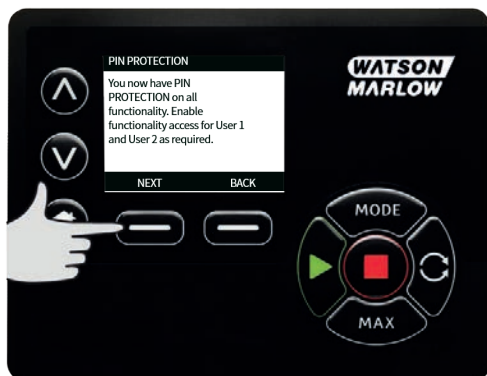

Konfigurera säkerhetsinställningar för Användare 1

Menyn för PIN-skydd öppnas med Användare 1 markerad. Tryck på **Aktivera** för att konfigurera säkerhetsinställningarna för Användare 1 eller rulla för att konfigurera en alternativ användare.



När Användare 1:s säkerhetsinställningar aktiveras, visas menyn för att ange PIN för Användare 1. För att definiera en fyrsiffrig PIN för Användare 1 använder du tangenterna \wedge/\vee för att välja siffror från 0 till 9. Tryck på tangenten **Nästa siffra (Next digit)** när du har den önskade siffran. Tryck på **ENTER** efter den fjärde siffran.



Tryck sedan på **Bekräfta** för att verifiera att det nummer du angav är den önskade PIN-koden. Tryck på **Ändra** för att återgå till menyn där PIN anges.



Använd tangenterna \wedge/\vee för att välja den tillåtna funktionaliteten och tryck på **Aktivera**. Användare 1:s PIN ger nu behörighet till den aktiverade funktionaliteten. Markera den aktiverade funktionaliteten och tryck på **Avaktivera** om du önskar avaktivera den. När alla önskade funktioner har aktiverats trycker du på **Avsluta**.



Konfigurera säkerhetsinställningar för Användare 2

Menyn för PIN-skydd öppnas med Användare 2 markerad. Tryck på **Aktivera** för att konfigurera säkerhetsinställningarna för Användare 2 eller rulla för att konfigurera en alternativ användare.



När Användare 2:s säkerhetsinställningar aktiveras, visas menyn för att ange PIN för Användare 2. För att definiera en fyrsiffrig PIN för Användare 2 använder du tangenterna \wedge/\vee för att välja siffror från 0 till 9. Tryck på tangenten **Nästa siffra (Next digit)** när du har den önskade siffran. Tryck på **ENTER** efter den fjärde siffran.



Använd tangenterna \wedge/\vee för att välja den tillåtna funktionaliteten och tryck på **Aktivera**. Användare 2:s PIN ger nu behörighet till den aktiverade funktionaliteten. Markera den aktiverade funktionaliteten och tryck på **DISABLE** (Avaktivera) om du önskar avaktivera den. När alla önskade funktioner har aktiverats trycker du på **Avsluta**.



Obs! När säkerhetsinställningarna för Användare 1 och Användare 2 har ställts in av administratören är det endast administratörs-PIN som ger behörighet till säkerhetsinställningarna.

Hem-skärmen visas. Nu krävs det en PIN-kod för att komma åt alla funktioner. Administratörs-PIN ger behörighet till pumpens samtliga funktioner, medan PIN för Användare 1 och Användare 2 endast ger behörighet till de definierade funktionerna. För att ange PIN-koden använder du tangenterna \wedge/\vee för att välja varje siffra från 0 till 9. Tryck på tangenten **NEXT DIGIT (Nästa siffra)** när du har den önskade siffran. Tryck på **ENTER** efter den fjärde siffran.



Om felaktig PIN-kod har angivits visas följande skärm. Obs! Samma skärm visas om den angivna PIN-koden inte ger behörighet till denna funktionalitet.



Om en PIN-kod anges som redan används visas följande skärm. Tryck på **Ändra** för att ange en annan PIN-kod eller **Avsluta** för att avbryta.



Om den PIN-kod som angavs inte ger behörighet till funktionaliteten visas följande skärm.



Knappsatsljud

Rulla från menyn Säkerhetsinställningar till Knappsatsljud med tangenterna \wedge/\vee och välj **Aktivera**. Pumpen piper nu vid varje knapptryckning.



PIN-inmatning vid start

Inställningen **PIN entry during start-up** (PIN-inmatning vid start) kan användas för att konfigurera programvaran så att en PIN-inmatning krävs vid start.

Den här funktionen innebär även att möjligheten till automatisk återstart nu är oberoende av att PIN-koden anges efter start.

Om inställningen är aktiverad ✓ kräver pumpen att PIN-koden anges innan startskärmen för styrning visas på pumpen efter en tillslagscykel.

Om inställningen är inaktiverad ✓ kräver pumpen inte att PIN-koden anges innan startskärmen för styrning visas på pumpen efter en tillslagscykel.

Den automatiska omstarten efter en tillslagscykel är nu oberoende av PIN-inmatningen.

Standardinställningen är aktiverad ✓ så att PIN-koden krävs efter en tillslagscykel innan pumpen visar startskärmen för styrning.

En inaktivering av funktionen ändrar inte användningen av PIN-kod på något annat sätt. För att ändra pumpinställningar måste fortfarande PIN-koden anges.

19.2 Allmänna inställningar

Välj **Allmänna inställningar (General Settings)** från huvudmenyn för att se de allmänna inställningarna.

Automatisk återstart

Den här pumpen inkluderar en funktion som kallas automatisk återstart. Den här inställningen gäller endast för pumpdrift i manuellt läge, nätverksläge och memodos-läge.

Om pumpen är i drift i ett av dessa lägen och den här funktionen är aktiverad (konfigurerad till "ja") kommer det att ändra hur pumpen reagerar på en tillslagscykel.

Om automatisk återstart är aktiverad kommer pumpen ihåg dess nuvarande driftsinställningar när strömmen slås av och återupptar användningen av dessa när strömmen slås på igen.

Den här inställningen gäller endast för pumpdrift i manuellt läge, nätverksläge och memodos-läge.

Symbolen "!" visas även när funktionen automatisk återstart är aktiverad för att varna användare att pumpen har konfigurerats på ett sätt som kan leda till oväntad funktion.

Tryck på **ENABLE (Aktivera)/DISABLE (Inaktivera)** för att slå funktionen automatisk återstart på/av (endast manuellt läge, nätverksläge och memodos-läge).



Använd inte den automatiska återstarten för mer än 12 gånger under 24 timmar. Vi rekommenderar fjärrstyrning då ett stort antal starter krävs.

Om funktionen automatisk återstart är aktiverad kan det göra att pumpen startar när strömmen slås på.

Automatisk återstart gäller endast för drift i manuellt läge, nätverksläge och memodos-läge.



Om automatisk återstart är aktiverad visas symbolen "!" på skärmen för att varna användare att pumpen kan köra utan manuellt ingripande (pumpen återstartar med föregående inställningar).

Använd inte den automatiska återstarten för mer än 12 gånger under 24 timmar. Vi rekommenderar fjärrstyrning då ett stort antal starter krävs.



Om pumpen är konfigurerad för nätverksläge eller analogt läge svarar den när som helst på fjärrkommandon omedelbart efter det att strömmen slagits på. Symbolen "!" visas på skärmen för att varna användare att pumpen kan köra utan manuellt ingripande (t.ex. kan en börvärde som anges på distans starta pumpen utan att en knapptryckning är nödvändig).

Symbolen ! är en varning att pumpen när som helst kan aktiveras på distans. Den visas alltid när pumpen är i ett fjärrstyrningsläge (analog och nätverksläge). Den visas även om funktionen automatisk återstart har aktiverats eftersom pumpen kan aktiveras efter en tillslagscykel, (automatisk återstart gäller för manuellt läge, nätverksläge och memodos).



Flödesenheter

De valda flödesenhetererna visas på skärmens högra sida. Gå till markeringsfältet ovanför flödesenhetsmenyn och tryck på **Välj (Select)** för att ändra flödesenhetererna.

Använd tangenterna ^/v för att gå till den önskade flödesenheten och tryck sedan på **Välj**. Alla flödeshastigheter som visas på skärmarna visas nu i de valda enheterna.



Om en viktflödesenhet väljs måste vätskans densitet anges. Följande meny visas.



Använd tangenterna \wedge/\vee för att ange värdet på densiteten och tryck på **Välj**.


Pumpetikett

Pumpnamnet är en användardefinierad 20-siffrig etikett som visas i huvudet på Hem-skärmen. Gå till markeringsfältet ovanför pumpetikettmenyn för att definiera eller redigera pumpnamnet och tryck på **Välj**. Om ett pumpnamn valts tidigare, visas den på skärmen så att den kan redigeras, annars visas standardetiketten WATSON-MARLOW.



Använd tangenterna \wedge/\vee för att rulla genom de tillgängliga tecknen för varje siffra. De tillgängliga tecknen är 0–9, A–Z och BLANKSTEG.

Tryck på **Nästa** för att gå till nästa tecken eller **Föregående** för att backa till föregående tecken.

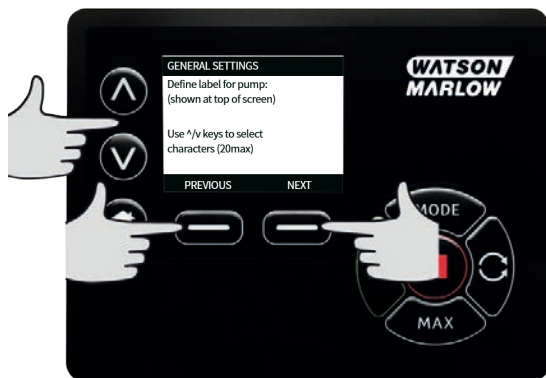

Tryck på **Avsluta** för att spara inmatningen och återgå till den allmänna inställningsmenyn.




Typ av pumphuvud

Välj GENERAL SETTINGS (Allmänna inställningar) från huvudmenyn.

Använd tangenterna \wedge / \vee för att flytta markeringsfältet till **Pumphead type (Typ av pumphuvud)** och tryck på **SELECT (Välj)**. Följande meny visas.



Använd tangenterna \wedge / \vee för att gå till markeringsfältet ovanför **Pumphead (Pumphuvud)** och tryck på **SELECT (Välj)**.

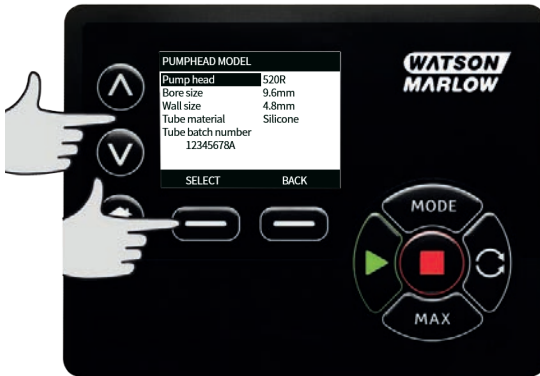

Använd tangenterna \wedge / \vee för att flytta markeringsfältet till önskad flödesenhet och tryck på **SELECT** (Välj).



Slangstorlek och slangmaterial


Välj **Tube size (Slangstorlek)** från GENERAL SETTINGS (Allmänna inställningar) och använd sedan tangenterna \wedge / \vee för att flytta markeringsfältet till **Bore size (Innerradi)** och tryck på **SELECT** (Välj).



Använd tangenterna \wedge \vee för att flytta markeringsfältet till den slangstorlek som ska användas och tryck på **SELECT (Välj)**.



Om ett LoadSure-element har valts visas slangstorlek som tryck och innerdiameter.

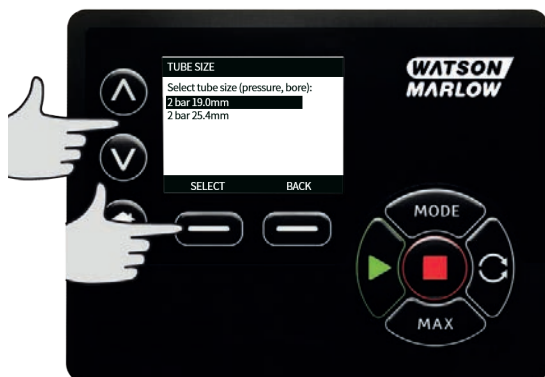

Med den här skärmen kan du även välja vilket slangmaterial som ska användas.

Använd tangenterna \wedge / \vee för att flytta markeringsfältet till **Tube material (Slangmaterial)** och tryck på **SELECT (Välj)**.




Använd tangenterna \wedge / \vee för att flytta markeringsfältet till det slangmaterial som ska användas och tryck på **SELECT (Välj)**.



På skärmen PUMPHEAD MODEL (Pumphuvudsmodell) kan slangens satsnummer anges för framtida referens. Använd tangenterna ^ /v för att flytta markeringsfältet till **Tube lot number (Slangens satsnummer)** och tryck på **SELECT (Välj)**.

Använd tangenterna ^ /v för att rulla genom de tillgängliga tecknen för varje siffra. De tillgängliga tecknen är 0-9, A-Z och blankslag.

Tryck på **Nästa** för att gå till nästa tecken eller **Föregående** för att backa till föregående tecken.

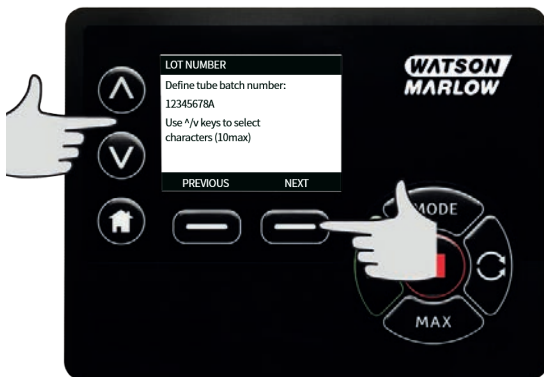

Tryck på **Avsluta** för att spara inmatningen och återgå till den allmänna inställningsmenyn.

Återställ standardinställningar

Välj **Återställ standardinställningar** i den allmänna inställningsmenyn för att återställa pumpen till fabriksinställningarna.

Det måste bekräftas två gånger som en säkerhet för att denna funktion inte utförs av misstag.

Tryck på **Bekräfta** och sedan **Bekräfta igen** för att återställa till standardinställningarna.



Språk

Välj Språk i den allmänna inställningsmenyn för att ändra skärmspråk för pumpen. Pumpen måste stoppas innan språket ändras.

Använd tangenterna \wedge / \vee för att gå till markeringsfältet för ditt önskade språk. Tryck på **Välj** för att bekräfta.



Det valda språket visas nu på skärmen. Tryck på **Bekräfta** för att fortsätta. All visad text är nu på det valda språket.

Tryck på **Avvisa** för att återgå till språkvalsmenyn.



Lägesmeny

Om du väljer menyn **Läge** i huvudmenyn kommer du till nedanstående undermeny. Det är samma sak som att trycka på knappen **Läge (Mode)**. Se Lägesmenyn på sidan 1 för ytterligare detaljer.

19.3 Kontrollinställningar

Välj **Kontrollinställningar (Control Settings)** i huvudmenyn för att komma till nedanstående undermeny. Använd tangenterna \wedge/\vee för att gå till markeringsfältet. Tryck på **Välj** för att välja den önskade funktionen.



Varvtalsbegränsning



De högsta varvtalet som pumpen kan köras i är 265 rpm.

Välj **Varvtalsbegränsning (Speed limit)** från menyn Kontrollinställningar för att definiera en lägre varvtalsbegränsning för pumpen.

Denna varvtalsbegränsning gäller för alla driftlägen.

Använd tangenterna \wedge/\vee för att justera värdet och tryck på **Spara** för att ställa in det.

Om en varvtalsbegränsning anges skalas pumpens svar på den analoga varvtalsstyrningen automatiskt om.

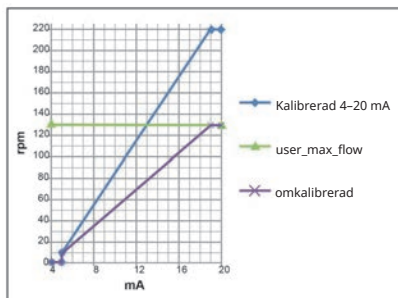
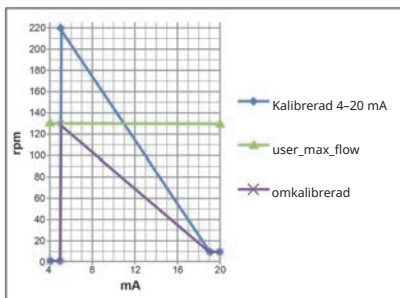


0-4 bar pumptryck

Den här pumpens standardvarvtal under drift är 165 v/min. Den kan köras med vilket varvtal som helst upp till 265 v/min.



Observera dock att:

- Garantin för 620RE- och 620RE4-rotorerna är begränsad till 2 bar från 165 - 265 v/min.
- En varning visas om användaren ställer in varvtalet över 165 v/min.

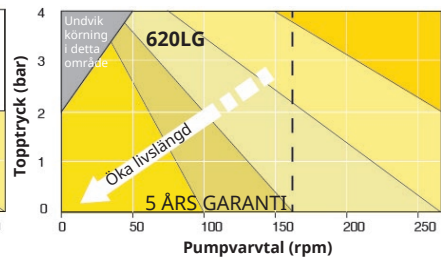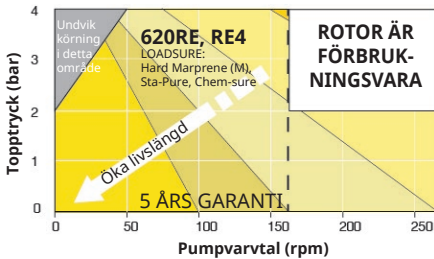

Obs! Gäller endast för pumphuvudena 620RE MarkII och 620RE4 MarkI. (620LG är inte begränsad.)

0-2 bar pumptryck

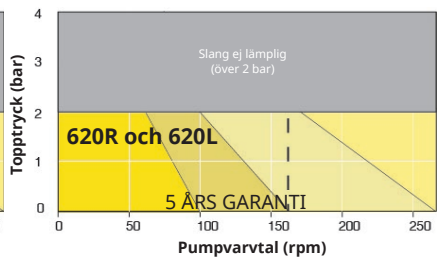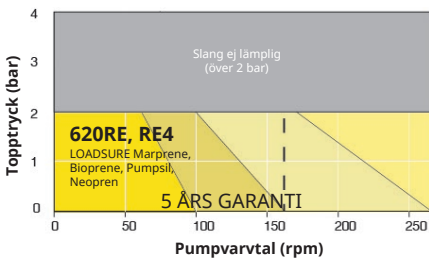

Återställning av drifttid

Välj **Återställning av gångtid** från menyn Kontrollinställningar.

Välj **Återställ (Reset)** för att nollställa drifttidsräknaren. Det går att se gångtidsräknaren genom att trycka på **Info** i Hem-skärmen. Följande meny visas. Tryck på **Återställ** för att återställa gångtiden eller **Avbryt** för att återgå till menyn Kontrollinställningar.



20 Hjälp

20.1 Hjälp

Välj Hjälp i huvudmenyn för att komma till Hjälpmenyn.



SOFTWARE VERSIONS	BOOTLOADER VERSIONS
Main Processor Code: 1.2	Main Processor Code: 1.2
HMI Processor Code: 1.2	HMI Processor Code: 1.2
HMI Screen Resources: 1.2	
PROCESOR Processor Code: 1.2	
BOOTLOADER BACK	BOOTLOADER BACK

21 Felsökning

Om pumpens skärm inte tänds när pumpen är påslagen, kontrollera följande:

- Kontrollera att pumpen har strömförsörjning.
- Kontrollera i förekommande fall säkringen i stickkontakten.
- Kontrollera spänningsväljarens läge.
- Kontrollera strömbrytaren på pumpens baksida.
- Kontrollera säkringen i säkringshållaren mitt på kopplingsplattan på pumpens baksida.

Om pumpen går men det inte blir något flöde eller om flödet är litet, ska du kontrollera följande:

- Kontrollera att vätska kommer fram till pumpen.
- Kontrollera om ledningarna har snott sig eller är igensatta.
- Kontrollera att eventuella ventiler i ledningen är öppna.
- Kontrollera att slangen och rotern finns i pumphuvudet.
- Kontrollera att slangen inte har sprickor eller är trasig.
- Kontrollera att slangar med korrekt vägg tjocklek används.
- Kontrollera rotationsriktningen.
- Kontrollera att rotern inte slirar på drivaxeln.

Om pumpen har slagits på men inte startar, ska du:

- Kontrollera fjärrstyrningen av stopp och konfiguration.
- Kontrollera om analogt läge är inställt.
- Försök att använda och köra pumpen i manuellt läge.

21.1 Felkoder

Om ett internt fel uppstår visas en felmeny med röd bakgrund. Obs! Felmenyerna Signal utanför tillåtet intervall, Signal för hög och Läckage detekterat ger information om ett yttre förhållandes natur. De blinkar inte.

Felkod	Feltillstånd	Förslag till åtgärd
Er 0	FRAM skrivfel	Försök återställa genom att slå AV och PÅ strömmen. Eller kontakta support.
Er 1	FRAM minnesfel	Försök återställa genom att slå AV och PÅ strömmen. Eller kontakta support.
Er 2	FLASH skrivfel vid uppdatering av drivenhet	Försök återställa genom att slå AV och PÅ strömmen. Eller kontakta support.

Felkod	Feltillstånd	Förslag till åtgärd
Er 3	FLASH minnesfel	Försök återställa genom att slå AV och PÅ strömmen. Eller kontakta support.
Er 4	FRAM skuggfel	Försök återställa genom att slå AV och PÅ strömmen. Eller kontakta support.
Er 9	Motorn blockerad	Stoppa pumpen omedelbart. Kontrollera pumphuvud och slang. Försök återställa genom att slå AV och PÅ strömmen. Eller kontakta support.
Er10	Tachofel	Stoppa pumpen omedelbart. Försök återställa genom att slå AV och PÅ strömmen. Eller kontakta support.
Er14	Varvtalsfel	Stoppa pumpen omedelbart. Försök återställa genom att slå AV och PÅ strömmen. Eller kontakta support.
Er15	För hög ström	Stoppa pumpen omedelbart. Försök återställa genom att slå AV och PÅ strömmen. Eller kontakta support.
Er16	Överspänning	Stoppa pumpen omedelbart. Kontrollera strömförsörjningen. Försök återställa genom att slå AV och PÅ strömmen.
Er17	Underspänning	Stoppa pumpen omedelbart. Kontrollera strömförsörjningen. Försök återställa genom att slå AV och PÅ strömmen.
Er20	Signal utanför område	Kontrollera den analoga styrsignalens område. Justera signalen vid behov. Eller kontakta support.
Er21	För hög signal	Minska den analoga styrsignalen.
Err50	Kommunikationsfel (internt pumpkommunikationsfel, inte ett nätverksfel)	Försök återställa genom att slå AV och PÅ strömmen. Eller kontakta support.

21.2 Teknisk support

Watson-Marlow Fluid Technology Group
Falmouth, Cornwall
TR11 4RU
Storbritannien

Kontakta din lokala Watson-Marlow-representant för mer information.
www.wmftg.com/contact

22 Underhåll av drivenhet

Det finns inga delar som användaren kan serva inuti denna pump. Kontakta din lokala Watson-Marlow-representant för att organisera reparationer.

23 Reservdelar till drivenhet

Beskrivning	Art.nr
Utbyttbar huvudsäkring, typ T5A, H 250 V (förpackning med 5)	
Fot (förpackning med 5)	MNA2101A
Packningar (standard)	GR0056
Packningar (EMC)	GR0075

24 Byte av pumphuvud



Dra alltid ut nätsladden innan du öppnar något skydd, slangbana eller vidtar någon placerings-, demonterings- eller underhållsåtgärd.

24.1 Byte av pumphuvud


520R

Skydd för 620RE, 620RE4 och 620R



Det primära skyddet på 630-seriens pumpar tillhandahålls av det låsbara pumphuvudsskyddet. Sekundärt (reserv) skydd tillhandahålls i form av en elektrisk skyddsbrytare som stoppar pumpen om pumphuvudsskyddet öppnas. Den elektriska skyddsbrytaren på kapslade pumpar får aldrig användas som primärt skydd. Koppla alltid bort nätspänningen från pumpen innan pumphuvudsskyddet öppnas.


Demontering

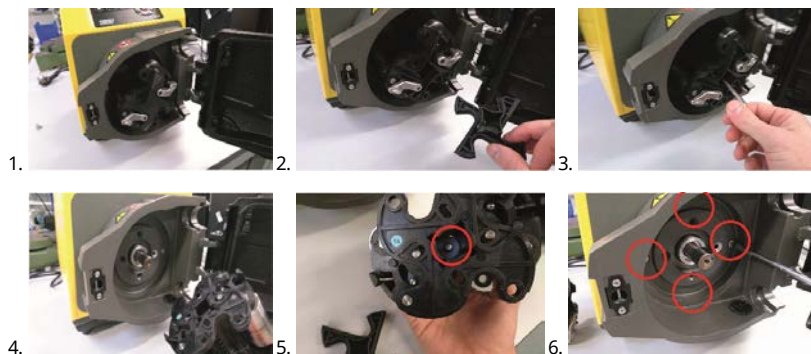


Montering

Kontrollera adapter-ringens

Kontrollera att rätt adapter-ring är monterad

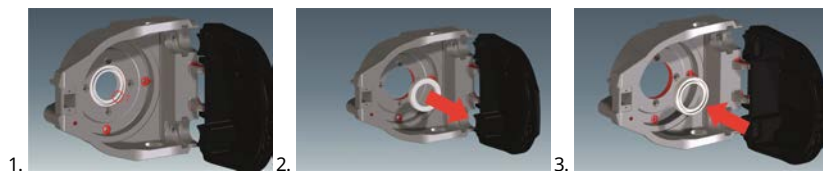

Rotormontering

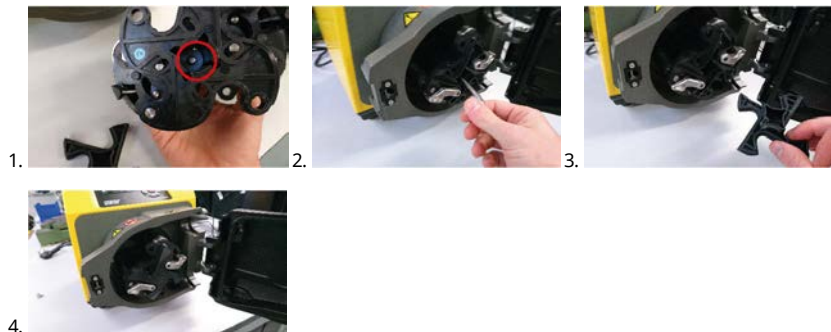

Kontrollera att distansen för rotornavet fortfarande sitter på plats.

Dräneringsport för 620R, 620RE och 620RE4



25 Slangbyte




Dra alltid ut nätsladden innan du öppnar något skydd, slangbana eller vidtar någon placerings-, demonterings- eller underhållsåtgärd.

25.1 Kontinuerlig slang

620R



620L

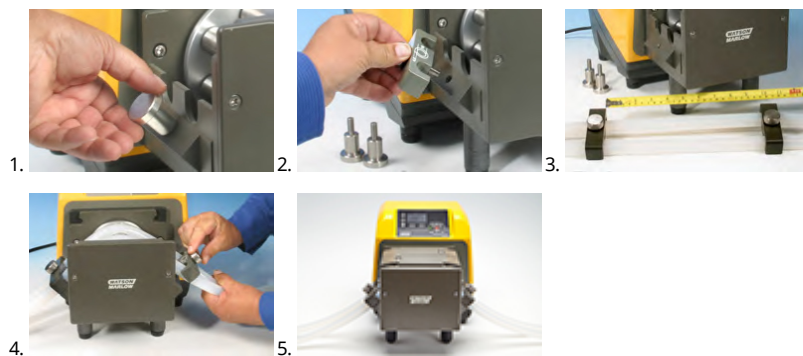

≤8,0 mm=230mm,

12 mm/16 mm=240 mm

25.2 Slangelement

630Du/RE och 630Du/RE4



Hygieniska 630-kopplingar



Industriella 630-kopplingar



630Du/L




Allmän guide för rengöring med lösningsmedel

Kemi	Åtgärder före rengöring
Alifatiska kolväten	Ta bort skyddet. Minimera exponeringen av rotorhöljet och kopplingskyddet till mindre än en minut (risk för attack).
Aromatiska kolväten	Ta bort skyddet. Minimera exponeringen av rotorhöljet och kopplingskyddet till mindre än en minut (risk för attack).
Ketonlösningsmedel	Ta bort skyddet. Minimera exponeringen av rotorhöljet och kopplingskyddet till mindre än en minut (risk för attack).
Halogenerade/klorerade lösningsmedel	Rekommenderas inte: möjlig risk för slanghållare av polykarbonat och slangjusterare av polypropen
Alkoholer, generella	Ingen försiktighetsåtgärd nödvändig.
Glykoler	Minimera exponeringen till rotorhöljet och kopplingskyddet till mindre än en minut (risk för attack).
Esterlösningsmedel	Ta bort skyddet. Minimera exponeringen till rotorhöljet och styrhöljet för slanghållaren till mindre än en minut (risk för attack).
Eterlösningsmedel	Rekommenderas inte: möjlig risk för slanghållare av polykarbonat och slangjusterare av polypropen

26 Beställningsinformation

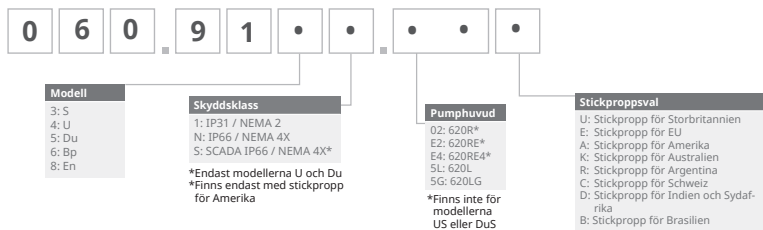

26.1 Pumpens artikelnummer



*Special NEMA-modul 069.911F.100 vattentät Ethernet-modul (630F) IP66 NEMA 4X krävs för KROHNE-flödesgivare, kombinerad med IP31-pump

26.2 Artikelnummer för slangar och element


Kontinuerlig slang för 620R-pumphuvud

					
mm	tum	#	Marprene	Bioprene	Pumpsil silikon
6.4	1/4	26	0064.032	933.0064.032	913.A064.032
9.6	3/8	73	0096.032	933.0096.032	913.A096.032
12.7	1/2	82	0127.032	933.0127.032	913.A127.032
15.9	5/8	184	0159.032	933.0159.032	913.A159.032
mm	tum	#	STA-PURE serie PCS	Neopren	
6.4	1/4	26	961.0064.032	920.0064.032	
9.6	3/8	73	961.0096.032	920.0096.032	
12.7	1/2	82	961.0127.032	920.0127.032	
15.9	5/8	184	961.0159.032	920.0159.032	
mm	tum	#	PureWeld XL	STA-PURE serie PFL	
6.4	1/4	26		966.0064.032	
9.6	3/8	73	941.0096.032	966.0096.032	
12.7	1/2	82	941.0127.032	966.0127.032	
15.9	5/8	184		966.0159.032	

LoadSure-slangelement (620RE och 620RE4)

	12 mm Tri-clamp 3/4 tum	17 mm Tri-clamp 3/4 tum	12 mm camlock 3/4 tum	17mm camlock 3/4 tum
STA-PURE Series PCS	961.0120.PFT	961.0170.PFT		
STA-PURE Series PFL	966.T120.SST	966.T170.SST		
Bioprene TM	933.P120.PFT	933.P170.PFT		
Bioprene TL	933.0120.PFT	933.0170.PFT		
Pumpsil silicone	913.A120.PFT	913.A170.PFT		
Marprene TM			902.P120.PPC	902.P170.PPC
Marprene TL			902.0120.PPC	902.0170.PPC
Neoprene			920.0120.PPC	920.0170.PPC

Obs!

 = för användning
med 4 bar

Slangkoder för 620L

Marprene		Dispenseringsinformation	
		Innerdiameter (mm)	liter/varv
902.E080.K40	Y-element	8.0	0.01689
902.E120.K40		12.0	0.03029
902.E160.040		16.0	0.04251
902.0080.040	Kontinuerlig	8.0	0.01689
902.0120.040		12.0	0.03029
902.0160.040		16.0	0.04251

Bioprene		Dispenseringsinformation	
		Innerdiameter (mm)	liter/varv
933.E080.K40	Y-element	8.0	0.01689
933.E120.K40		12.0	0.03029
933.E160.040		16.0	0.04251
933.0080.040	Kontinuerlig	8.0	0.01689
933.0120.040		12.0	0.03029
933.0160.040		16.0	0.04251

Pumpsil silikon		Dispenseringsinformation	
		Innerdiameter (mm)	liter/varv
913.AE80.K40	Y-element	8.0	0.01672
913.A12E.K40		12.0	0.03214
913.A16E.K40		16.0	0.04353
913.A080.040	Kontinuerlig	8.0	0.01672
913.A120.040		12.0	0.03214
913.A160.040		16.0	0.04353

Neoprene		Dispenseringsinformation	
		Innerdiameter (mm)	liter/varv
920.E080.K40	Y-element	8.0	0.01721
920.E120.K40		12.0	0.02901
920.E160.K40		16.0	0.05004
920.0080.040	Kontinuerlig	8.0	0.01721
920.0120.040		12.0	0.02901
920.0160.040		16.0	0.05004

Elementkoder för 620LG

STA-PURE serie PCS		Dispenseringsinformation	
		Innerdiameter (mm)	liter/varv
961.E080.K40	Y-element	8.0	0.01979
961.E120.K40		12.0	0.03349
961.E160.K40		16.0	0.04689

STA-PURE serie PFL		Dispenseringsinformation	
		Innerdiameter (mm)	liter/varv
966.E080.K40	Y-element	8.0	0.01979
966.E120.K40		12.0	0.03349
966.E160.K40		16.0	0.04689

26.3 Procedurer för CIP och SIP

Allmänna anvisningar

- Lås upp skyddet och frigör rullarna.
- Stäng skyddet och tryck det mot slangbanan tills spärren snäpps fast.
- Upprätthåll ett säkerhetsområde på 1 m.

CIP

- LoadSure-slangelement och kontinuerlig slang kan rengöras med CIP-processen.
- Säkerställ att slangmaterialet är kemiskt kompatibelt med rengöringsmedlet som kommer att användas.
- Sköjl omedelbart om rengöringsmedel spills över pumphuvudet.
- Kontrollera att en transportledning för kontrollerat avfall är ansluten så att rengöringsmedlet kan avledas på säkert sätt om ett slangfel inträffar.

SIP

- Endast STA-PURE serie PCS-slangelement kan användas i SIP-steriliseringsprocesser.
- STA-PURE serie PCS-slangelement kan steriliseras till 3A klass 2 och minsta rekommenderade FDA-standard som är 121 C (250 F) vid 1 bar (14,5 psi) mättad ånga under 20 minuter.
- Övervaka processen kontinuerligt.
- Stäng av processen om ett slangfel inträffar. Rör inte vid pumphuvudet förrän efter en avkylningsperiod på 20 minuter.
- Låt pumpen acklimatisera sig 20 minuter innan pumpen startas efter SIP.
- Kontrollera att en transportledning för kontrollerat avfall är ansluten så att ångan kan frigöras på säkert sätt om ett slangfel inträffar.
- Upprätthåll ett säkerhetsområde på 1 m runt pumphuvudet under SIP-cykler.



Kontrollera att pumphuvudsluckan är stängd och låst innan SIP-rengöring påbörjas.

26.4 Reservdelar för pumphuvud


Reservdelar för 620RE, RE4 och 620R



Nummer	Reservdelar	Beskrivning
	063.4211.000	620R Mark II-pumphuvud
	063.4231.000	620RE Mark II-pumphuvud
	063.4431.000	620RE4 Mark II-pumphuvud
1	069.4101.000	620RTC: slanghållarsats för kontinuerlig slang
2	MRA0249A	Rullar (elementpumphuvud)
2	MRA0250A	Rullar (kontinuerligt pumphuvud)
3	MR2053B	Klämma: Oddie-hållare
3	MR2054T	Oddie-bricka
3	SG0021	Oddie-fjäder
3	CX0150	Oddie-låsring (snäppring)
4	MRA3020A	Pumphus
5	MR2027T	Gängad koppling för dräneringsport 620R, RE, RE4

Nummer	Reservdelar	Beskrivning
6	MR2028M	Blankplugg för dräneringsport
7	MR2055M	Rotoröverdel
8	MRA0296A	620R, RE, RE4 komplett skyddssats (inklusive gångjärnsstift)
9	MRA0320A	Rullar, element med 2 rullar
9	MRA0321A	Rotor, element med 4 rullar
9	MRA0322A	Rullar, 2 rullar kontinuerlig
10	XX0220	Kil - metall
11	MR2096T	Låsmutter för gängad koppling för kontrollerat avfall
12	MR2029T	Kapslad drivenhet MG605 distans för axel/rotornav
13	FN0488	Kapslad drivenhet styrskravar M6 x 10 för slangbana
13	FN0523	Styrskravar för kompaktkopplad slangbana
14	FN0581	Styrbricka M6 för rotor
15	MR2251B	Styrbult M6 x 25 för rotor
16	TT0006	5 mm insexnyckel
17	MA0017	Magnet

Reservdelar för 620L- och 620LG-pumphuvud

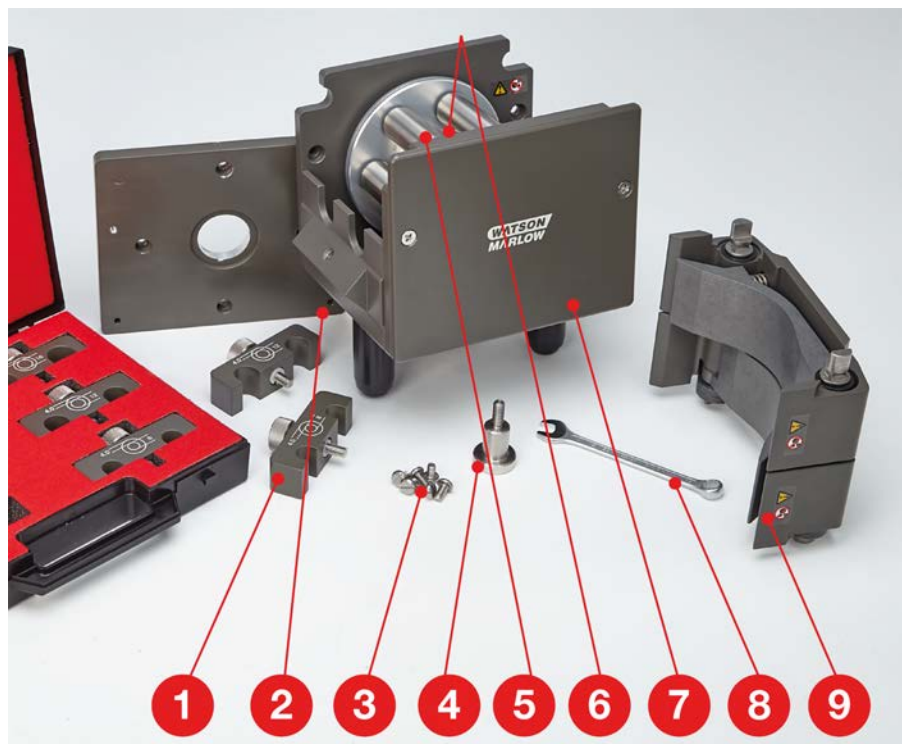

Nummer	Reservdelar	Beskrivning
	063.4603.000	620L-pumphuvud
	063.4623.000	620LG-pumphuvud
1	069.4001.000	Slanghållarsats
2	MR3017S	Adapterplåt
3	FN0493	M6x12-skrivar x 6
4	MR0890T	Styrpinne för slang
5	MRA0150A	Rotor
6	BB0018	Axellager
7	MR0850S	Frontplåt

Nummer	Reservdelar	Beskrivning
8	TT0005	10 mm (3/8 tum) fast nyckel
9	MRA3026A	Slangbana

27 Prestanda

27.1 Prestanda för 620RE, 620RE4 och 620R

Pumpförhållanden

Alla prestandasiffror i denna driftsinstruktion har registrerats mot toptrycket i rörledningarna.

Den här pumpen är klassad till 4 bar (58 psi) om den är utrustad med ett 620RE-, 620RE4- eller 620LG-pumphuvud som använder högtryckssläng. Den kommer dock att generera ett toptryck över 4 bar (58 psi) om det finns en begränsning i rörledningen. Där det är viktigt att 4 bar (58 psi) inte överskrids måste övertrycksventiler installeras i rörledningen.

Viskositetshanteringen maximeras genom att använda LoadSure-element med vägg tjockleken 4 mm med 620RE- och 620RE4-pumphuvudena.

Flödesvärdena är normaliserade testvärden erhållna under användning med nya slangar, med pumphuvudet roterande medurs och pumpning av vatten vid 20 °C med försumbart in- och utloppstryck. De verkliga flödena som uppnås kan avvika på grund av förändringar i temperatur, viskositet, in- och utloppstryck, systemkonfiguration och slangens prestanda över tiden. Flödesvärdena kan även variera på grund av normala tillverkningstoleranser hos slangerna. Dessa toleranser kommer att öka flödesvariationerna vid mindre innerdiametrar.

För precisa och upprepningsbara prestanda är det viktigt att bestämma flödet under faktiska driftsförhållanden med varje ny slang. Flödesvärdena för pumphuvudsfamiljerna 620R och 620L är direkt proportionella mot rotorvarvtalet. Om du vill köra pumpen med ett varvtal som inte visas i tabellerna nedan kan flödesvärdena uppnås genom att dividera det maximala flödet som visas i tabellerna nedan med det maximala varvtalsvärdet, och multiplicera resultatet med önskat varvtal i v/min.

Under normala förhållanden maximeras rotorns och slangens livslängd om pumphuvudet körs långsamt, särskilt vid pumpning mot högt tryck. Undvik dock att köra pumphuvudet under 50 v/min för att underhålla prestanda vid tryck över 2 bar. Vi rekommenderar att byta till en mindre slang om drift med lågt flöde och högt tryck är nödvändigt.

Slangar från STA-PURE serie PCS, STA-PURE serie PFL och Marprene TM är svåra att komprimera när de är nya. Om slangar av dessa material används ska varvtalet för de första fem varven som pumphuvudet körs vara 10 v/min eller högre. Om pumpen körs långsammare kan säkerhetsystemet som är inbyggt i pumpdrivenhetens programvara orsaka ett stopp och visa ett felmeddelande för överström.

Obs: De angivna flödena har för enkelhetens skull avrundats men är korrekta inom 5 %, vilket är långt inom den normala variationen för slangtoleranserna. De ska betraktas som en vägledning. Verkliga flöden för varje användningsområde bör kontrolleras vid faktiska driftförhållanden.

Flöden för 620RE, 620RE4 och 620R - metriska (SI)

630 STA-PURE serie PCS, STA-PURE serie PFL, Neoprene, l/min								
	620R				620RE		620RE4	
Varvtal v/min	6,4 mm	9,6 mm	12,7 mm	15,9 mm	12,0 mm	17,0 mm	12,0 mm	17,0 mm
0.1	0.001	0.003	0.004	0.01	0.004	0.01	0.003	0.01
265	3.2	6.6	11	16	11	18	9.0	13

630 Marprene TL, Bioprene TL, l/min								
	620R (standard)				620RE (standard)		620RE4 (standard)	
Varvtal v/min	6,4 mm	9,6 mm	12,7 mm	15,9 mm	12,0 mm	17,0 mm	12,0 mm	17,0 mm
0.1	0.001	0.003	0.004	0.01	0.004	0.01	0.003	0.005
265	3.4	6.6	11	12	9.8	18	8.3	12

630 Marprene TM, Bioprene TM, l/min				
	620RE (hård)		620RE4 (hård)	
Varvtal v/min	12,0 mm		17,0 mm	
0.1	0.004		0.01	
265	9.8		16	

630 Pumpsil silikon, l/min								
	620R				620RE		620RE4	
Varvtal v/min	6,4 mm	9,6 mm	12,7 mm	15,9 mm	12,0 mm	17,0 mm	12,0 mm	17,0 mm
0.1	0.001	0.003	0.004	0.01	0.004	0.01	0.003	0.004
265	3.2	7.2	11	15	10	16	8.7	11

Flöden för 620RE, 620RE4 och 620R - US (imperiella)

630 STA-PURE serie PCS, STA-PURE serie PFL, Neoprene, USGPM								
620R				620RE			620RE4	
Varvtal v/min	6,4 mm	9,6 mm	12,7 mm	15,9 mm	12,0 mm	17,0 mm	12,0 mm	17,0 mm
0.1	0.0003	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001
265	0.8	1.8	2.8	4.3	2.8	5.1	2.4	3.5

630 Marprene TL, Bioprene TL, USGPM								
620R (standard)				620RE (standard)			620RE4 (standard)	
Varvtal v/min	6,4 mm	9,6 mm	12,7 mm	15,9 mm	12,0 mm	17,0 mm	12,0 mm	17,0 mm
0.1	0.0003	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001
265	0.9	1.8	2.8	3.0	2.6	4.7	2.2	3.3

630 Marprene TM, Bioprene TM, USGPM				
620RE (hård)			620RE4 (hård)	
Varvtal v/min	12,0 mm		17,0 mm	
0.1	0.001		0.002	
265	2.6		4.1	

630 Pumpsil silikon, USGPM								
620R				620RE			620RE4	
Varvtal v/min	6,4 mm	9,6 mm	12,7 mm	15,9 mm	12,0 mm	17,0 mm	12,0 mm	17,0 mm
0.1	0.0003	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001
265	0.8	1.9	2.9	3.9	2.7	4.3	2.3	3.0

Flöden för 620L och 620LG

Obs! Flöden gäller för Y-element och två kombinerade kanaler med kontinuerlig slang.

Flöden för 620L (2 bar tryckkapacitet)

620L, Neoprene, l/min				620L, Neoprene, USGPM			
Varvtal v/min	Slanginnerdiameter (4,0 mm vägg tjocklek)			Varvtal v/min	Slanginnerdiameter (4,0 mm vägg tjocklek)		
	8,0 mm	12,0 mm	16,0 mm		8,0 mm	12,0 mm	16,0 mm
0.1	0.002	0.003	0.005	0.1	0.0005	0.0008	0.0013
265	4.6	7.7	13.3	265	1.20	2.03	3.50

620L, Marprene, Bioprene, l/min				620L, Marprene, Bioprene, USGPM			
Varvtal v/min	Slanginnerdiameter (4,0 mm vägg tjocklek)			Varvtal v/min	Slanginnerdiameter (4,0 mm vägg tjocklek)		
	8,0 mm	12,0 mm	16,0 mm		8,0 mm	12,0 mm	16,0 mm
0.1	0.002	0.003	0.004	0.1	0.0004	0.0008	0.0011
265	4.5	8.0	11.3	265	1.18	2.12	2.98

620L, Pumpsil silikon, l/min				620L, Pumpsil silikon, USGPM			
Varvtal v/min	Slanginnerdiameter (4,0 mm vägg tjocklek)			Varvtal v/min	Slanginnerdiameter (4,0 mm vägg tjocklek)		
	8,0 mm	12,0 mm	16,0 mm		8,0 mm	12,0 mm	16,0 mm
0.1	0.002	0.003	0.004	0.1	0.0004	0.0008	0.0011
265	4.4	8.5	11.5	265	1.17	2.25	3.05

Flöden för 620LG (4 bar tryckkapacitet)

620L, STA-PURE serie PCS, STA-PURE serie PFL, l/min				620L, STA-PURE serie PCS, STA-PURE serie PFL, USGPM			
Varvtal v/min	Slanginnerdiameter (4,0 mm vägg tjocklek)			Varvtal v/min	Slanginnerdiameter (4,0 mm vägg tjocklek)		
	8,0 mm	12,0 mm	16,0 mm		8,0 mm	12,0 mm	16,0 mm
0.1	0.002	0.003	0.005	0.1	0.0005	0.0009	0.0012
165	3.1	5.7	7.8	165	0.81	1.52	2.05
265	5.2	9.0	12.4	265	1.39	2.38	3.28

28 Varumärken

Watson-Marlow, LoadSure, Qdos, ReNu, LaserTraceability, Pumpsil, PureWeld XL, Bioprene och Marprene är registrerade varumärken som tillhör Watson-Marlow Limited. Tri-Clamp är ett registrerat varumärke som tillhör Alfa Laval Corporate AB.

STA-PURE serie PCS och STA-PURE serie PFL är varumärken som tillhör W.L.Gore and Associates.

EtherNet/IP™ är ett varumärke som tillhör ODVA, Inc.

Studio 5000® är ett varumärke som tillhör Rockwell Automation.

29 Friskrivning

Informationen i det här dokumentet anses vara korrekt vid tiden för publiceringen, men Watson-Marlow Fluid Technology Group tar inte på sig något ansvar för eventuella fel häri och förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan att detta meddelas i förväg.

WARNING! Den här produkten är inte avsedd för användning i, och bör inte användas för, patientanslutna tillämpningar.

30 Ändringshistorik

Alla versioner uppdaterade, kombinerade till en källa och förenade till utgåva 4 09/2018

m-630sn-gb-01 630 S/SN-pump

Första utgåva 08/2106

m-630en-01 530 EN pump

Första utgåva 04/2020