


工业流体输送泵

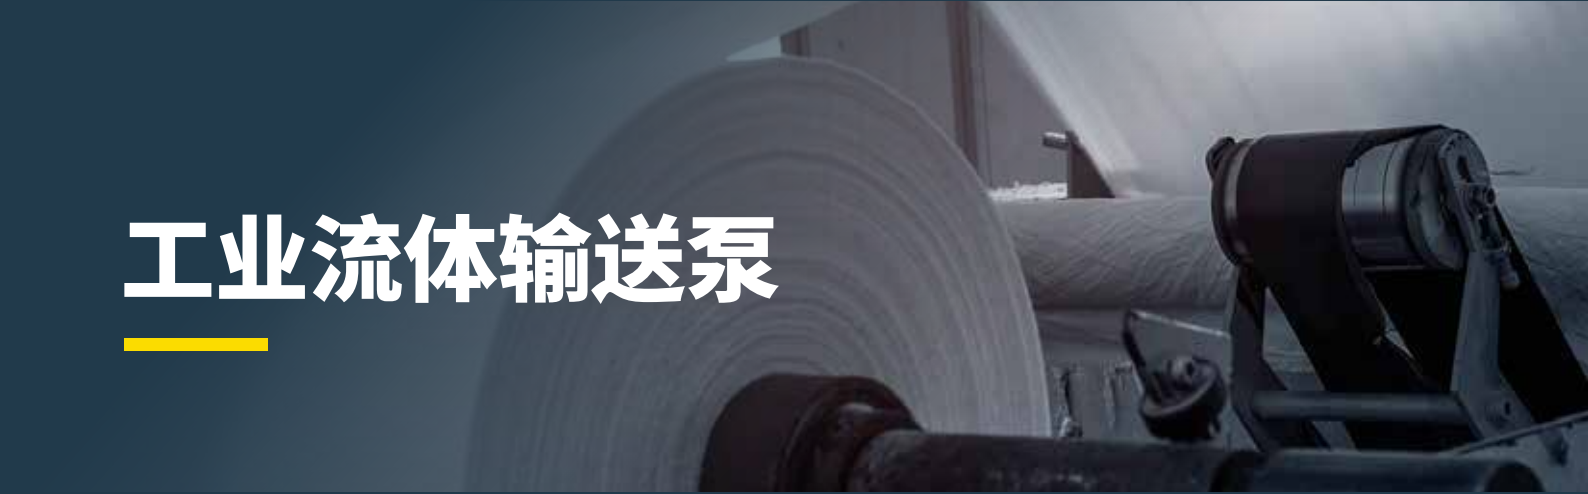

沃申马洛为您提供符合流体输送要求的独有解决方案。我们的工业蠕动泵和正弦泵、软管和管件可无缝集成到您的流程控制系统，极大地降低维护成本和全生命周期成本。

WATSON MARLOW Pumps

沃申马洛蠕动泵提供准确和可重复的流量，无需不必要的辅助设备，提高生产效率。快速简便的安装，可降低总体拥有成本。

wmfts.com/watson-marlow-cn

Qdos® 蠕动计量泵



0.1 ml/min 至 2 L/min 的流量
压力高达 7 bar
通过高精度的计量降低化学品成本
简单的嵌入式安装，无需辅助设备
一分钟免工具维护

ReNu
TECHNOLOGY



600 系列

0.001 ml/min 至 19 L/min 的流量
压力高达 4bar



700 系列

0.12 L/min 至 33 L/min 的流量
压力高达 2bar



500 系列

0.4 µl/min 至 3.5 L/min 的流量
压力高达 7 bar



板安装 OEM

流量 0.01 µl/min 至 35 L/min
仅随 OEM 驱动器或泵头提供



紧联式泵

0.09 L/min 至 19 L/min 的流量
定速或变速
可选择 ATEX



WATSON MARLOW Tubing

Watson Marlow 是世界上唯一一家生产自有管件的蠕动泵制造商，从而优化我们的软管性能以及提供广泛的化学适应性，提供最佳流程泵性能。

wmfts.com/tubing-cn

Marpren®

工业级热塑橡胶管
• 卓越的化学相容性和长使用寿命
• 透气性低
• 耐氧化剂性能高



Maxthane®

蠕动分装和计量应用的理想之选。
• 与多种化学物质相容
• LoadSure 和 Y 形软管单元，便于更换
• 国际食品合规性



LoadSure®

LoadSure 技术提供一分钟卡扣式维护
• 提高可靠性，易于安装，提高生产效率
• 元件确保正确的软管安装
• 只需不到一分钟即可更换



Bredel

Hose Pumps

Bredel 软管泵的自吸能力高达 9.5 米，能够干运行和自吸。无需密封件、单向阀、隔膜、贯穿导管、浸入式转子、定子或活塞，可避免泄漏、堵塞、腐蚀或更换，是输送磨蚀性泥浆、腐蚀性酸和含气流体的理想工具。精密加工软管确保尺寸公差和完美的软管压缩，可消除有损剪切敏感产品和降低计量精度的回流。

wmfts.com/bredel-cn

APEX® 软管泵系列



6,200 L/hr 的流量
针对流程正常运行时间优化压力
高达 8 bar
采用无密封件、无阀设计，有效降低总体拥有成本
用精密加工软管元件延长流程正常运行时间



Bredel® 软管泵系列



高达 108,000 L/hr 的流量
专为重型操作设计。处理磨蚀性泥浆、腐蚀性酸和含气流体，压力高达 16 bar
采用无密封件、无阀设计，有效降低总体拥有成本
最大限度减少维护 - 只更换软管



天然橡胶 (NR)

耐稀酸和酒精
最高流体温度 80C
最低流体温度 -20C



EPDM

耐高浓度酸和碱
最高流体温度 90C
最低流体温度 -10C



丁腈橡胶 (NBR)

耐油、油脂、碱和清洁剂
最高流体温度 80C
最低流体温度 -10C



CSM

耐酮类、醇类物质和浓酸
最高流体温度 80C
最低流体温度 -10C



AFLEX HOSE

Aflex Hose 是世界上采用最先进技术的 PTFE 内衬软管系列产品。软管的设计旨在确保快速流动、耐高压和耐高温，同时具有无与伦比的灵活性与抗缠绕性。


wmfts.com/aflex-zh

Corroflon®



Corroflon 中的 PTFE 内衬摺积浅，可减少流量限制，外部摺积中的外部增强用钢丝则可提供真空保护和抗缠绕性。

Corroline+®

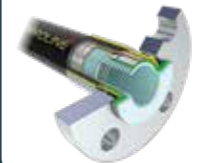

Corroline+ 软管被设计用作化学软管或工业软管，另一个优点是已经过增强，能够承受最严重的实物滥用情况。Corroline+ 耐挤压和抗缠绕。

MASOSINE Process Pumps

MasoSine® 正弦泵提供低剪切，温和的泵输送，可安全地输送剪切敏感产品，没有损坏风险
脉冲几乎为零的低剪切正弦泵
强大的自吸性能，低 NPSHR/NIPR，避免气蚀
卓越的能源效率，特别是在高粘度应用中

wmfts.com/masosine-cn

SPS 系列



高达 99,000 L/hr 的流量
压力高达 15 bar
处理粘度高达 800 万 cP 的产品
高吸力，压力高达 0.85 bar





沃申马洛

沃申马洛流体技术集团凭借遍及全球的直接销售经营和分销商网络为客户提供本地支持。

wmfts.com/global

