

530 drev med 520R2 pumpehoved

500-serien, kapslede pumper



Funktioner og fordele

- Farvedisplay og logisk menustruktur med visuel statusangivelse og betjening med meget få tastetryk
- Flowhastigheder fra 0,004 ml/min (0,0006 USGPH) til 3,5 l/min (55,48 USGPH)
- 520R, 520R2, 520REL, 520REM, 520REH, 520RET og 505L pumpehoveder leveres som standard, andre fås på anmodning
- 2.200:1 hastighedskontrolområde fra 0,1 o/min til 220 o/min i intervaller på 0,1 o/min
- Tastaturet har PIN-lås med 3-trins sikkerhed
- Pumper med beskyttelsesklasse IP31 (NEMA 2) og IP66 (NEMA 4X)
- Dobbeltspænding, 115 V/230 V 50/60 Hz
- Fjernstyret analog/digital, styringsfunktioner via RS232, RS485, PROFIBUS®, PROFINET®, SCADA og EtherNet/IP™



530 drev med 520R2 pumpehoved ydelsesevne

520R2 dobbelt-fjedrede rullepumpehoveder til kontinuerlig 2,4 mm vægtykkelsesslange— rørboring og flowhastigheder — ml/min (USGPH)								
Slangemateriale	Rotationshastighed	0,5 mm	1,6 mm	3,2mm	4,8mm	6,4mm	8,0mm	9,6 mm
Pumpsil®, GORE® STA-PURE® pumpeslange – PCS-serierne, GORE® STA-PURE® pumpeslange – PFL-serierne	0,1–220 o/min.	-	0,04-97 (0-1,54)	0,18-390 (0-6,18)	0,40-870 (0,01-13,8)	0,70-1500 (0,01-23,8)	1,10-2400 (0,02-38)	1,60-3500 (0,03-55,5)
Marpren®/Biopren®/PureWeld XL®	0,1–220 o/min.	-	0,04-92 (0-1,46)	0,17-370 (0-5,86)	0,38-830 (0-13,2)	0,67-1500 (0,01-23,8)	1,10-2300 (0,02-36,5)	1,50-3300 (0,02-52,3)

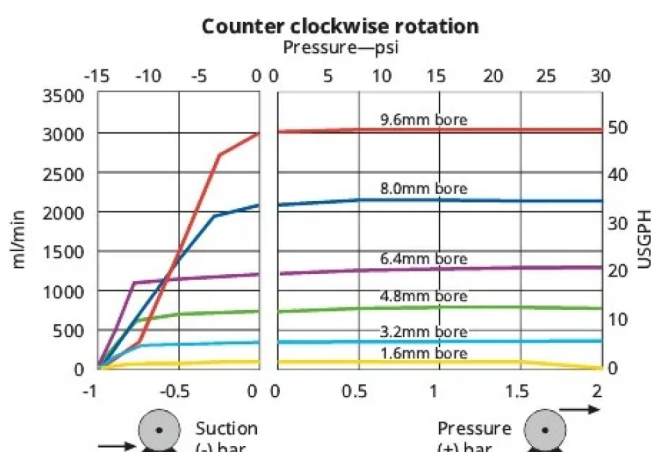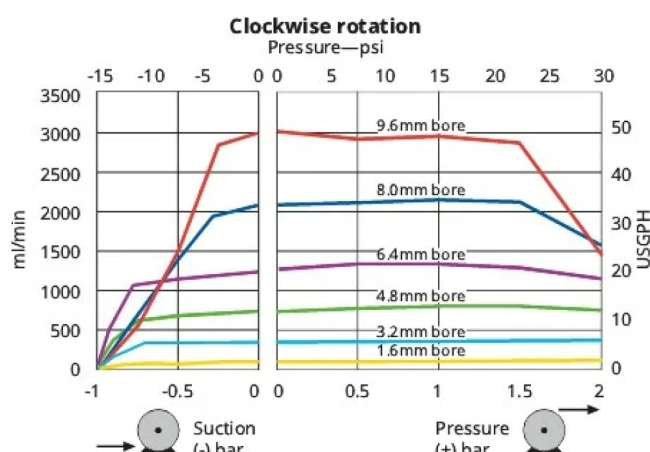

Tekniske specifikationer

	530 drev med 520R2 pumpehoved
Pumpehovedets antal ruller	2
Pumpehovedets antal kanaler	1
Maks. flowhastighed	3500 ml/min
Min. flowhastighed	0.04 ml/min
Maks. flowhastighed	56 US GPH
Min. flowhastighed	0.0006 US GPH
Udvekslingsforhold for styring af kørehastighed	2200:1
Drevhastighed	0.1 - 220 rpm
Driftstemperaturområde	5 °C til 40 °C
Driftstemperaturområde	40 °F til 104 °F
Vægt	10.6 - 11.5 kg
Vægt	23.4 - 25.4 lbs
Drevets vægt	9.82, 10.7 kg
Drevets vægt	21.6, 23.6 lbs
NEMA-modulets vægt	0.9 kg
NEMA-modulets vægt	2 lbs
Kontroltyper	EtherNet/IP™, Fjernbetjening analog/digital, Profibus®, Profinet®, RS232, RS485, SCADA
Muligheder for drevstyring	Bp, BpN, Du, DuN, DuS, En, EnN, Pn, PnN, S, SN, U, UN, US
Drevstandarder	CE, cETLus, C-Tick, IRAM, NSF/ANSI 61 (til Marprene-slanger og LoadSure-elementer), RoHS
Drev til tæthedsklasse	IP31, IP66, NEMA 2, NEMA 4X
Drevets luftfugtighed	(Kondenserende) 10 til 100 % RH
Støj fra drev	< 70 dBA ved 1 m
Maks. højde	2000 m
Strømforsyning til drev	115/230V 1-faset 50/60Hz 135VA
Kompatibel hulstørrelse på slanger	1.6, 3.2, 4.8, 6.4, 8, 9.6 mm



Konstruktionsmaterialer

	530 drev med 520R2 pumpehoved
Lejer	Rustfrit stål
Drivaksel	Strømløst forniklet kulstofstål
Drænportenhed	Hytrel, PP (polypropylen)
Drevets indkapsling	Trykstøbt aluminium LM24
Belægning på drevets indkapsling	Forbehandling af Alocrom, Vandfast polyesterpulvercoating
Styrerulleenhed	MoS2 fyldt nylon 6 (Nylatron)
Drevets tastatur/HMI	Polyester
Bageste blændplade til drev	Rustfrit stål 304
Pumpehoveddelssamling	Acetal, Aluminium, Aluminiumslegering, Messing, Polycarbonat (PC), Polyphenylensulfid (PPS)
Pumpehovedets dæksel	Polycarbonat (PC)
Rullesamling til pumpehoved	MoS2 fyldt nylon 6 (Nylatron), Polyphenylensulfid (PPS), Rustfrit stål 316
Rotorsamling til pumpehoved	Polyphenylensulfid (PPS), Rustfrit stål 316
Pumpehovedets pumpehus	Polyphenylensulfid (PPS)
Tætninger	Neopren, PTFE
Pakninger til pumpehoved	Neopren, PTFE
Kontaktplade	ABS-plast med glasfiber

De anførte informationer dækker hele området.

For detaljerede specifikationer for de individuelle modeller/komponenter henvises til brugervejledningen eller kontakt WMFTS-repræsentanten.

Mål

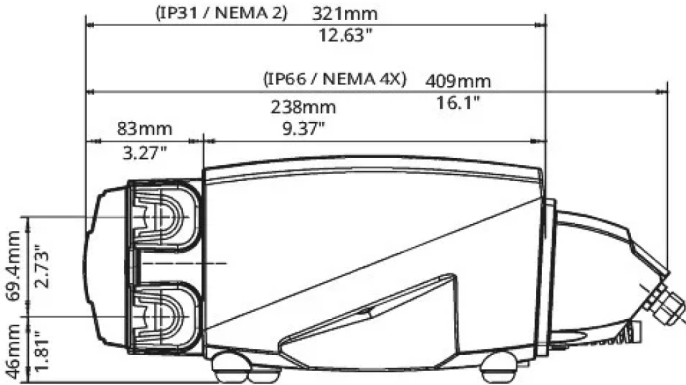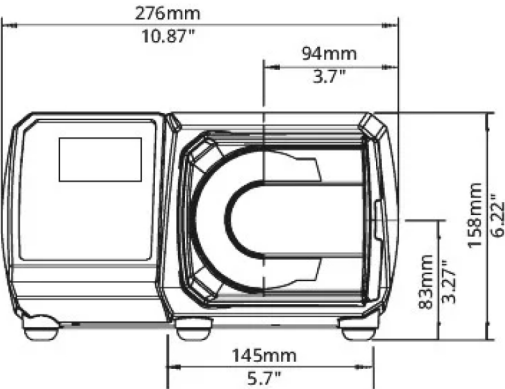

Styringsfunktioner

Nøgle til modeller med pumpedrev																
530S	530SN	530U	530UN	530Du	530DuN	530Bp	530BpN	530US	530DuS	530En	530EnN	530Pn	530PnN			
Standard	Standard IP66 / NEMA 4X	Universal	Universal IP66 / NEMA 4X	Digital Universal	Digital Universal IP66 / NEMA 4X	Buspumpe / Profibus	Buspumpe / Profibus IP66 / NEMA 4X	Universal SCADA/IP66/NEMA 4X	Digital Universal SCADA/IP66/NEMA 4X	EtherNet/IP	ETHERNET/IP/IP66/NEMA 4X	PROFINET®	PROFINET® / IP66 / NEMA 4X			
Manuel styring																
Pumpedrev	530S	530SN	530U	530UN	530Du	530DuN	530Bp	530BpN	530US	530DuS	530En	530EnN	530Pn	530PnN		
Logisk betjent tastatur og farvedisplay	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Display med valg af flowhastighed eller rotationshastighed	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Fuld kalibrering med valg af flowenheder	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
MemoDose-funktion	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓						
Automatisk genstart	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Lækagesøgning	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Dosering (netværksstyring)											✓	✓	✓	✓		
Fjernstyring																
Pumpedrev	530S	530SN	530U	530UN	530Du	530DuN	530Bp	530BpN	530US	530DuS	530En	530EnN	530Pn	530PnN		
Konfigurerbar start/stop, lækagedetektor og trykafbryder-input via kontaktslutning eller 5 V TTL eller 24 V industrilogik			✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓	✓		
Konfigurerbart start/stop, lækagedetektor og trykafbryderinput via 110 V industrilogik									✓	✓						
Retningsskift og automatisk/manuelt kontakinput via kontaktslutning eller 5 V TTL eller 24 V industrilogik			✓	✓	✓	✓										
Retningsskift og automatisk/manuelt kontakinput via 110 V industrilogik									✓	✓						
Fjernstyring af MemoDose (fod-/håndkontakt eller logisk input)			✓	✓	✓	✓										
Fire konfigurerbare digitale statusoutput via 24V, 30W relæer				✓		✓										
4 konfigurerbare digitale statusoutput via 110 V relæer									✓	✓						
Menukonfigurerbare logikoutput			✓		✓											
Eksterne tryk-/flowsensorer											✓	✓	✓	✓		
Analog styring af rotationshastighed																
Pumpedrev	530S	530SN	530U	530UN	530Du	530DuN	530Bp	530BpN	530US	530DuS	530En	530EnN	530Pn	530PnN		
Fuldt konfigurerbare input; 0-10 V eller 4-20 mA			✓	✓	✓	✓			✓	✓						
Analoge output; 0-10 V, 4-20 mA			✓	✓	✓	✓			✓	✓						
Skalering af tastatur-/analoginput (i stedet for membranpumper)				✓	✓	✓				✓						
Omdrejningsfrekvens-output; 0-991Hz			✓	✓	✓	✓										
2x sensorindgange 4-20 mA eller 0-1000 Hz*											✓	✓	✓	✓		
Sikkerhed																
Pumpedrev	530S	530SN	530U	530UN	530Du	530DuN	530Bp	530BpN	530US	530DuS	530En	530EnN	530Pn	530PnN		
PIN-lås med 3-trins sikkerhed	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Netværkskommunikation																
Pumpedrev	530S	530SN	530U	530UN	530Du	530DuN	530Bp	530BpN	530US	530DuS	530En	530EnN	530Pn	530PnN		
RS485-netværksstyring						✓				✓						
RS232-netværksstyring					✓											
Digitale pumpekommandoer (Profibus / EtherNet/IP)																
Pumpedrev	530S	530SN	530U	530UN	530Du	530DuN	530Bp	530BpN	530US	530DuS	530En	530EnN	530Pn	530PnN		
PROFIBUS® DP V0							✓	✓								
PROFINET® (CC-B og Netload-klasse III)													✓	✓		
EtherNet/IP™											✓	✓				
Kommunikationshastigheder på 9,6-12.000 kbit/s							✓	✓								
Netværkshastighed: 10/100Mbps - fuld duplex-funktion											✓	✓				
Netværkshastighed: 100Mbps - fuld duplex-funktion													✓	✓		
Automatisk registrering af bushastighed							✓	✓								
Setpunkt for rotationshastighed							✓	✓			✓	✓	✓	✓		
Rotationsfeedback							✓	✓			✓	✓	✓	✓		
Flowkalibreringsfunktion							✓	✓			✓	✓	✓	✓		
Antal timer i drift							✓	✓			✓	✓	✓	✓		
Omdrejningstæller							✓	✓			✓	✓	✓	✓		
Lækagesøgning							✓	✓			✓	✓	✓	✓		
Alarm for lav væskestand							✓	✓			✓	✓	✓	✓		
Diagnostisk feedback							✓	✓			✓	✓	✓	✓		
Flow-summåler											✓	✓	✓	✓		
Sensorskalering											✓	✓	✓	✓		
Dosering (netværksstyring)**											✓	✓	✓	✓		

*Områder hvormed udefrakommende tryk-/flowsensorer der understøttes - se listen over kompatible sensorer på www.wmfts.com/literature

** Dosering (netværk/manuel) - hukommelsesplads til op til 100 opskrifter lokalt eller via netværksstyring. Funktionerne omfatter bl.a. mængde, flowhastighed,

antidryp, rampe og pauseintervaller. Kør disse som batches ved hjælp af lokal, netværksbaseret eller manuel styring via tastatur.

Produktkoder

0

5

•

9

1

•

•

•

•

•

Configuration
0: Pump
6: Drive only

Model
3: S
4: U
5: Du
6: Bp
8: En
9: Pn

Ingress Protection
1: IP31 / NEMA 2
N: IP66 / NEMA 4X
S: SCADA IP66 / NEMA 4X*

*U and Du models only
*Only available with American mains plug

Pumphead
EL: 520REL
EM: 520REM
EH: 520REH
ET: 520RET
2L: 520R2
10: 520R
5L: 505L*

Plug options
U: UK mains plug
E: EU mains plug
A: American mains plug
K: Australia mains plug
R: Argentina mains plug
C: Swiss mains plug
D: India/South Africa mains plug
B: Brazilian mains plug

*With the exception of Bp, En and Pn models, this option has an engineered product code— consult factory for more information

Slangers med en slangevægttykkelse på 2,4mm til 520R2							
Indvendig diameter	Slange	Pumpsil®	PureWeld XL®	Bioprene®	STA-PURE® PCS	STA-PURE® PFL	Marprene®
1,6mm (1/16in)	119	913.A016.024	-	933.0016.024	961.0016.024	966.0016.024	902.0016.024
3,2mm (1/8in)	120	913.A032.024		933.0032.024	961.0032.024	966.0032.024	902.0032.024
4,8mm (3/16")	15	913.A048.024		933.0048.024	961.0048.024	966.0048.024	902.0048.024
6,4mm (1/4in)	24	913.A064.024	941.0064.024	933.0064.024	961.0064.024	966.0064.024	902.0064.024
8,0mm (5/16")	121	913.A080.024	-	933.0080.024	961.0080.024	966.0080.024	902.0080.024
9,6 mm (3/8")	122	913.A096.024		933.0096.024	961.0096.024	966.0096.024	902.0096.024

Ansvarsfraskrivelse: Alle viste flowhastigheder blev opnået ved at pumpe vand ved 20 °C (68 °F) uden suge- og fødehoveder. Oplysningerne i dette dokument anses for at være korrekte, men Watson-Marlow Limited påtager sig intet ansvar for fejl deri og forbeholder sig ret til at ændre specifikationerne uden varsel. Det er brugerens ansvar, at produkterne er egnede til den relevante anvendelse. Watson-Marlow, LoadSure, Pumpsil, PureWeld XL, Bioprene og Marprene er registrerede varemærker tilhørende Watson-Marlow Limited. Tri-Clamp er et varemærke tilhørende Alfa Laval Corporate AB. GORE og STA-PURE er registrerede varemærker tilhørende W.L. Gore and Associates. Oplys produktkoden ved bestilling af pumper og slanger.

wmfts.com/global



06 June 2024