

Маркуч за прехвърляне NR 20

Bredel

Hose Pumps

Маркуч за прехвърляне NR

Характеристики и предимства

- Произведени за максимален експлоатационен живот
- Изключително дълъг живот на маркуча в приложения за прехвърляне на течност
- Изключителна устойчивост на абразия
- Произведени с тесни допуски
- Възможност за налягане до 8 бара (115 фунта на кв. инч)
- Възможности за засмукване до 9 м воден стълб (354 инча воден стълб)
- Максимална температура на течността: 80 °C (176 °F), Мин. температура на течността: -20 °C (-4 °F)



Технически спецификации


	Маркуч за прехвърляне NR 20
Макс. работно налягане	8 бар
Макс. работно налягане	115 psi
Макс. смукателна способност	9 mWC
Макс. смукателна способност	354 inWC
Смукателна способност (80% дебит)	8 mWC
Смукателна способност (80% дебит)	315 inWC
Работен температурен диапазон	-20 °C до 45 °C
Работен температурен диапазон	-4 °F до 113 °F
Температурен диапазон на течността	-20 °C до 80 °C
Температурен диапазон на течността	-4 °F до 176 °F
Размер на отвора	20 mm
Размер на отвора	0.79 in
Дебелина на стената	8 mm
Дебелина на стената	0.31 in
Дължина	0.76 m
Дължина	29.72 in
Тегло	0.6 кг
Тегло	1.3 фунтове

Вашият местен продажбен офис/дистрибутор на Bredel може да ви посъветва за правилния маркуч за вашето приложение. За най-добра ефективност на помпата използвайте смазочно средство за маркуч Bredel

Конструктивни материали

	Маркуч за прехвърляне NR 20
Материал	Естествен каучук (NR)
Вътрешен слой	Естествен каучук (NR)
Външен слой	Естествен каучук (NR)

Продуктови кодове

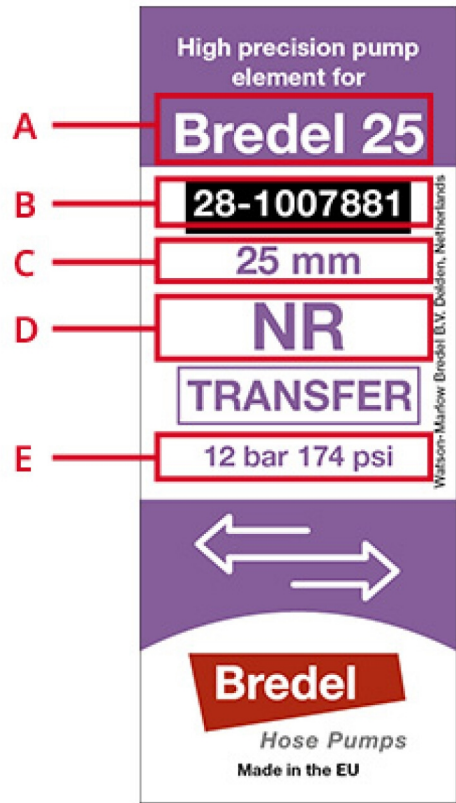

	Кодове за етикета
A	Тип на помпата
B	Номер за повторна поръчка
C	Размер на отвора
D	Материал на вътрешния слой
E	Максимално допустимо налягане

На единия край на всеки маркуч са гравирани фабричният код [material; year; month] и партидният номер.

Година: последната цифра (7 = 2017)

Месец: A = Януари, E = Май

Материал: E = F-NBR, M = CSM, NM или NT = NR, P = NBR, S = EPDM

Отказ от отговорност: Информацията, съдържаща се в този документ, се смята за вярна към момента на публикуването, но Watson-Marlow Bredel BV не поема отговорност за каквато и да било грешка, която тя съдържа, и си запазва правото да променя спецификациите без предварително предупреждение. Всички посочени стойности в този документ са стойности при контролирани условия на нашия тестов стенд. Действителните достигани дебити могат да варират поради промени в температурата, вискозитета, наляганията на входа и изхода и/или конфигурацията на системата. APEX, DuCoNite, Bioprene и Bredel са регистрирани търговски марки.

wmfts.com/global



21 March 2024