

# NBR (Buna N) 80

Mangueira NBR (Buna N)

**Bredel**

Hose Pumps

## Recursos e benefícios

- Tolerâncias justas para baixa tensão nos rolamentos
- Compressão perfeita para longa vida útil
- Excelente capacidade de sucção de até 8 mCA (315 polCA)
- Capacidade de alta pressão 16 bar (232 psi)
- Precisão volumétrica reproduzível a  $\pm 1\%$
- Capacidade uniforme, independente de variações nas condições de sucção e descarga
- Desempenho excepcional ao manusear produtos de alta viscosidade
- Temperatura máxima do fluido: 80 °C (176 °F), temperatura mínima do fluido: -10 °C (14 °F)



## Especificações técnicas

|                                       | NBR (Buna N) 80 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Pressão de operação máxima            | 16 bar          |
| Pressão de operação máxima            | 232 psi         |
| Capacidade de sucção máxima           | 8 mCA           |
| Capacidade de sucção máxima           | 315 polCA       |
| Capacidade de sucção (vazão de 80%)   | 5 mCA           |
| Capacidade de sucção (vazão de 80%)   | 197 polCA       |
| Faixa de temperatura de funcionamento | -20 °C a 45 °C  |
| Faixa de temperatura de funcionamento | -4 °F a 113 °F  |
| Faixa de temperatura do fluido        | -10 °C a 80 °C  |
| Faixa de temperatura do fluido        | 14 °F a 176 °F  |
| Diâmetro interno                      | 80 mm           |
| Diâmetro interno                      | 3.15 pol        |
| Espessura da parede                   | 21 mm           |
| Espessura da parede                   | 0.827 pol       |
| Comprimento                           | 2780 mm         |
| Comprimento                           | 109.4 pol       |
| Peso                                  | 21 kg           |
| Peso                                  | 46.3 lb         |

O escritório de vendas/distribuidor Bredel local pode orientá-lo quanto ao mangote ideal para sua aplicação específica.

Para obter o melhor desempenho da bomba, use o lubrificante original da Bredel (Listado no programa de composto não alimentar NSF, categoria H1)

## Materiais de construção


|                | NBR (Buna N) 80       |
|----------------|-----------------------|
| Material       | NBR                   |
| Camada interna | NBR                   |
| Camada externa | Borracha natural (NR) |

## Composição da mangueira



1. Rough hose surface prior to machining.
2. Precision machined NR outer layer.
3. Two or four nylon cord reinforcement layers.
4. Inner layer available in NR, NR Endurance, EPDM, NBR, F-NBR or CSM.

## Códigos de produto

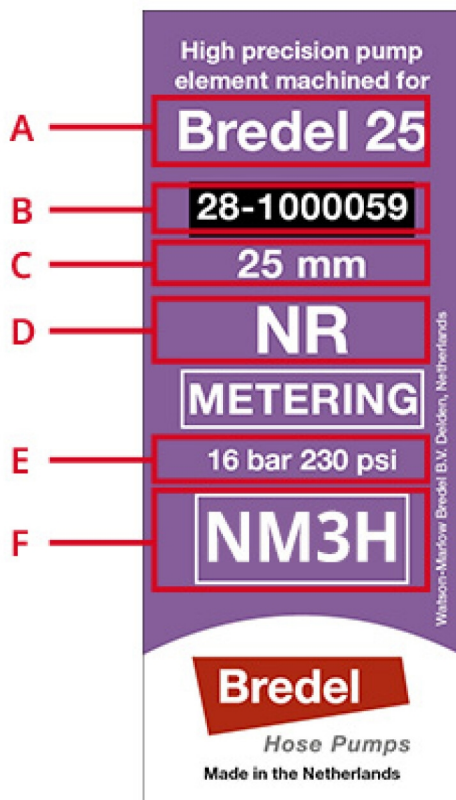

|   | Códigos da etiqueta                       |
|---|---|
| A | Tipo de bomba                             |
| B | Número de pedido repetido                 |
| C | Diâmetro interno                          |
| D | Material da camada interna                |
| E | Pressão máxima permitida                  |
| F | Código de fábrica [material; year; month] |

São gravados na extremidade da cada mangueira o código de fábrica [material; year; month] e o número de lote.

Ano: último dígito (7 = 2017)

Mês: A = Jan, E = Mai

Material: E = F-NBR, M = CSM, NM ou NT = NR, P = NBR, S = EPDM

Isenção de responsabilidade: As informações contidas neste documento são consideradas corretas na ocasião da publicação, porém a Watson-Marlow Bredel BV não se responsabiliza por nenhum erro que este documento possa conter e se reserva o direito de alterar especificações sem aviso prévio. Todos os valores mencionados neste documento são valores sob circunstâncias controladas no nosso banco de testes. As vazões reais obtidas podem variar devido a alterações na temperatura, viscosidade, pressões de entrada e de descarga e/ou configuração do sistema. APEX, DuCoNite, Bioprene e Bredel são marcas registradas.

[wmfts.com/global](http://wmfts.com/global)



01 May 2024