

食品用NBRホース25

Bredel

Hose Pumps

食品用NBRホース

機能と利点

- 幅広い食品に適しています
- 完全圧縮による長寿命化
- 最大9mWC (354inWC) の優れた吸込力
- 高圧対応16 bar (232 psi)
- 最大± 1 %の再現性のある吐出精度
- 吸込および吐出条件の変動に影響されない安定した吐出量
- 高粘度の製品を扱う際の卓越した性能
- 最高流体温度: 80°C (176°F)、最低流体温度: -10°C (14°F)



技術仕様

| | 食品用NBRホース25 |
|-------------|-------------|
| 最大使用圧力 | 16 bar |
| 最大使用圧力 | 232 psi |
| 最大吸込力 | 9 mWC |
| 最大吸込力 | 354 inWC |
| 吸引力 (流量80%) | 8 mWC |
| 吸引力 (流量80%) | 315 inWC |
| 動作温度範囲 | -20°C~45 °C |
| 動作温度範囲 | -4°F~113 °F |
| 流体温度の範囲 | -10°C~80 °C |
| 流体温度の範囲 | 14°F~176 °F |
| 内径 | 25 mm |
| 内径 | 0.98 インチ |
| 壁厚 | 14.1 mm |
| 壁厚 | 0.555 インチ |
| 長さ | 1005 mm |
| 長さ | 39.9 インチ |
| 重さ | 2 kg |
| 重さ | 4.41 lbs |

お近くの Bredel 営業所 / 販売代理店が、お客様の用途に適したホースをご案内いたします。ポンプ性能を最大限に活かすために、Bredel純正のホース潤滑油 (NSF非食品化合物プログラム記載のカテゴリH1) を使用してください。

構成材質


| | 食品用NBRホース25 |
|----------|-------------|
| 材質 | NBR |
| インナーレイヤー | NBR |
| 外部レイヤー | 天然ゴム (NR) |

ホースの構成



1. Rough hose surface prior to machining.
2. Precision machined NR outer layer.
3. Two or four nylon cord reinforcement layers.
4. Inner layer available in NR, NR Endurance, EPDM, NBR, F-NBR or CSM.

製品コード

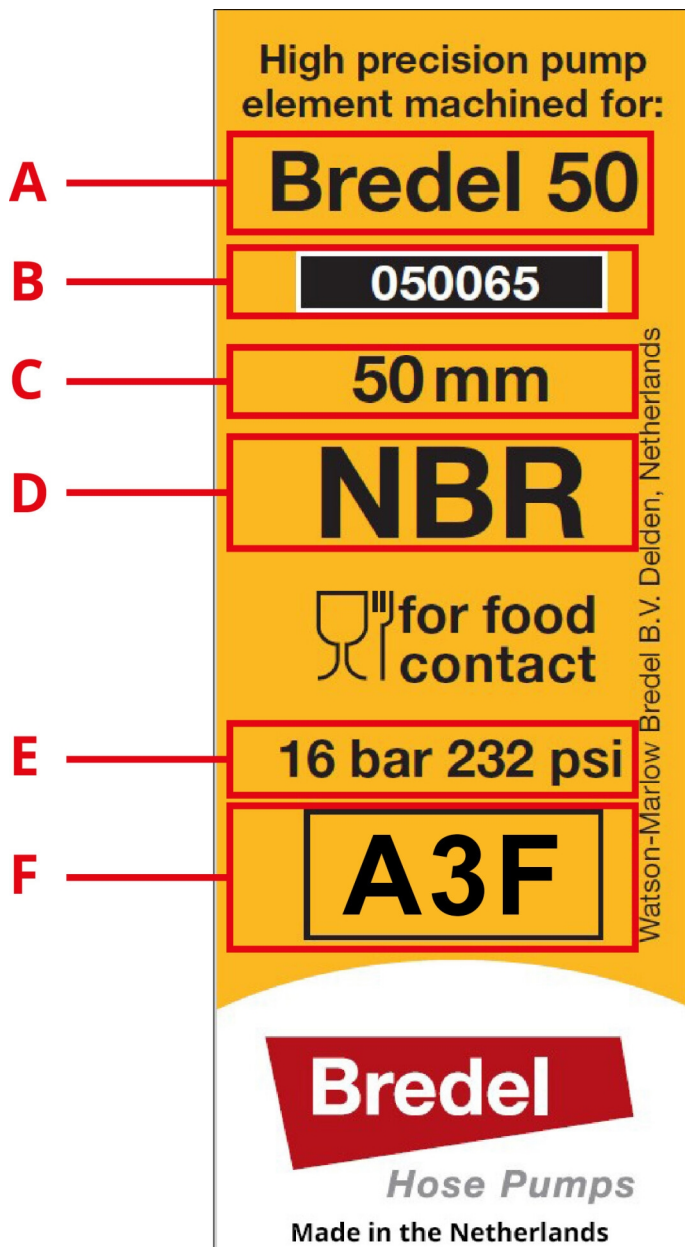

| ラベルコード | |
|--------|------------------------------|
| A | ポンプの種類 |
| B | 再発注番号 |
| C | 内径 |
| D | 内層の材質 |
| E | 最大許容圧力 |
| F | 工場コード[material; year; month] |

各ホースの片側に工場コード[material; year; month]とバッチ番号が刻印されています。

年: 下一桁 (7 = 2017)

月: A = 1月、E = 5月

材質: A = 食品用NBR、E = F-NBR、M = CSM、NMまたはNT = NR、P = NBR、S = EPDM

免責条項: 本書に記載されている情報は、発行時点において正確であると考えられますが、Watson-Marlow Bredel BVは、誤りがあつた場合でも一切の責任を負いません。また、予告なしに仕様を変更する権利を有します。本書に記載されているすべての値は、当社テストベッドの制御下にある状況での値です。温度、粘度、吸入圧力、吐出圧力、およびシステム構成の変化により、実際の流量は異なる場合があります。APEX、DuCoNite、BiopreneおよびBredellは、登録商標です。

wmfts.com/global



02 May 2024