

# F- NBR -letku 10

F-NBR -letku

Bredel

Hose Pumps

## Ominaisuudet ja edut

- Valkoinen sisäpinta elintarvikekosketusta varten
- Yhdenmukainen EY 1935/2004 ja FDA 21CFR177.2600 -asetusten kanssa sekä vastaa 3A-standardeja.
- täydellinen puristustoiminto pitkän käyttöiän takaamiseksi
- Erinomainen Imukapasiteetti enint. 9 mWC (354 inWC)
- Korkeapainevalmius 12 bar (174 psi)
- Toistettava volumetrinen tarkkuus  $\pm 1$  %
- Erinomainen suorituskyky, kun käsitellään viskositeetiltaan korkeaa tuotetta
- Nesteen maksimilämpötila: 80 °C (176 °F), nesteen minimilämpötila: -10 °C (14 °F)



## Tekniset tiedot

	F- NBR -letku 10
Enimmäiskäyttöpaine	12 baaria
Enimmäiskäyttöpaine	174 psi
Maks. imukyky	9 mWC
Maks. imukyky	354 inWC
Imukyky (80 %:n virtausnopeus)	8 mWC
Imukyky (80 %:n virtausnopeus)	315 inWC
Käyttölämpötila-alue	-20 °C – 45 °C
Käyttölämpötila-alue	-4 °F – 113 °F
Nesteen lämpötila-alue	-10 °C – 80 °C
Nesteen lämpötila-alue	14 °F – 176 °F
Sisähalkaisija	10 mm
Sisähalkaisija	0.39 tuumaa
Seinämän paksuus	10.5 mm
Seinämän paksuus	0.413 tuumaa
Pituus	510 mm
Pituus	20.1 tuumaa
Paino	0.4 kg
Paino	0.88 naulaa

Jatkuvaan käyttöön suosittelemme enintään 60 °C:n lämpötilaa. Jaksottaiseen käyttöön suositellaan kuitenkin jopa 80 °C:n lämpötilaa.

Paikallinen Bredel-myyntikonttori/jakelija voi kertoa, mikä on oikea letku käyttötarkoitukseesi. Parhaan suorituskyvyn pumpulle saat käyttämällä aitoa Bredel-letkuvoiteluainetta (NSF Non Food Compound Program -luettelossa mainittu, luokka H1)

## Rakennemateriaalit


	F- NBR -letku 10
Materiaali	F-NBR
Sisäkerros	F-NBR
Ulkokerros	Luonnonkautsu (NR)

## Letkun koostumus



1. Rough hose surface prior to machining.
2. Precision machined NR outer layer.
3. Two or four nylon cord reinforcement layers.
4. Inner layer available in NR, EPDM, NBR, F-NBR or CSM.

## Tuotekoodit

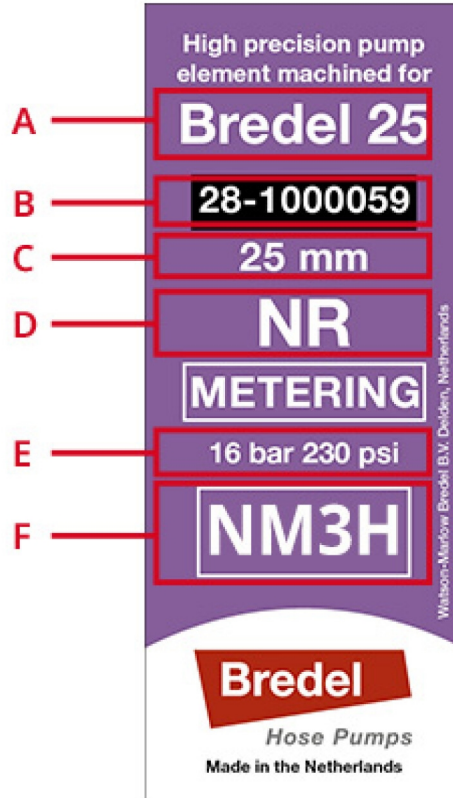

	Etikettikoodit
A	Pumpputyyppi
B	Uusintatilausnumero
C	Sisähalkaisija
D	Sisäkerroksen materiaali
E	Maksimipaine
F	Tehtaan koodi [material; year; month]

Jokaisen letkun toiseen päähän on kaiverrettu tehdaskoodi [material; year; month] ja eränumero.

Vuosi: viimeinen numero (7 = 2017)

Kuukausi: A = Tammikuu, E = Toukokuu

Materiaali: A = NBR elintarvikkeille, E = F-NBR, M = CSM, NM or NT = NR, P = NBR, S = EPDM

---

Vastuuvapauslauseke: Tässä esitteessä annettujen tietojen oletetaan olevan oikein niiden julkaisuhetkellä. Watson-Marlow Bredel B.V. ei kuitenkaan hyväksy vastuuta mistään esitteen sisältämästä virheestä ja varaa itselleen oikeuden muuttaa erittelyjä ilman ennakoilmoitusta. Kaikki esitteessä mainitut arvot ovat valvottujen olosuhteiden aikana koestusalustalla saatuja arvoja. Todelliset saavutetut virtausnopeudet voivat vaihdella johtuen muutoksista lämpötilassa, viskositeetissa, tulo- ja purkauspaineissa ja/tai järjestelmän konfiguraatiossa. APEX, DuCoNite®, Bioprene ja Bredel ovat rekisteröityjä tuotemerkkejä.

*[wmfts.com/global](https://wmfts.com/global)*



02 May 2024