


701FB ja RE/REX- pumppupää

700-sarjan suorakytkentäiset pumput

Ominaisuudet ja edut

- Virtausnopeudet pumppupäätä kohden enintään 1 900 L/h (8.4 GPM) ja enintään 2 baarin (30 psi) huippupaine
- Valittavissa on useita kiinteitä nopeuksia: 45 rpm, 134 rpm, 232 rpm ja 348 rpm. Muita nopeuksia pyynnöstä
- LoadSure-letkuelementit neljässä koossa ja viidestä materiaalista valmistettuina, mukana teollisuuskäyttöön tarkoitettut nokka- ja ura-liittimet tai saniteettikäyttöön tarkoitettut Tri-clamp-liittimet
- Kestävä, kemikaalinkestävä ja iskunkestävä viimeistely, työkalulla avattava telaketjumalli
- Pyörivät okklusiorullat pidentävät letkun käyttöikä

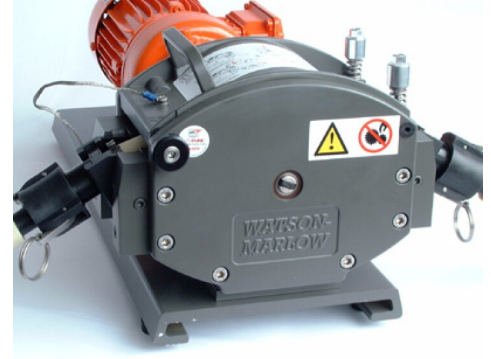

Tekniset tiedot

	701FB ja RE/REX-pumppupää
Ympäristön lämpötila-alue	5 – 40 °C
Ympäristön lämpötila-alue	41 – 104 °F
Moottorityypit	Kiinteänopeuksinen moottori
Suurin käyttönopeus	348 rpm
Kotelointiluokitus	IP55
Melutaso	<85dB(A) 1 metrin etäisyydellä
Paino	42 kg
Virransyöttö	230/400 V 50/60 Hz 3-vaihe

Taulukossa on esitetty kiinteänopeuksisten pumppujen tiedot. Lisätietoja taajuusmuuttajasta, vaihtovirtamoottorista ja taajuusmuuttajan lisälaitteista saat paikalliselta Watson-Marlow Technology -konsernin edustajalta.

Rakennemateriaalit

	701FB ja RE/REX-pumppupää
Vaihteisto	Valurauta
Pumppupään runko	Alumiiniseos, jolla epoksipolyesteripohjainen jauhemaalattu pinta
Pumppupään rulla osineen	MoS2-täytteenä nailon 6 (Nylatron)
Pumppupään roottori osineen	Alumiini, Ruostumaton teräs
Pumppupään ura	Alumiiniseos, jolla epoksipolyesteripohjainen jauhemaalattu pinta
Kiinnitykset	Ruostumaton teräs
Letkunkiristin osineen	Lasitäytteenä nailon

Luetellut tiedot kattavat koko kiinteänopeuksisten pumppujen valikoiman.

Lisätietoja yksittäisistä malleista/komponenteista ja muista käyttölaitteen/pumppupään lisälaitteista on käyttöoppaassa. Voit myös ottaa yhteyttä WMFTS:n edustajaan.

Vastuuvapauslauseke: Kaikki näytetyt virtausnopeudet saatiin pumppaamalla vettä 20 °C:ssa (68 °F) ilman imu- ja syöttökorkeutta. Watson-Marlow, Pumpsil, PureWeld XL, Bioprene ja Marprene ovat Watson-Marlow Limitedin tavaramerkkejä. Vastuuvapauslauseke: Tämän asiakirjan sisältämien tietojen uskotaan olevan paikkansapitävät, mutta Watson-Marlow Limited ei vastaa sen sisältämistä virheistä ja pidättää oikeuden muuttaa määrityksiä ilman erillistä ilmoitusta. GORE ja STA-PURE ovat W. L. Gore & Associatesin tavaramerkkejä. Ilmoita tuotekoodi pumppujen ja letkujen tilaamisen yhteydessä.

wmfts.com/global



19 January 2024